


Technische Daten

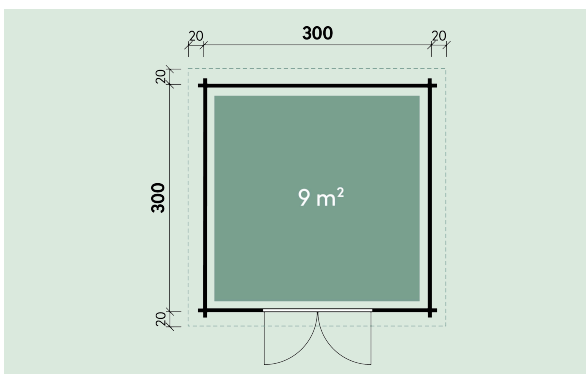


Artikelnummer: 534 251

Besteht aus: 534 360 (Seite 2) und 770 092 (Seite 10)




Kontrolliert durch:


Technische Daten

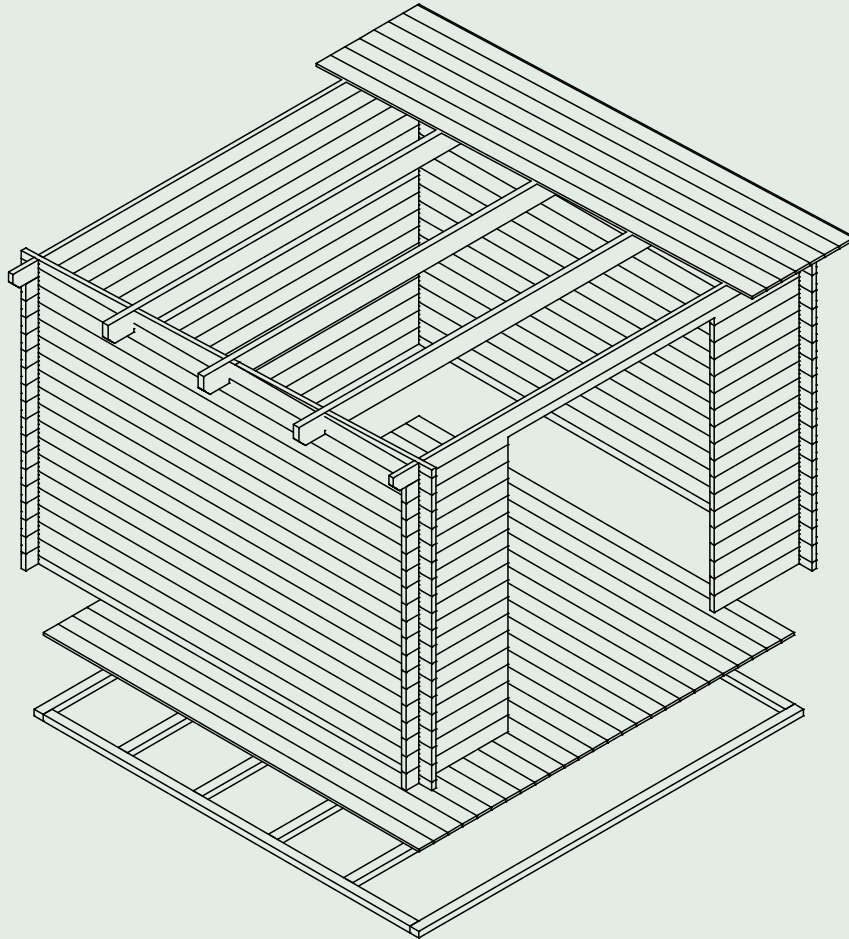


534 360


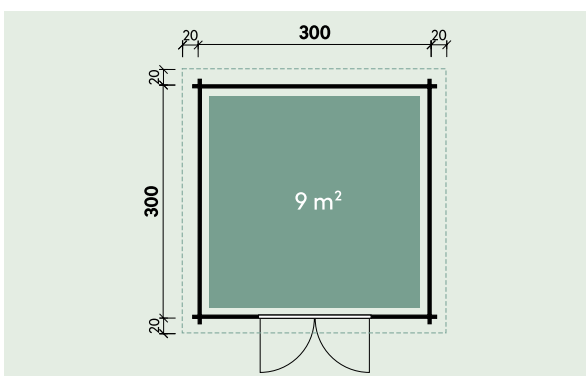














Kontrolliert durch:

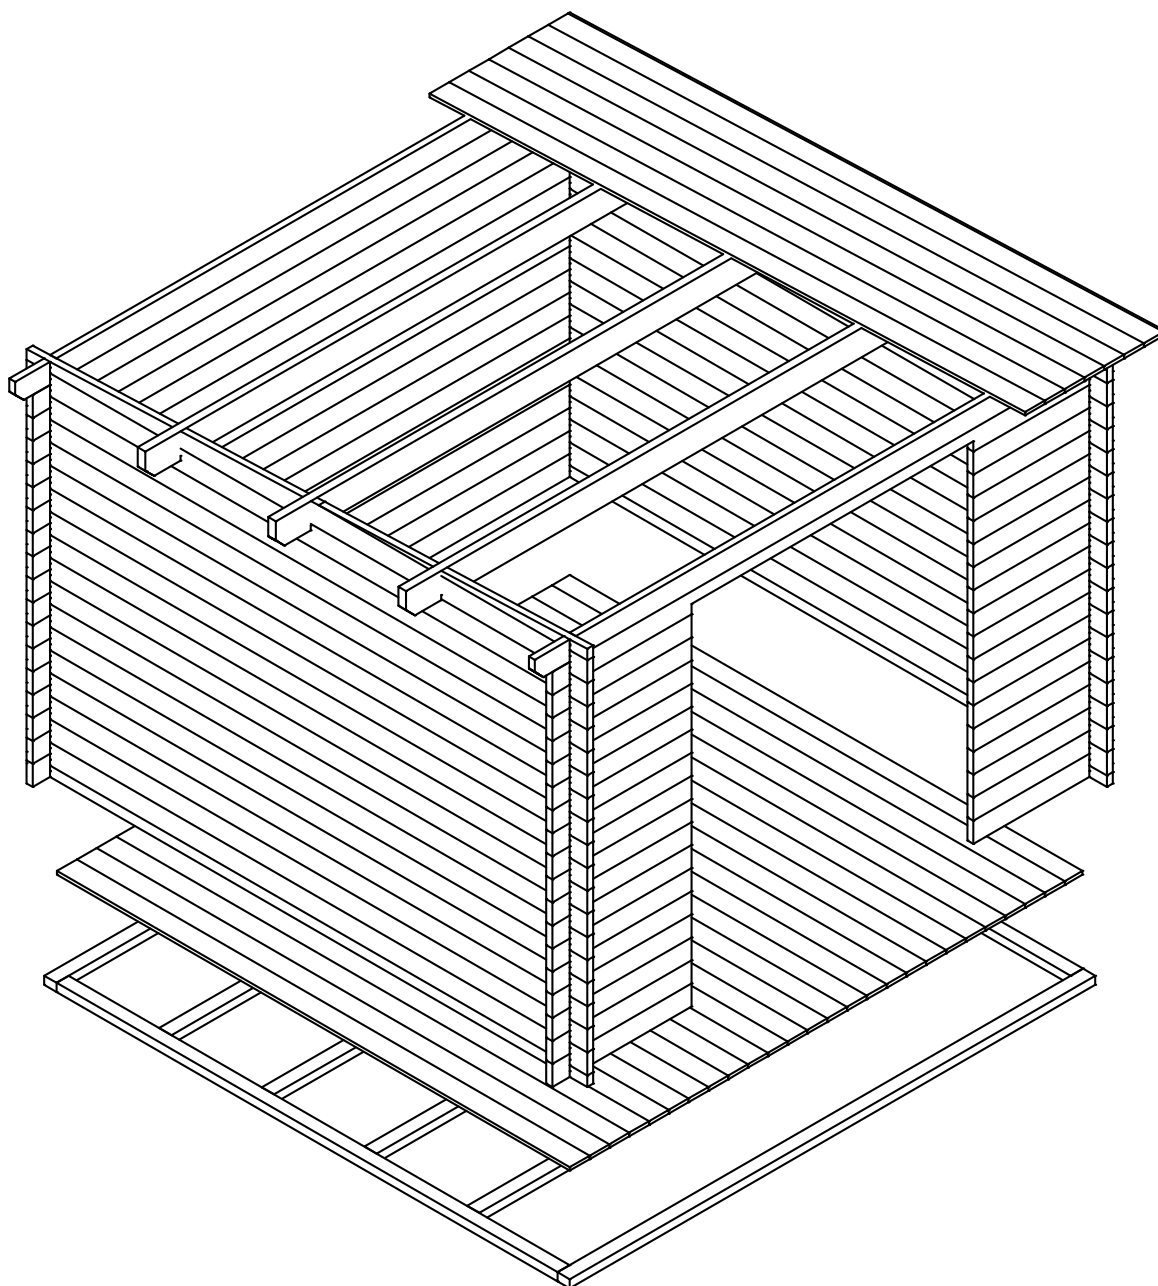

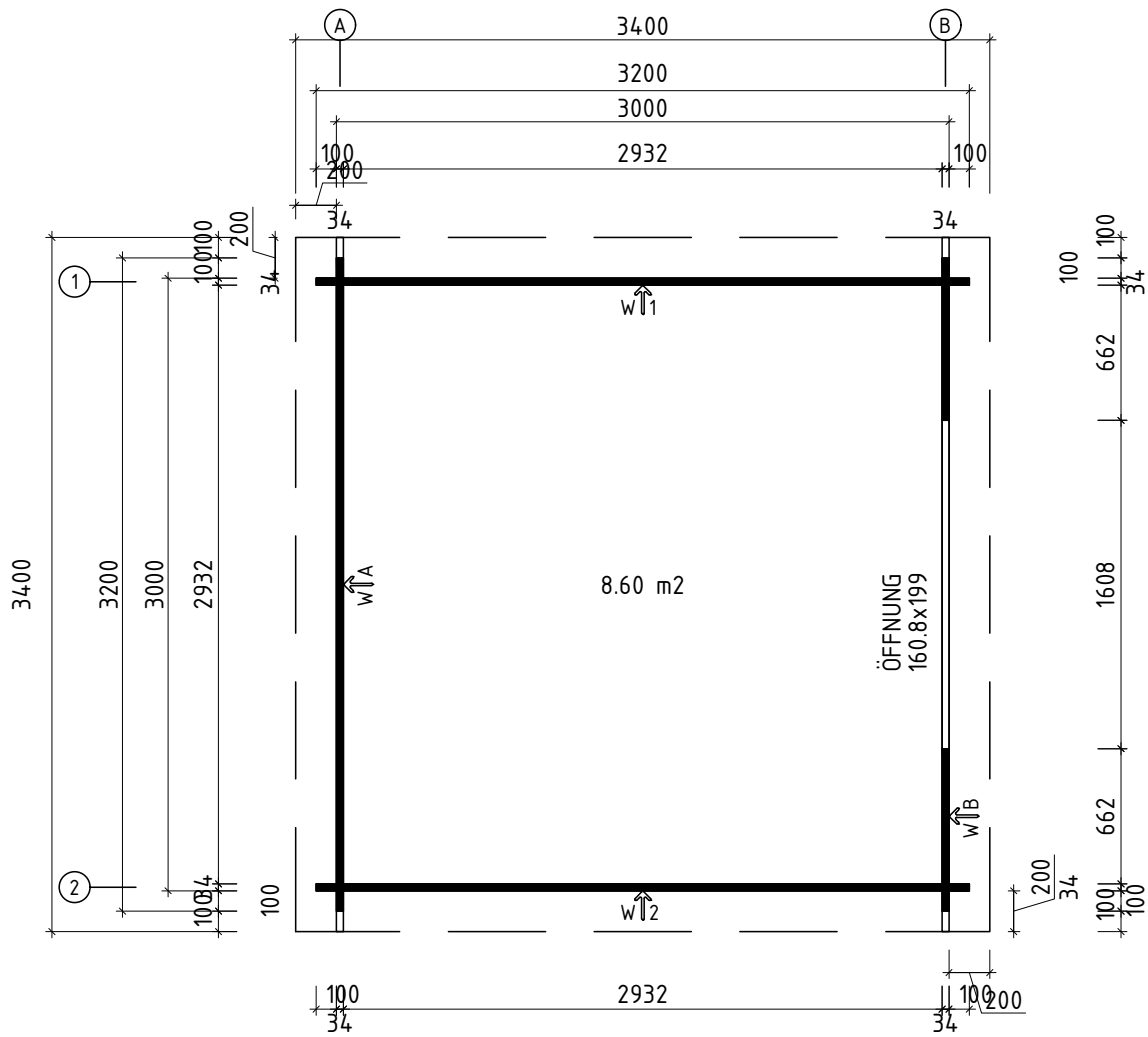






Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.


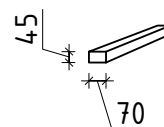
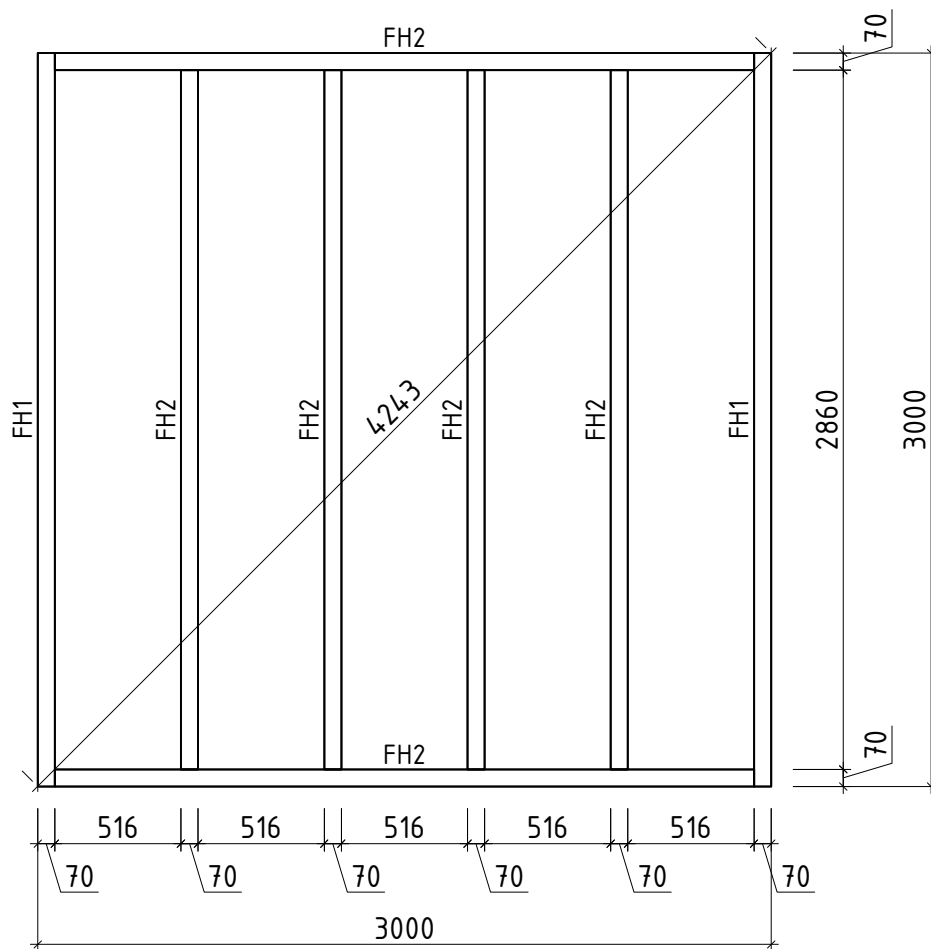


Pos	Teileliste 534360	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	34x110	3400
002		1	34x114	3400
004		49	34x114	3200
005		2	34x57	3200
006		1	34x114	3200
008		34	34x114	796
W1-1		1		
W2-1		1		
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	3000
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	6	70x45	2860
PF1	PFETTEN 	3	44x145	3400
	DACHBRETTEN 	31+1	113x18	3402
	FUSSBODENBRETTEN 	26+1	113x18	2927
	FUSSBODENLEISTEN  ✓		18x40	12.0lfm
G02-1	GIEBELBRETTEN 18x120  ✓	2	18x120	3420
G05-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x40  ✓	2	18x40	3402
T02-1	TRAUFENBRETTEN 18x120 	1	18x120	3436
T01-1	TRAUFENBRETTEN 18x95 	1	18x95	3400
T04-1	TRAUFENDECKLEISTEN 18x40 	1	18x40	3436
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40  ✓		18x40	7.0lfm
SM-1	Sturmleisten 	2	18x40	1938
SM-2	Sturmleisten 	2	18x40	2052
SH	Schlaghölzer 	3		

[illegible]

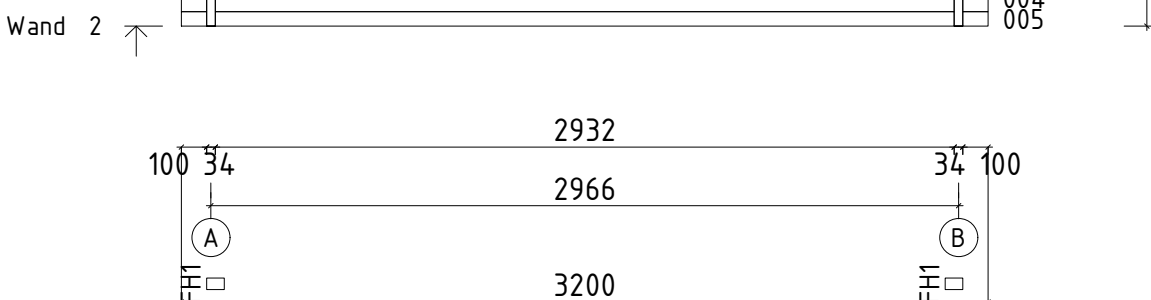

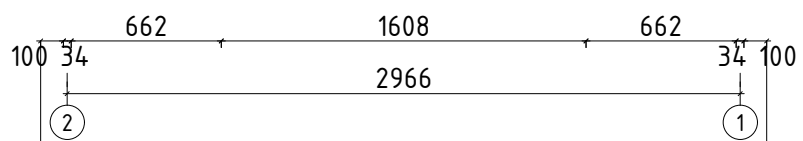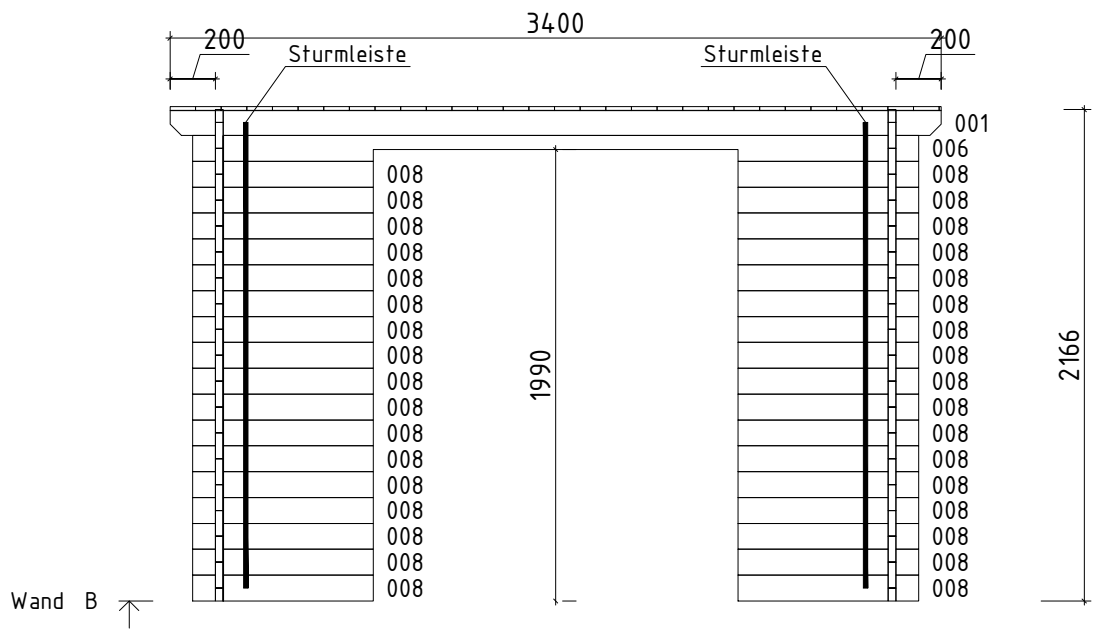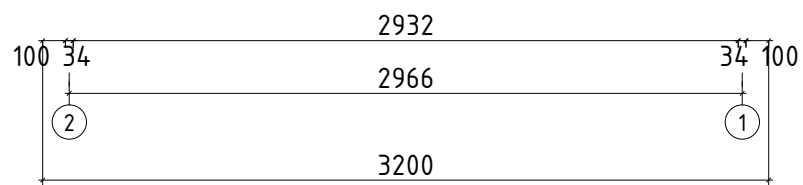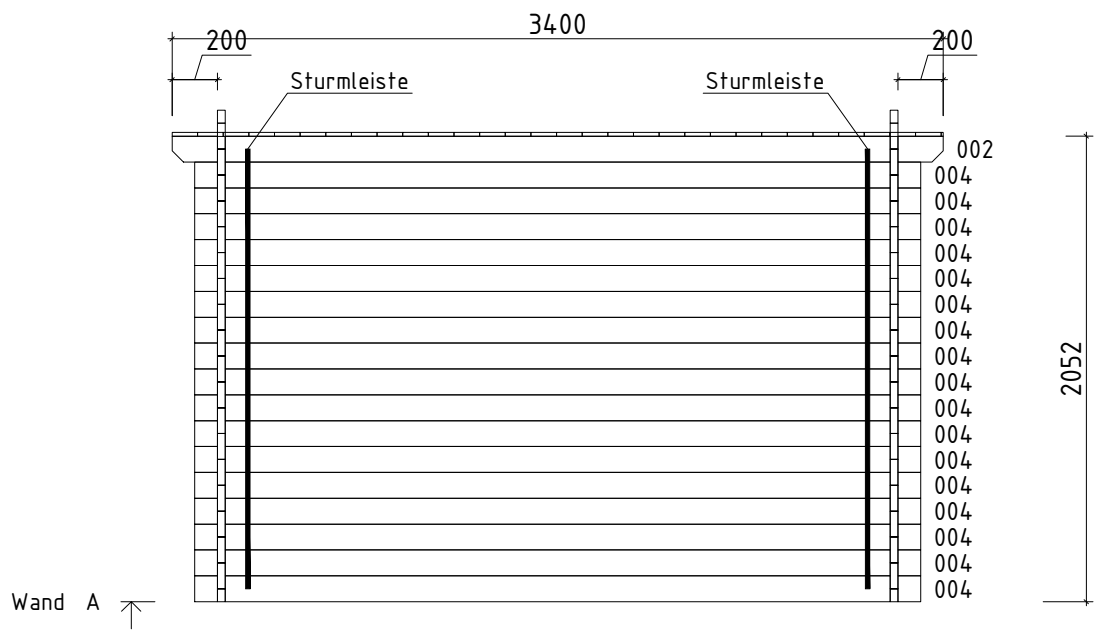

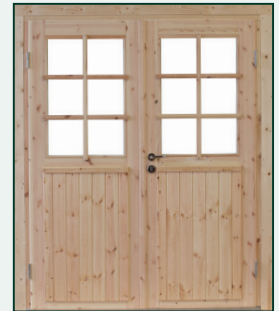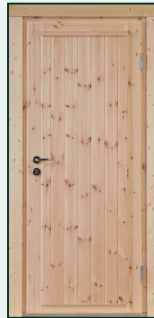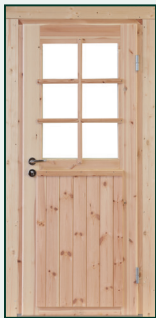

MONTAGEANLEITUNG

Einzel- / Doppelfenster

Einzel- / Doppeltür

Montage

Einzel- / Doppelfenster / Einzel- / Doppeltür



1. Einzelfenster mit Leisten, 8 Blenden und 1 Fenstergriff



2. Anschrauben der Leisten



3. Anschrauben der Blenden



4. Fertig montierte Blenden, Fenster innen



5. Ansicht fertig montierter Rahmen oben rechts, Blende innen u. außen



6. Anschrauben / Montage Fenstergriff



1. Türrahmen mit Leisten 3 x 28-70 mm und 6 Blenden



2. Positionieren der Rahmenteile




3. Türrahmen verschrauben



4. Anschrauben der unteren Türschwelle



5. Leiste anschrauben

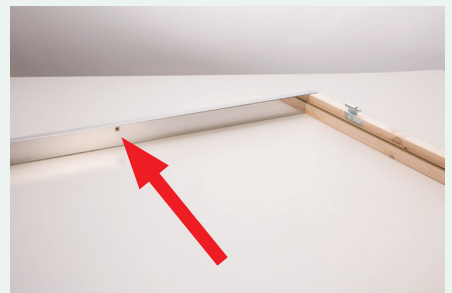

6. Das vorgebohrte Loch für den Feststeller muss nach außen zeigen



7. Anschrauben der Blende oben



8. Seitenblende unterkante Türschwelle bündig



9. Ansicht fertig montierter Rahmen oben rechts