
Technische Daten




Artikelnummer:

537 040

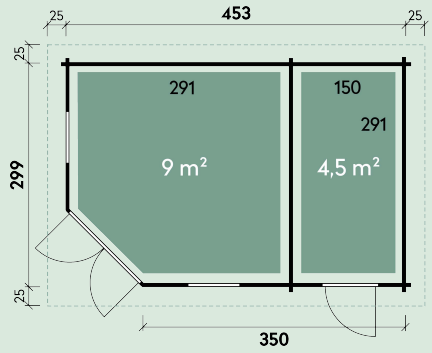


Kontrolliert durch:

© 07/2025 Finnhaus Wolff

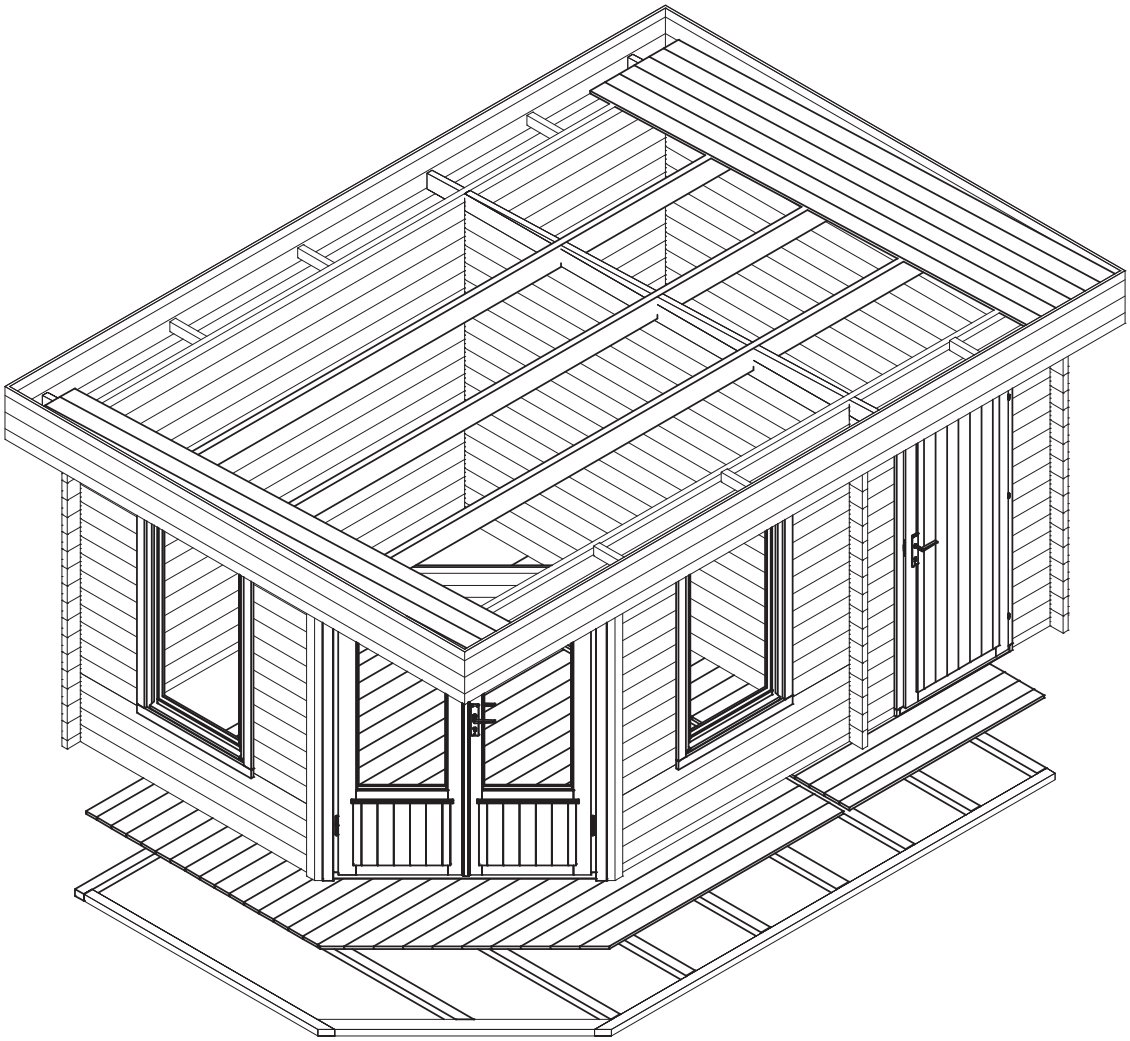

Das Haus 537040 lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingengsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.

© 07/2025 Finnhaus Wolff

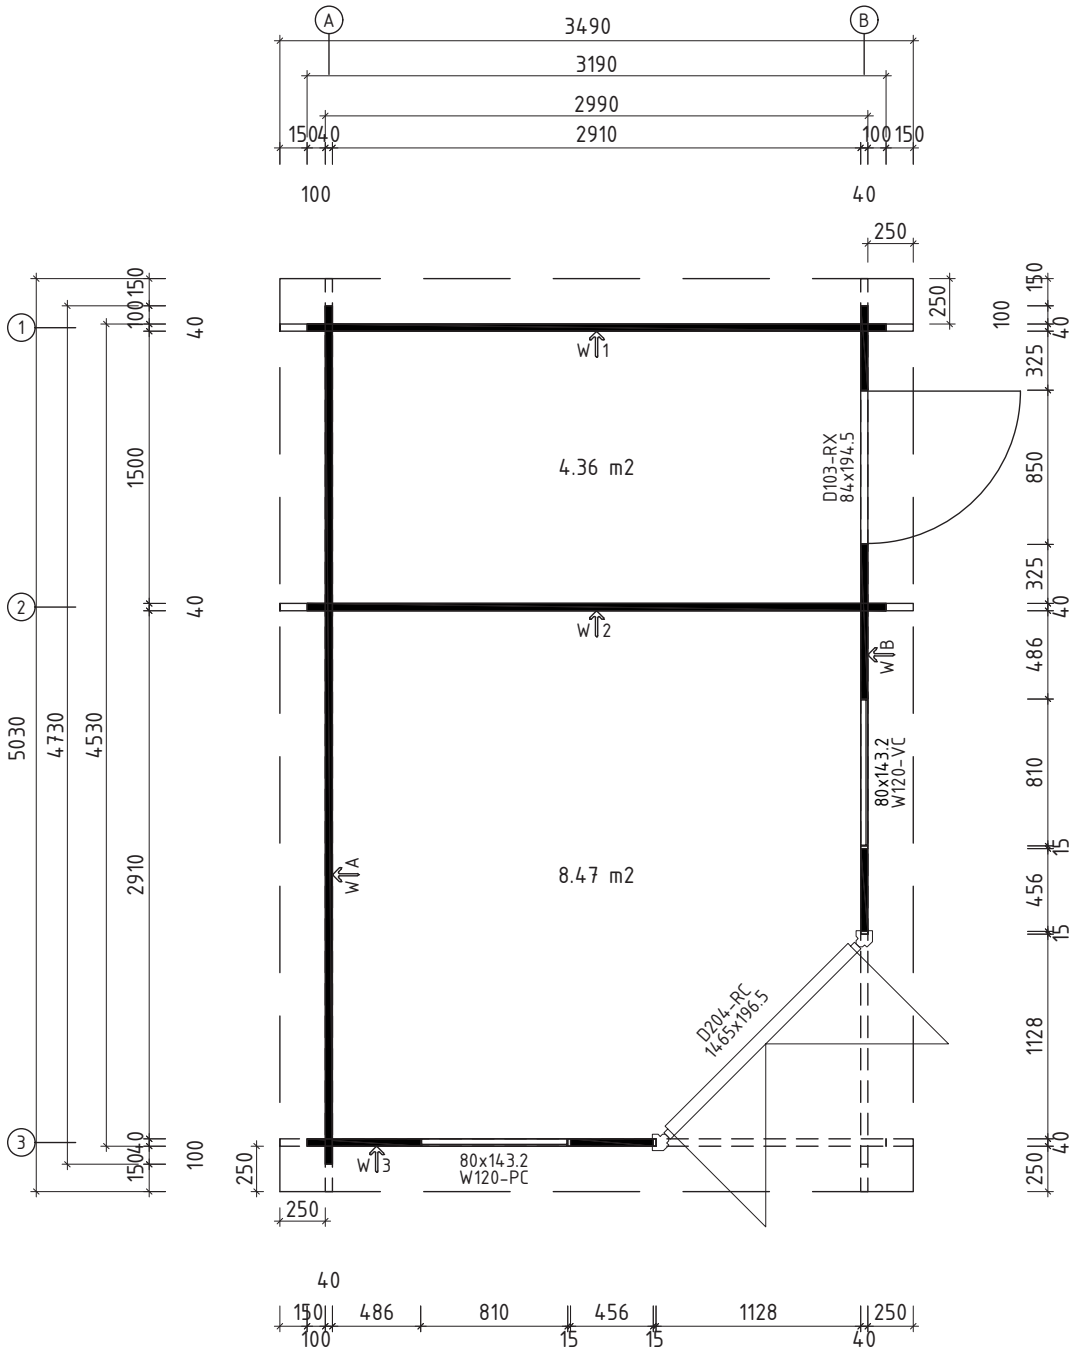



*Fenster und Türen sind ohne Sprossen

Q2– Qualitätsklasse für Fenster und Türen














© 07/2025 Finnhaus Wolff

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.






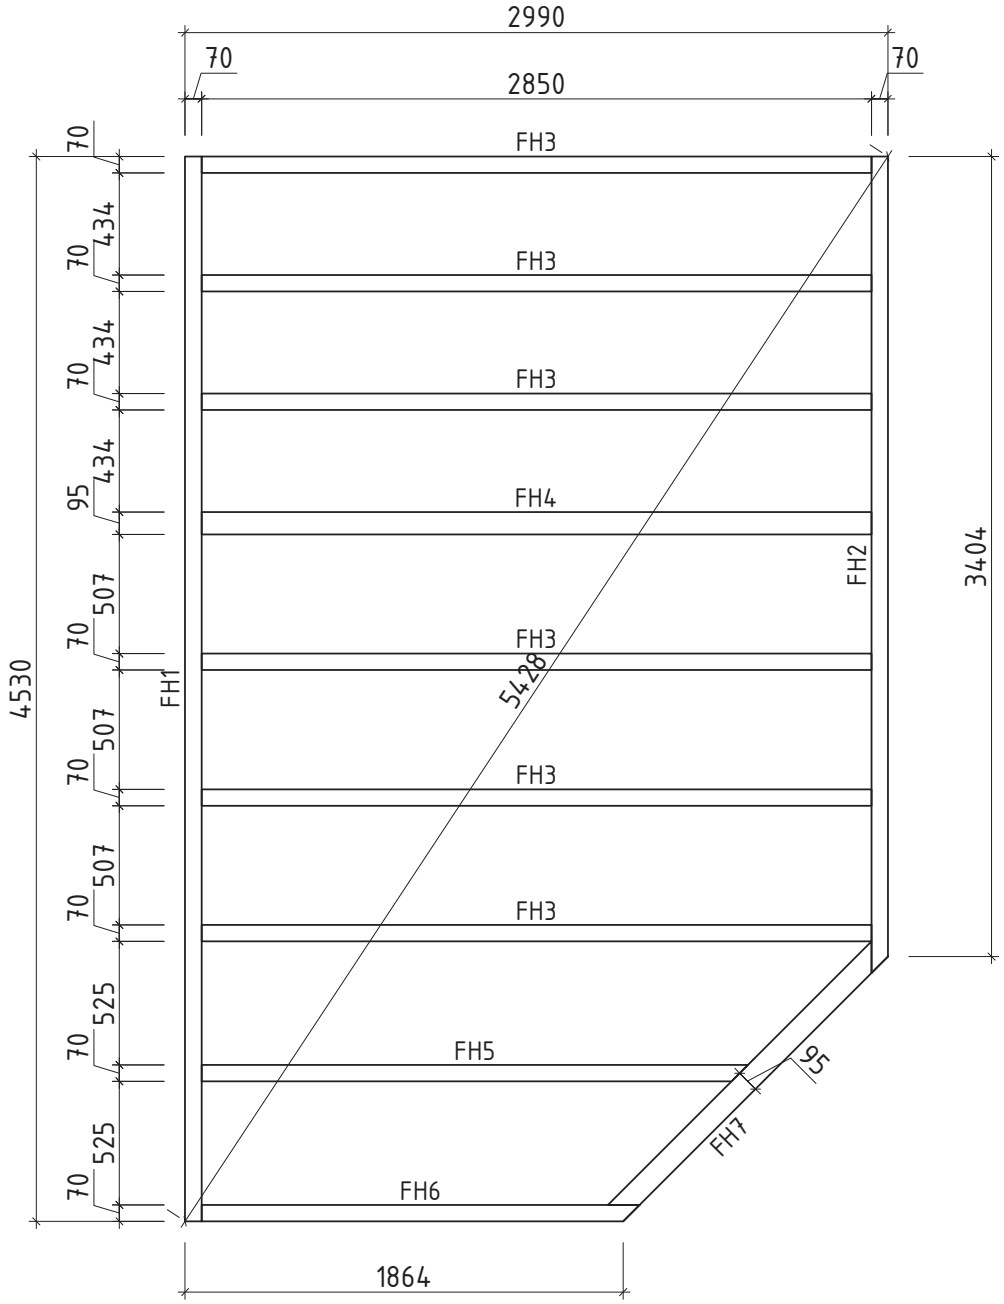


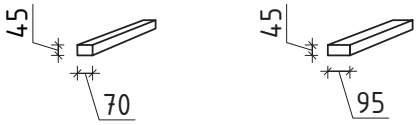




© 07/2025 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste 537040	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	40x48	5030
002		1	40x114	5030
003		1	40x57	5030
004		1	40x114	5030
005		18	40x114	4730
006		1	40x57	4730
009		1	40x114	3190
010		36	40x114	3190
011		4	40x114	2147
012		1	40x57	2147
013		4	40x114	1922
014		13	40x114	851
015		13	40x114	626
016		1	40x57	465
017		17	40x114	465
018		26	40x114	456
W1-1		1		
W2-1		1		
W3-1		1		
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	95x45	2850
FH7	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	95x45	1585
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	70x45	4530
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x45	3474
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	6	70x45	2850
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x45	2325



© 07/2025 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste 537040	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x45	1864
LE1	LEISTE	4	15x40	1470
PF1	PFETTEN 	3	44x145	5230
	DACHBRETTER 	45+1	113x18	3390
	FUSSBODENBRETTER 	26+1	113x18	2905
	FUSSBODENBRETTER 	26	113x18	1495
	FUSSBODENLEISTEN 		18x40	22.0lfm
BL-1	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	3490
BL-2	DACHBLENDEN 336mm 	2	18x336	5066
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65 	6	44x65	250
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden 		65x44	18.0lfm
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN 15x28 		15x28	12.0lfm
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40 	4	18x40	2515
SM-1	Sturmleisten	2	18x40	2050
SM-2	Sturmleisten	1	18x40	2125
SM-3	Sturmleisten	1	18x40	2165
SH	Schlaghölzer 	3		
KP-1	DACHPAPPE 		5.75m-5st	29.0lfm
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15 	345		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	450		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Fussbodenbretter 	520		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Dachpappleisten 	28		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten 	42		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten 	24		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Leiste 	52		




© 07/2025 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste 537040	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 U-profil für Blenden 	40		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100 Pos 012 und 013 (1. Bohlenreihe neben die Tür) 	52		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer 	48		
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70 Blendenbefestigung 	72		
SS024	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten 	12		
	√ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			


© 07/2025 Finnhaus Wolff

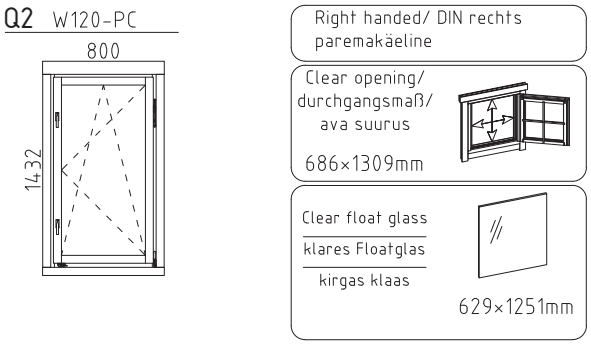Pos	Teileliste 537040	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER 800x1432 W2-S40P-0XC-08001432 	1		
AL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Window handle - Fenstergriff - Aknalink 	2		

© 07/2025 Finnhaus Wolff

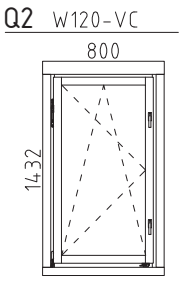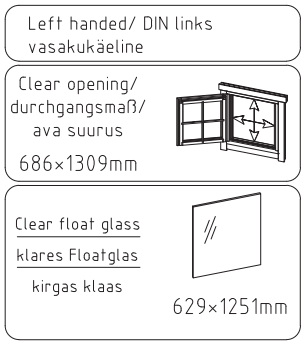Pos	Teileliste 537040	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER 800x1432 W2-S40V-0XC-08001432  	1		
AL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Window handle - Fenstergriff - Aknalink 	2		

© 07/2025 Finnhaus Wolff

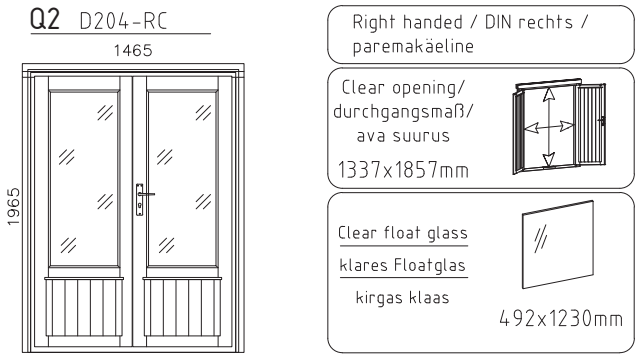
Pos	Teileliste 537040	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 1465x1965 D2-M40R-7XC-14651965 	1		
DzT40 -01-1	CD- cover strip for door - ET- Deckbrett zum Tür - NU- Katteliist ukse kohale 40	1	18x40	1585
P9L1 -01-1	CD- left hand doorpost - ET- linke Türpfoste - NU- vasak uksepost 40	1	90x90	2005
P9R1 -01-1	CD- right hand doorpost - ET- rechte Türpfoste - NU- parem uksepost 40	1	90x90	2005
VK1- 01-1	CD- trim strips for canopy element - ET- 45° Verkleidungsleisten für Vordachelement - NU- Katteliistud varikatusele 58 √	2	58x18	1110
PL1-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x40 √	1	18x40	1540
PL2-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x58 √	4	18x58	1945
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95 √	1	18x95	1540
SR25 15-01	2.5x15 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3	2		
SR35 45-05	3.5x45 Canopy element - Vordachelement - Varikatus	6		
SR35 45-03	3.5x45 Cover strip - Deckbrett - Katteliist ukse kohale	3		
SR35 45-04	3.5x45 Trim strips - Verkleidungsleiste - Katteliist varikatusele	6		
SR35 45-01	3.5x45 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud	24		
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid	8		
VE1-01	CD- canopy element - ET- Vordachelement - NU- Varikatus uksele 1435x745	1		
RV01	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3	1		
UL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink	1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik	1		
	√ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			

© 07/2025 Finnhaus Wolff


Pos	Teileliste 537040	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 840x1945 D2-S40R-XXX-08401945 Q2 D103-RX 840 1945 Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 752x1857mm	1		
UL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink	1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik	1		

© 07/2025 Finnhaus Wolff


Diese Haus lässt sich auch spiegelvehrkert aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.

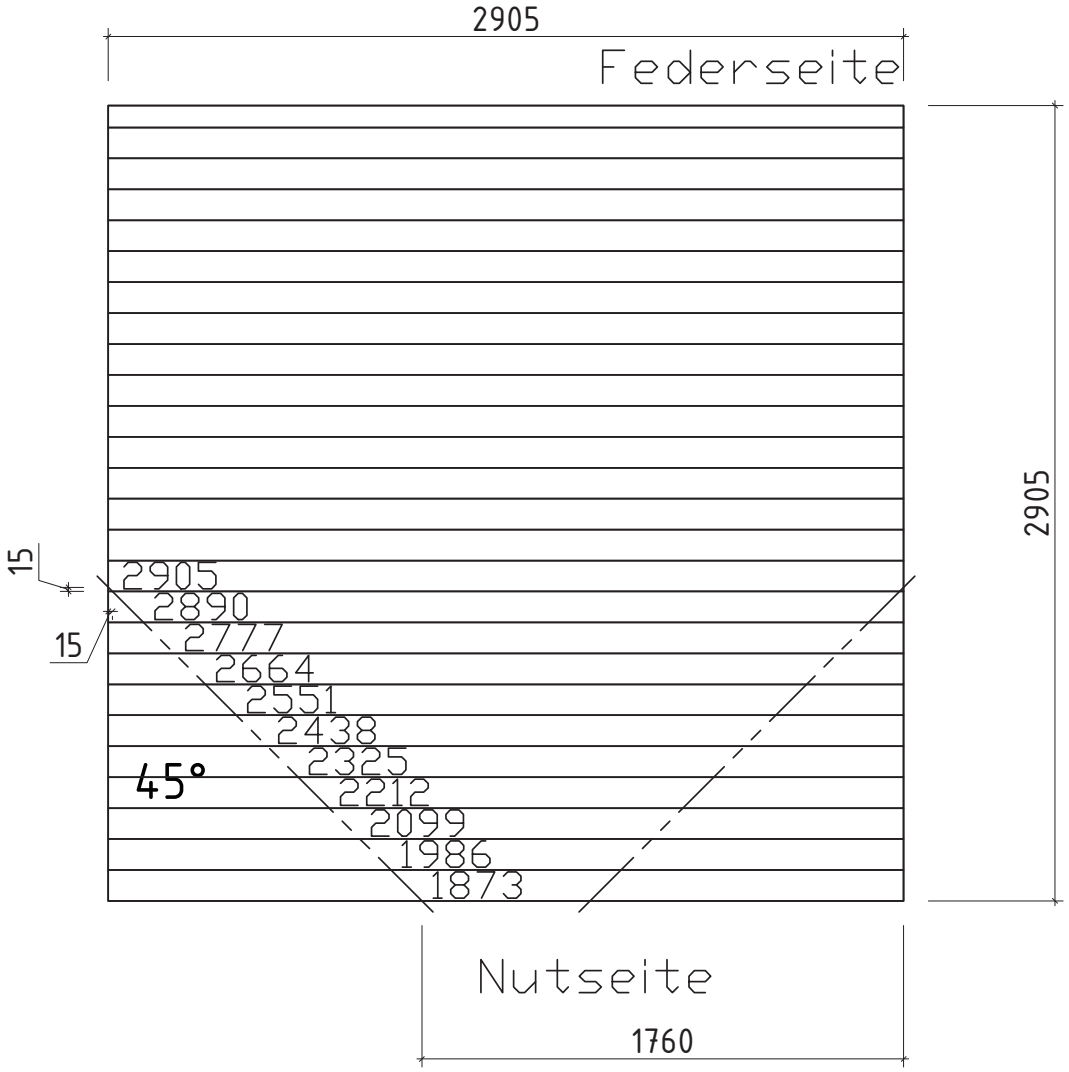


© 07/2025 Finnhaus Wolff

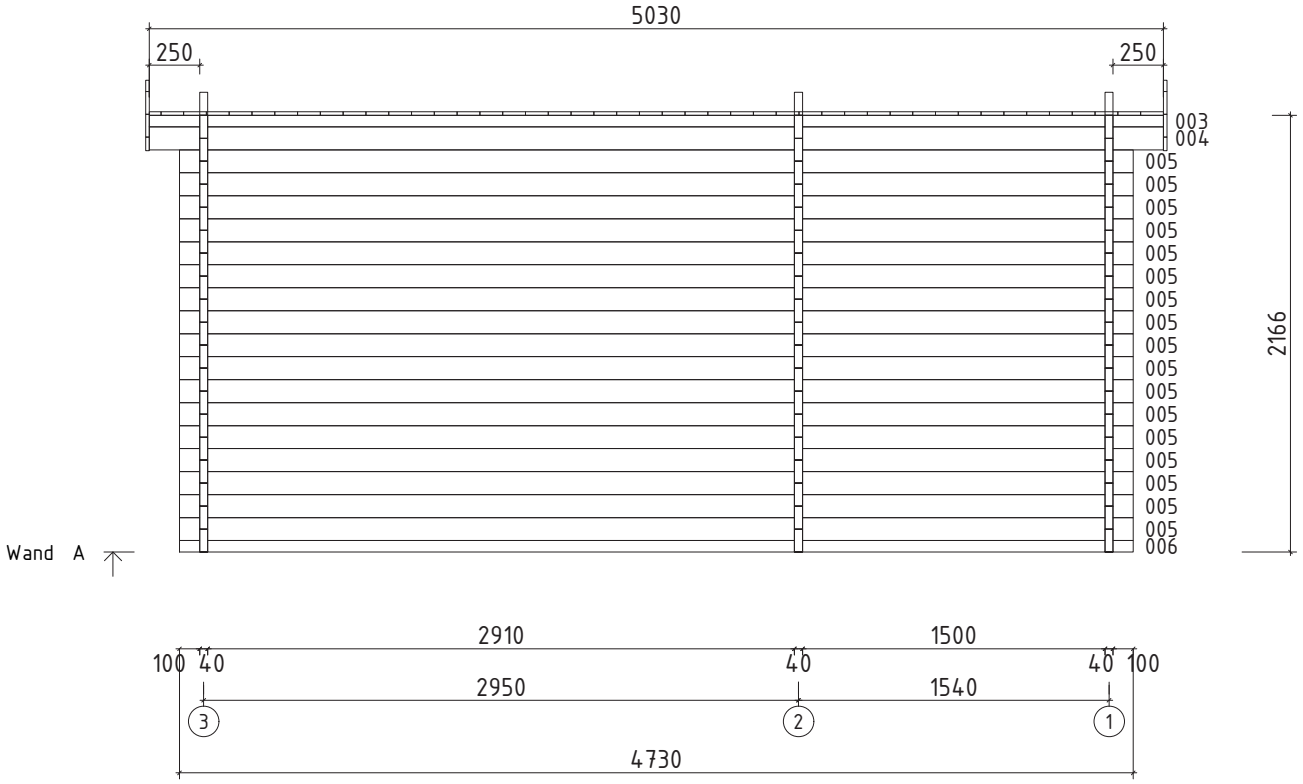


© 07/2025 Finnhaus Wolff

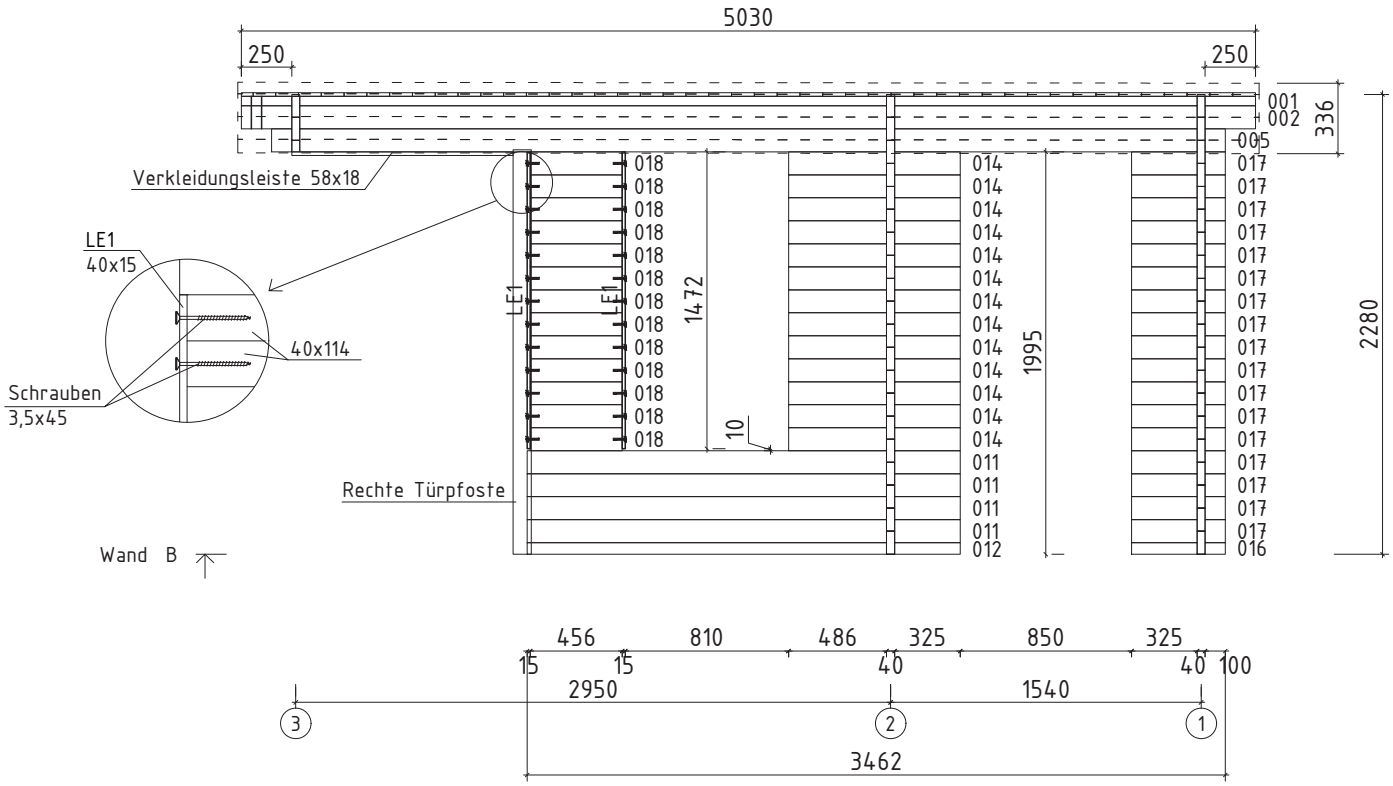


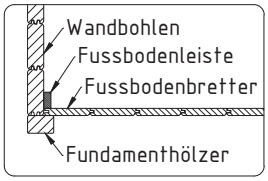


© 07/2025 Finnhaus Wolff

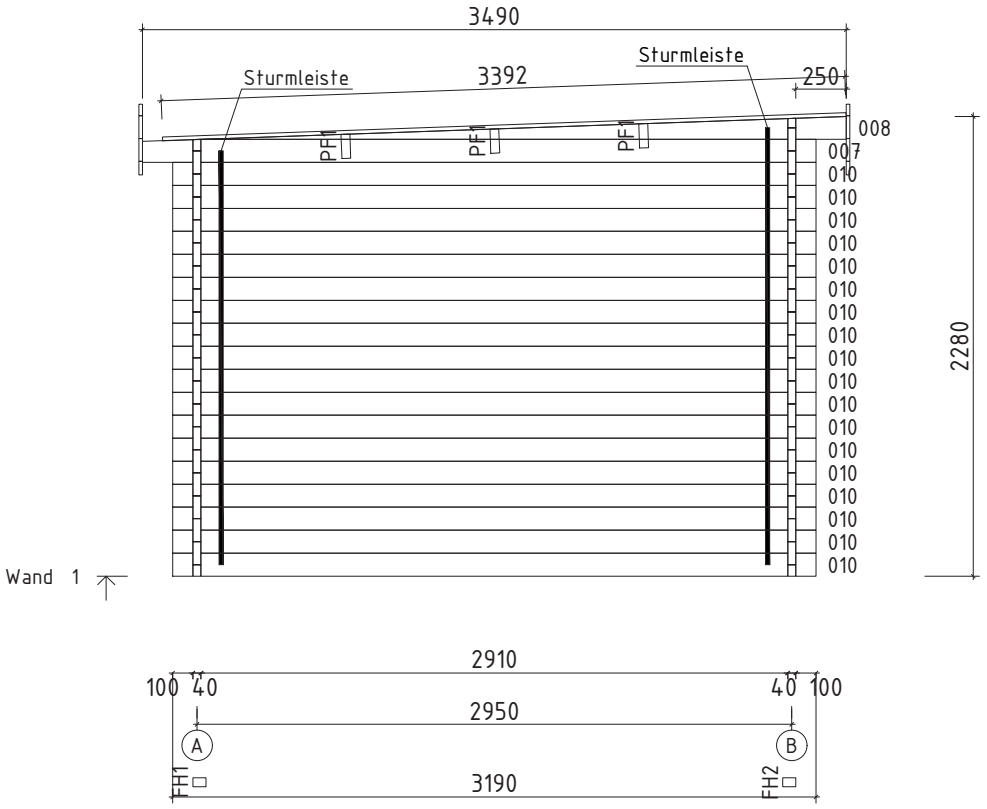

© 07/2025 Finnhaus Wolff

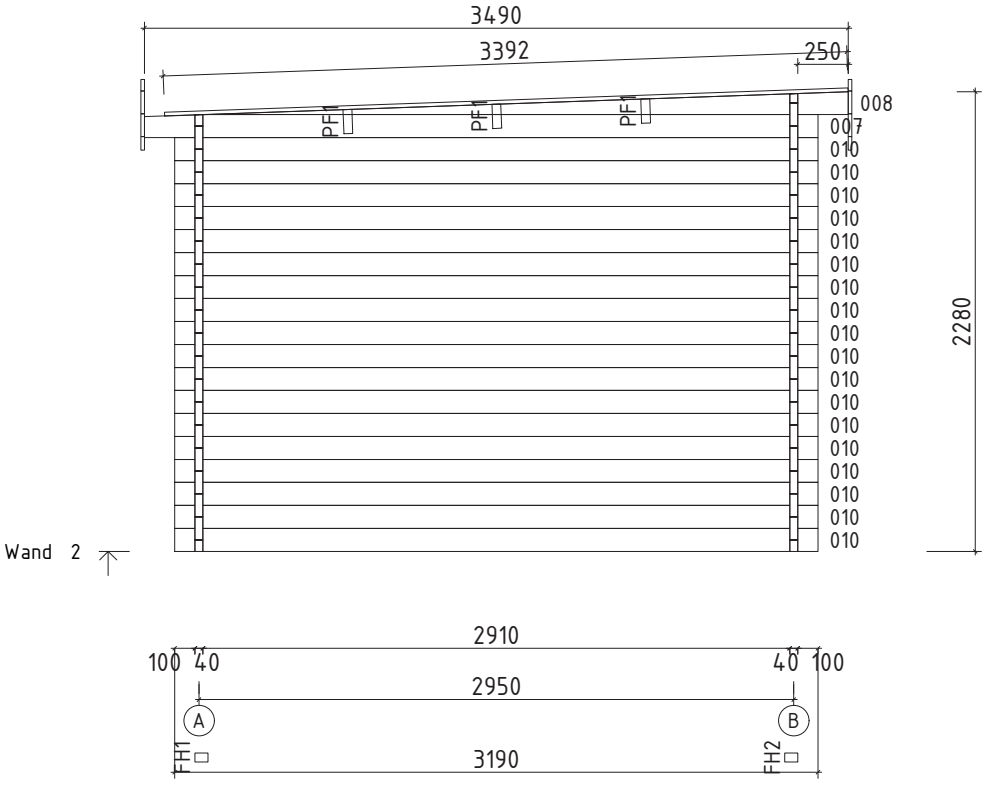


© 07/2025 Finnhaus Wolff

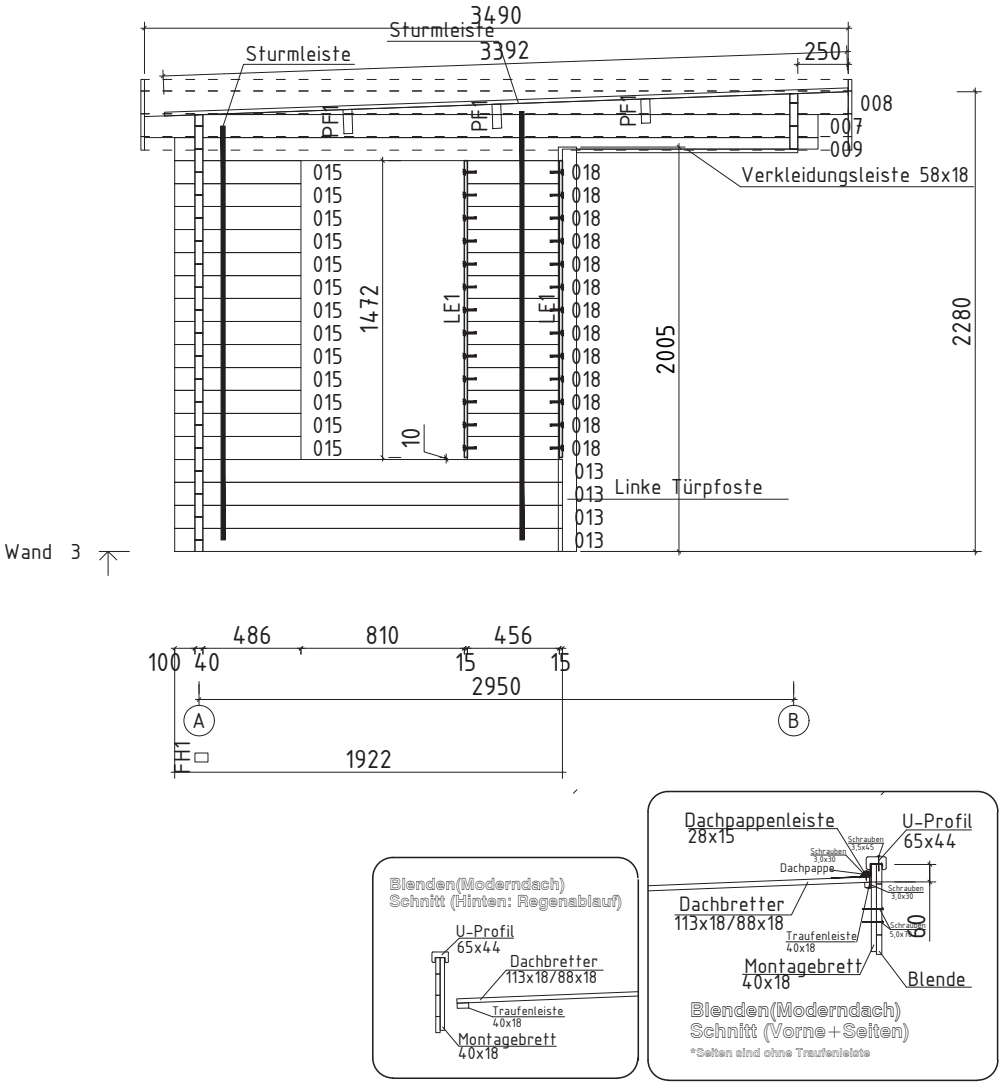


© 07/2025 Finnhaus Wolff

Die Pfetten bei der Haus 537040 sind länger als der Dachüberstand, damit das Seitendach als Zubehör montiert werden kann.

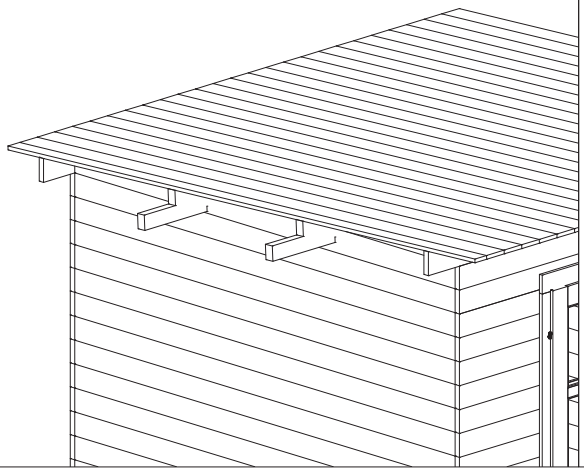


Falls kein Zubehör am Dach montiert werden soll, bitte die Enden der Pfetten wie gezeigt absägen.

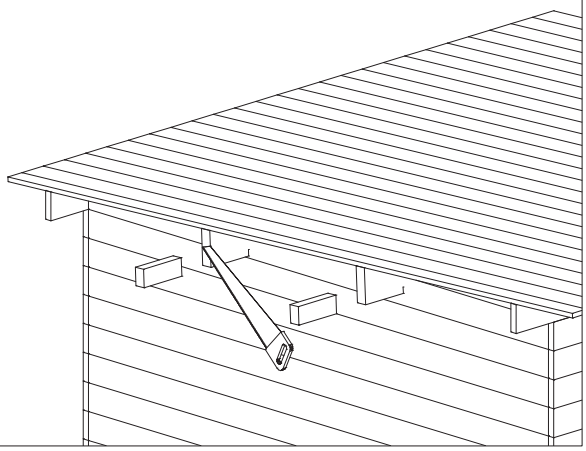


© 07/2025 Finnhaus Wolff

pos	prof		pcs
1		44x68	1
2		44x68	1
3		44x68	2
4		18x95/120	1
5		18x40/58	1
6		18x58	4
7		90x90	2
8	Door sash/sashes		

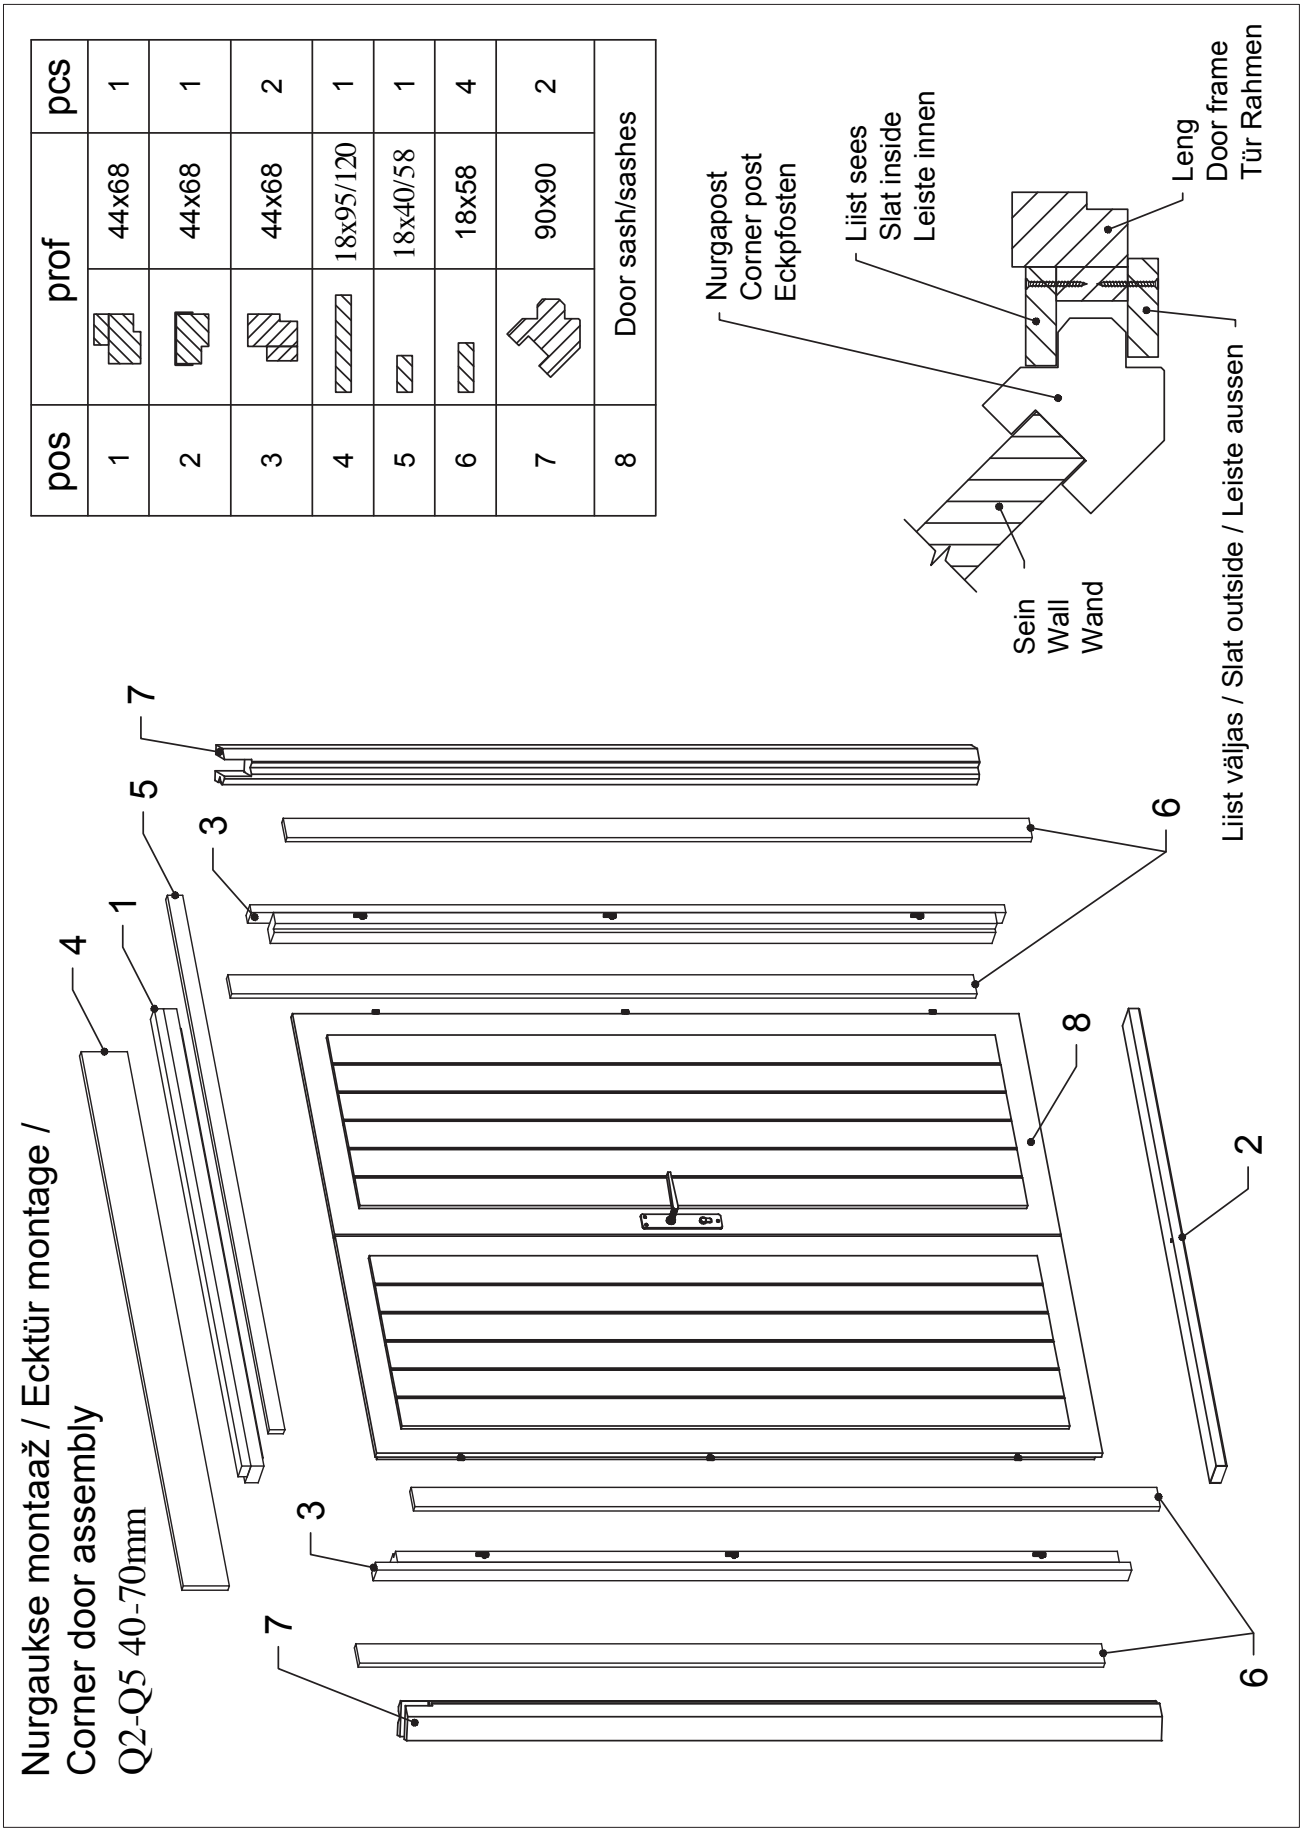


© 07/2025 Finnhaus Wolff

Kinnita välimised liistud / Attach the outside slats / Aussenleisten befestigen

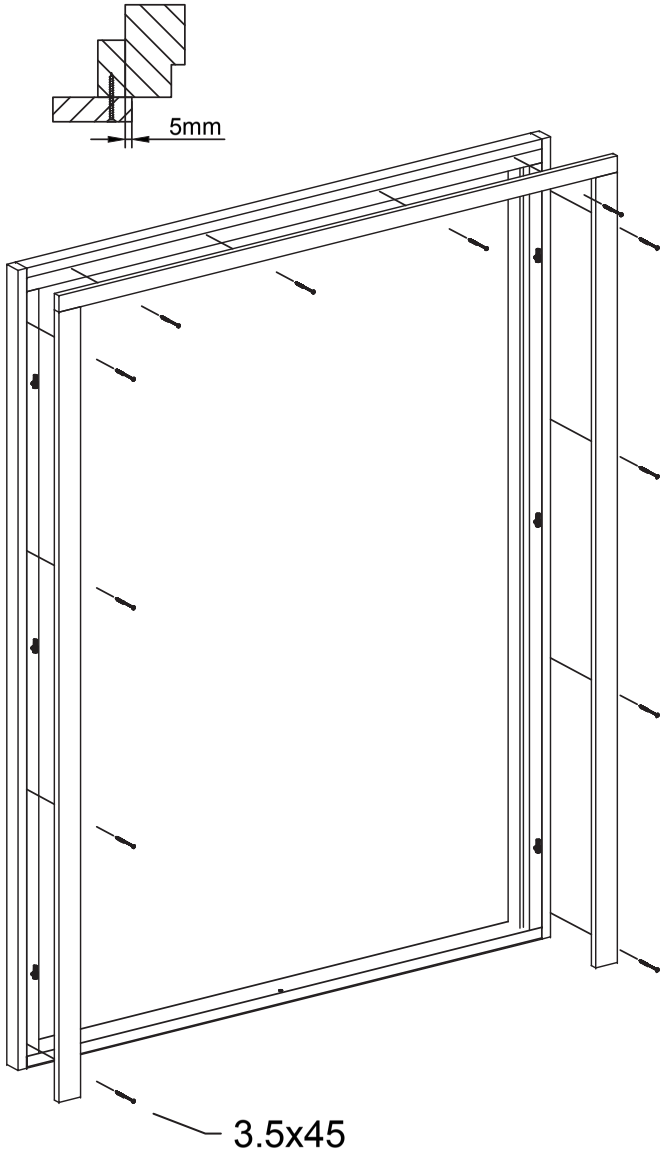



- Paigalda ukseleng väljast / Install the door frame from outside / Tür rahmen von aussen montieren

- Kinnita sisemised liistud / Attach inside slats / Innenleisten befestigen

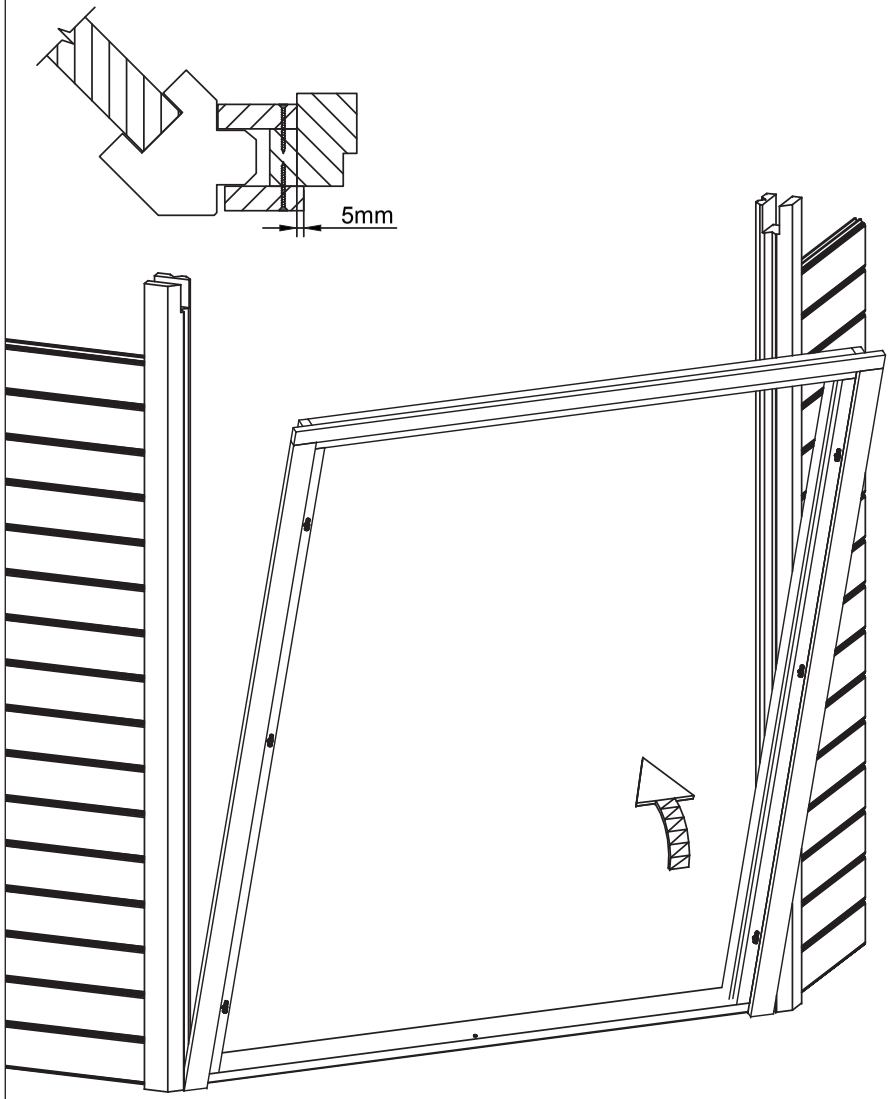


© 07/2025 Finnhaus Wolff

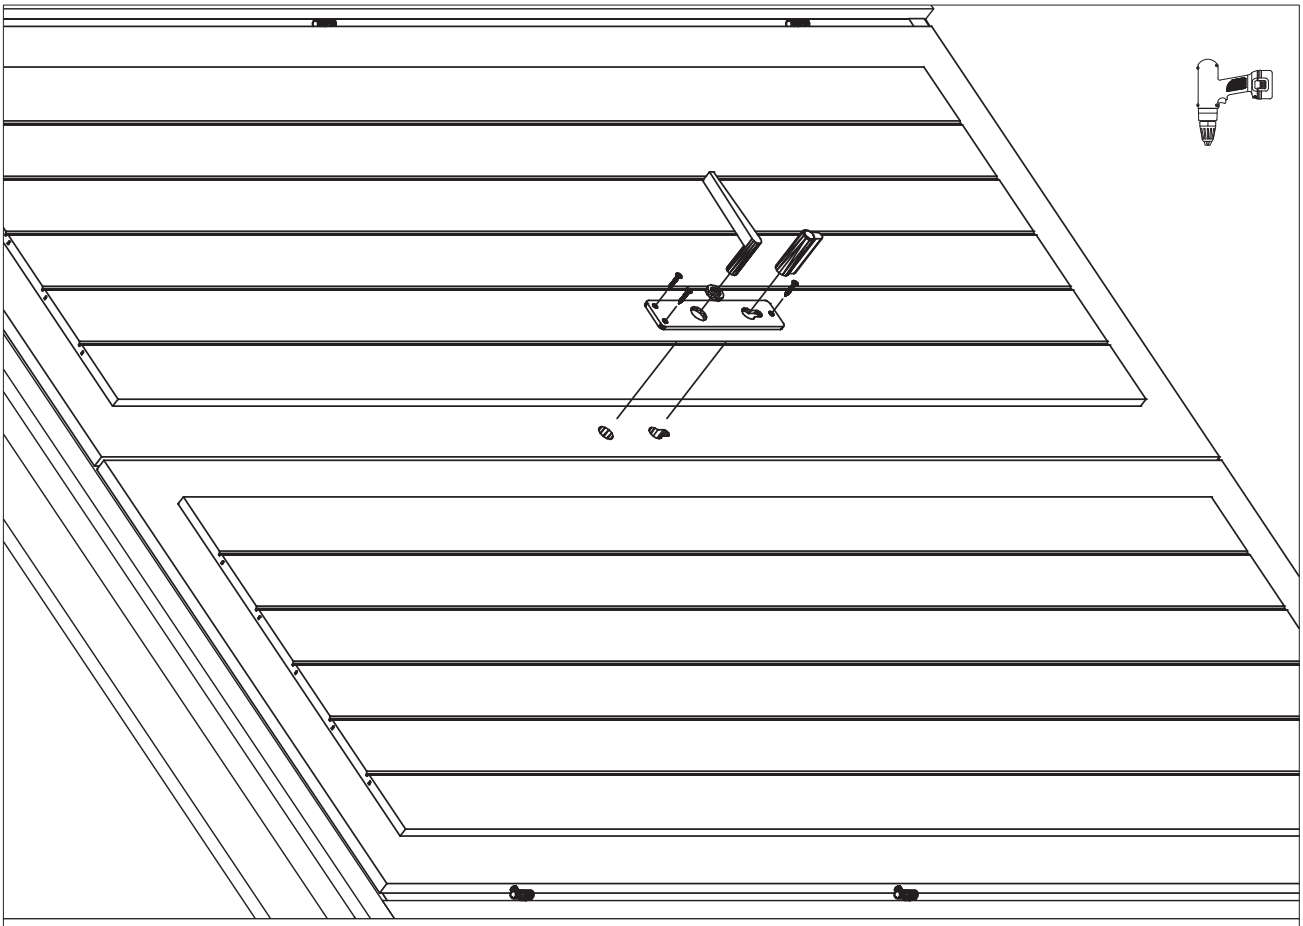

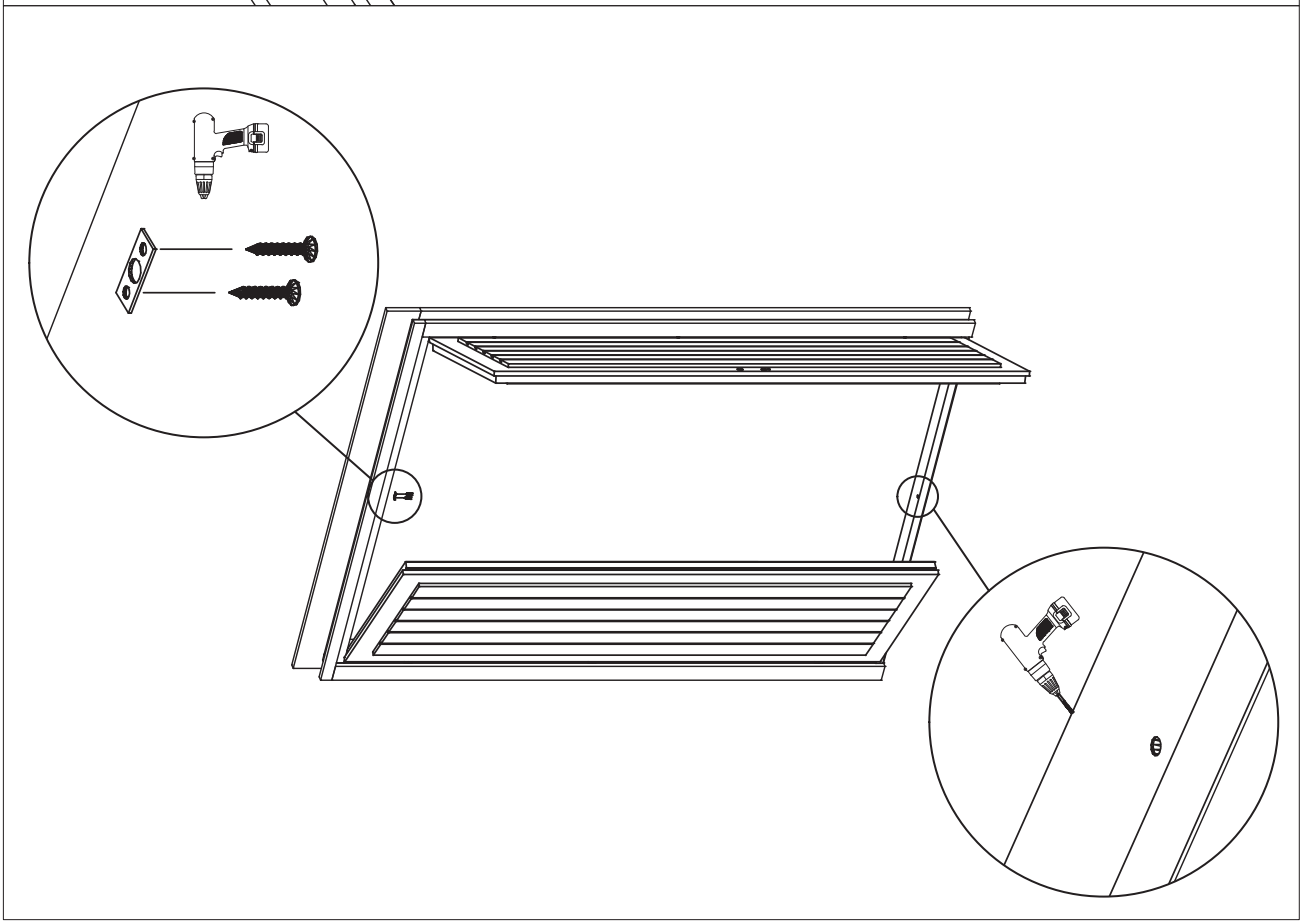



© 07/2025 Finnhaus Wolff


Uks	Q2-Q3	-	koostamisjuhis
Door	Q2-Q3	-	assembly instructions
Tür	Q2-Q3	-	Montageanleitung

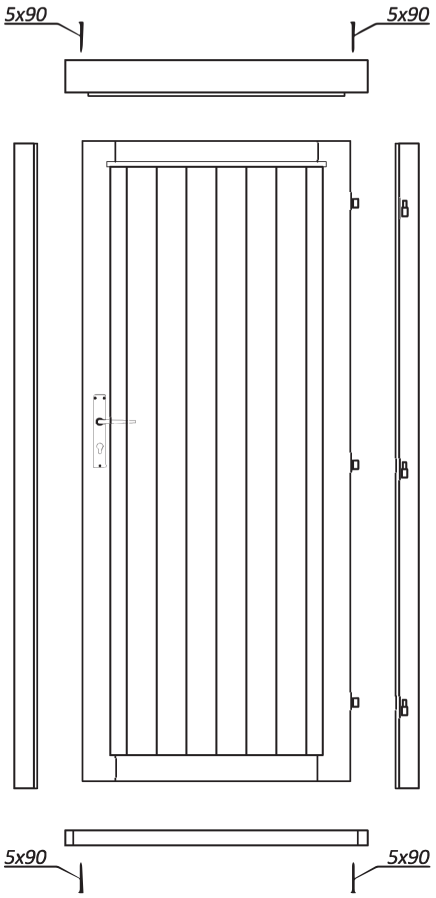



*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
*When single door is not assembled!
*Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!

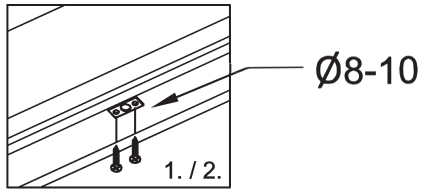

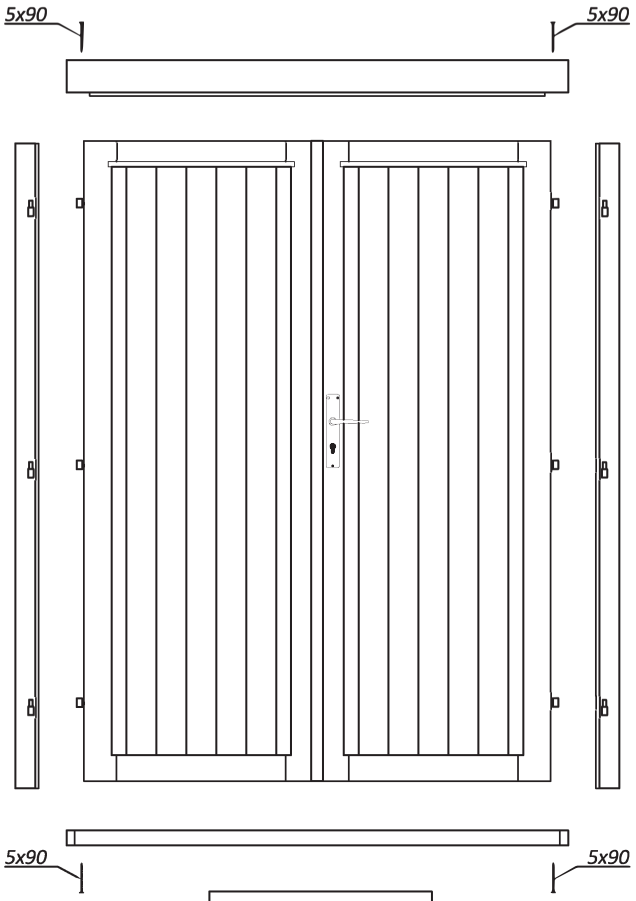


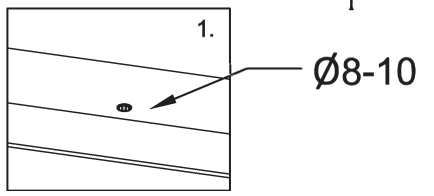

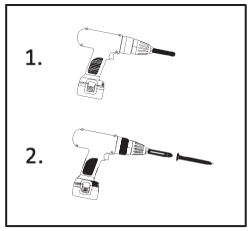

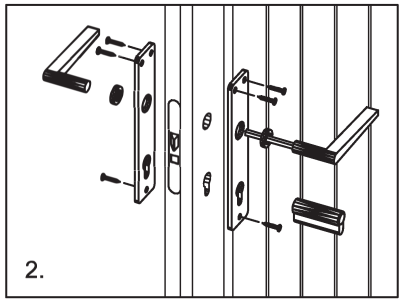


*Kui hinged ei ole paigaldatud!
*When hinges are not attached!
*Wenn Scharniere sind nicht angebracht!

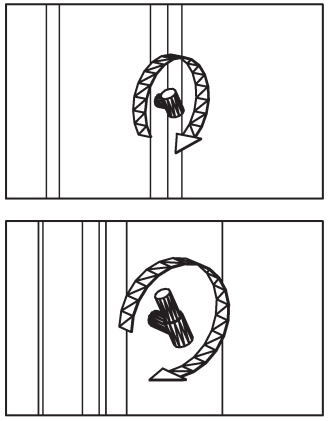


© 07/2025 Finnhaus Wolff


Step 1: Dachelement an den Wänden verschrauben.
Step 1: Screw canopy element to the wall.

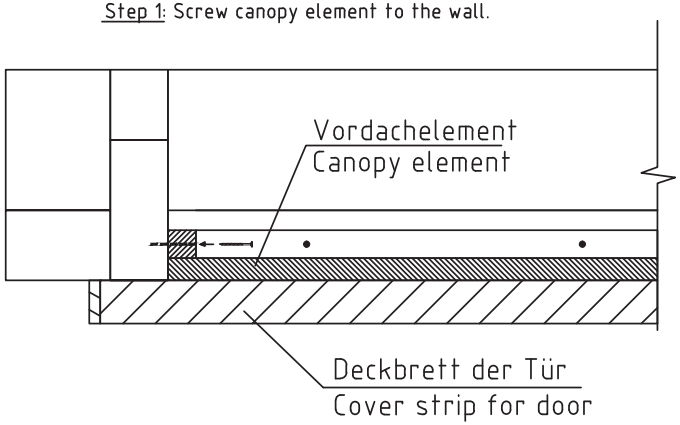

Step 2: Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.
Step 2: Fasten cover strip to the canopy element.

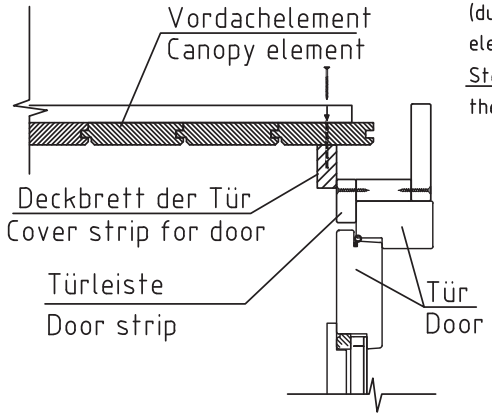

Step 3: Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.
Step 3: Cut trim strips to size and fasten under the canopy element.

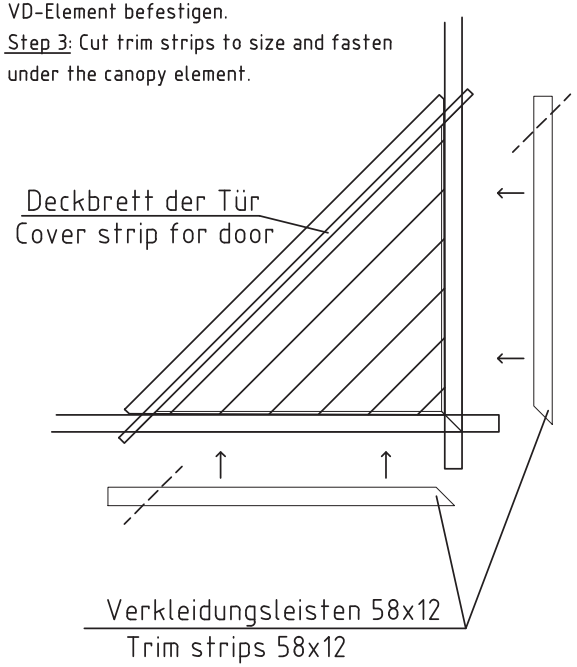

Vordachelement/Canopy element

Schnitt/Section

© 07/2025 Finnhaus Wolff