


Technische Daten & Aufbauanleitung













Spiegelverkehrte Montage möglich.




Artikelnummer:
700 210


Kontrolliert durch:


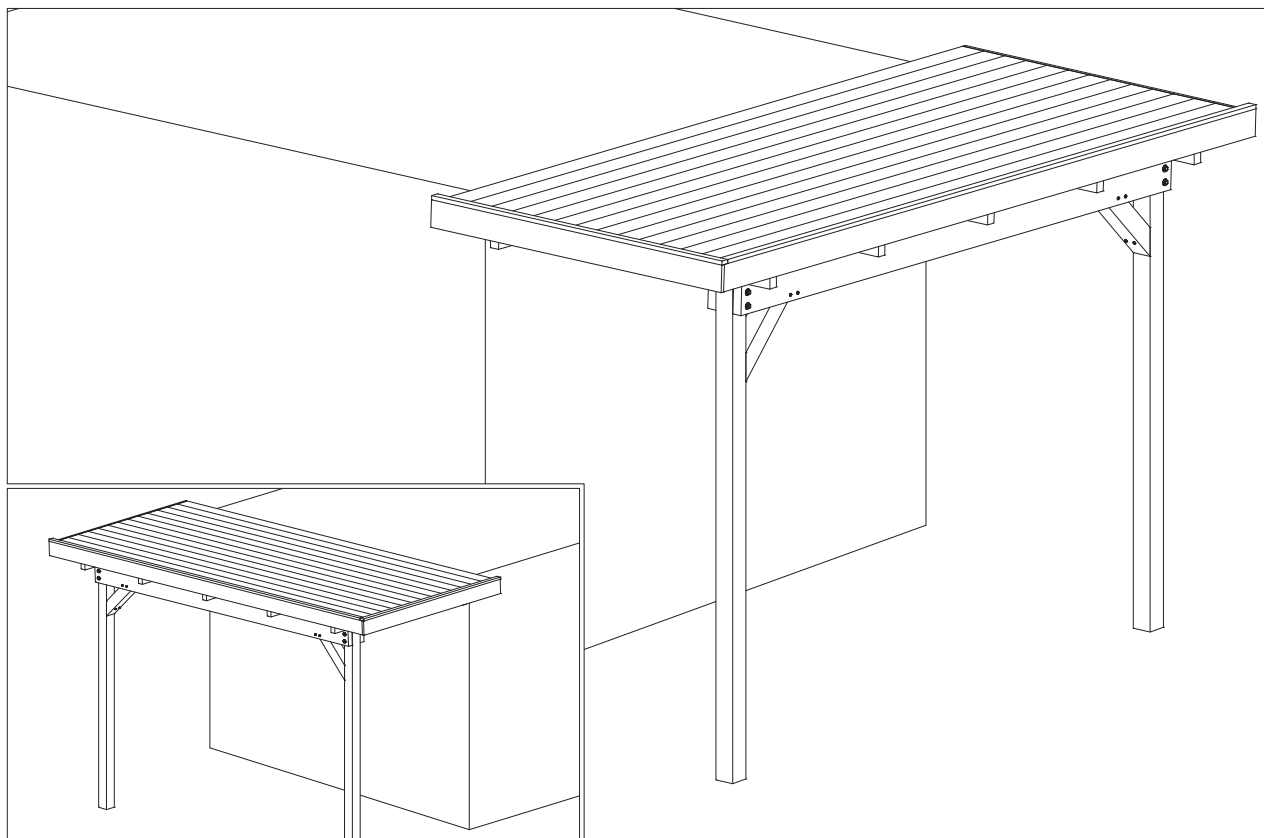


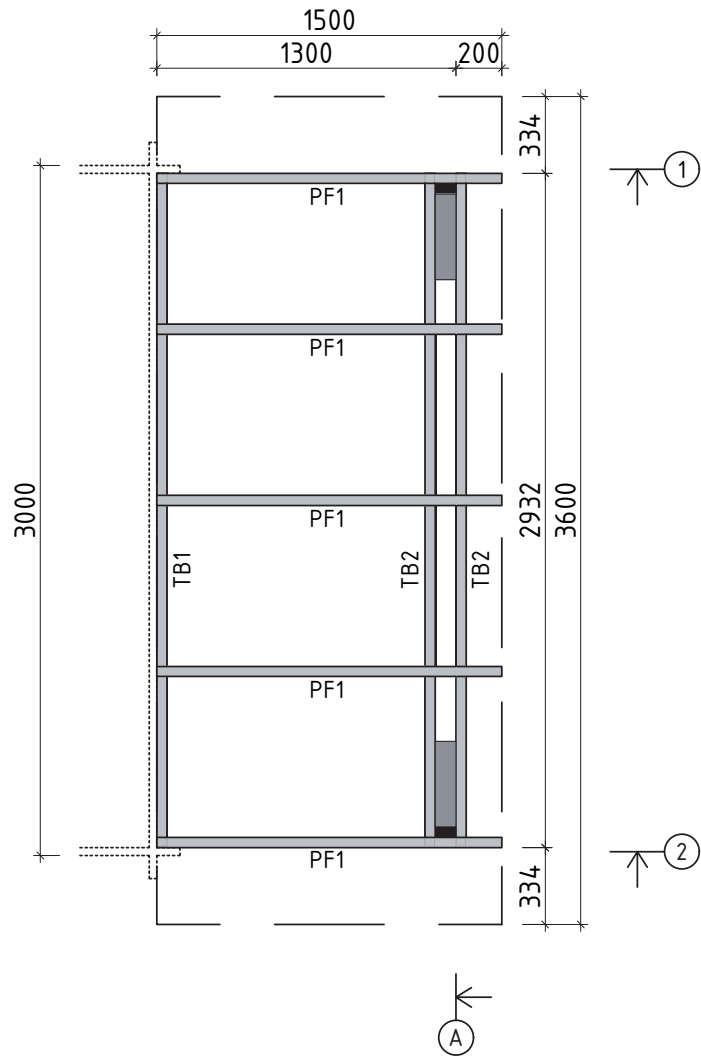

Pos	Teileliste 700210	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
TB2	TRÄGEBALKEN 	2	44x145	2930
TB1	TRÄGEBALKEN 	1	44x94	2930
PF1	PFETTEN 	5	44x145	1500
	DACHBRETTER 	14+1	113x18	3604
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120 	1	18x120	3624
G05-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x40 	1	18x40	3624
T02-1	TRAUFENBRETTER 18x120  ✓	1	18x120	1520
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x90  ✓	1	18x90	1520
T04-1	TRAUFENDECKLEISTEN 18x40  ✓	1	18x40	1520
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40  ✓	2	18x40	1520
TP90-1	STÜTZPFOSTEN 90x90  45° 45°	2	90x90	550
TP90-2	STÜTZPFOSTEN 90x90  100 ✓	2	90x90	2310
W01	Winkel 40x40x40 	6		
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15 	120		
NG04	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	140		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30 Giebeldeckleisten Traufenleisten, Traufendeckleisten 	16		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelbretter, Traufenbretter 	13		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100 Trägebalken (TB2) -> Stützpfofen (TP90-1) 	8		
SR51	SCHRAUBEN 5.0x30ÜP Winkel (W01) 	48		
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70 Stützpfofen (TP90-2) -> Pfetten (PF1) 	4		
SR61	SCHRAUBEN 6.0x140 Stützpfofen (TP90-1) -> Stützpfofen (TP90-2) 	4		
SS32	Schloßschrauben M8x100 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 	11	M8	
SS56	Sechskant Holzschrauben M10x100 U-Scheibe M10 Ø30 	8	M10	
KP-1	DACHPAPPE  ✓		1,8m-4st.	8,0 lfm
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			

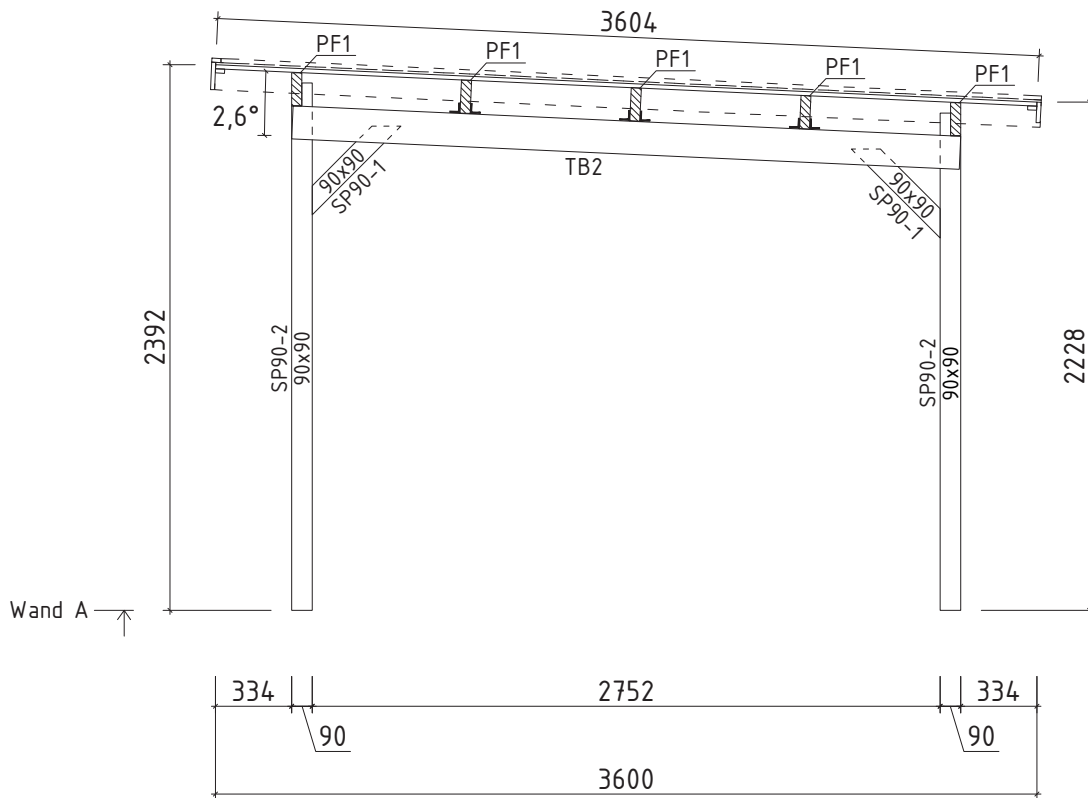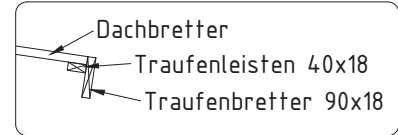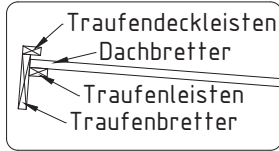


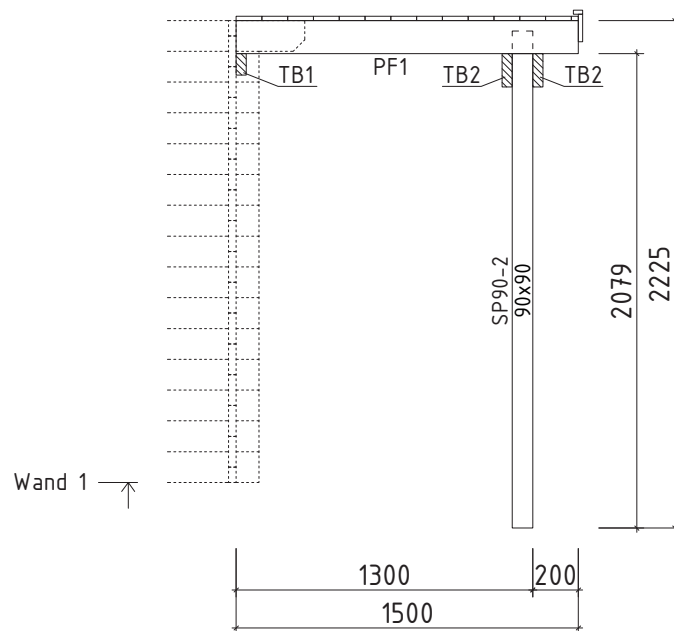

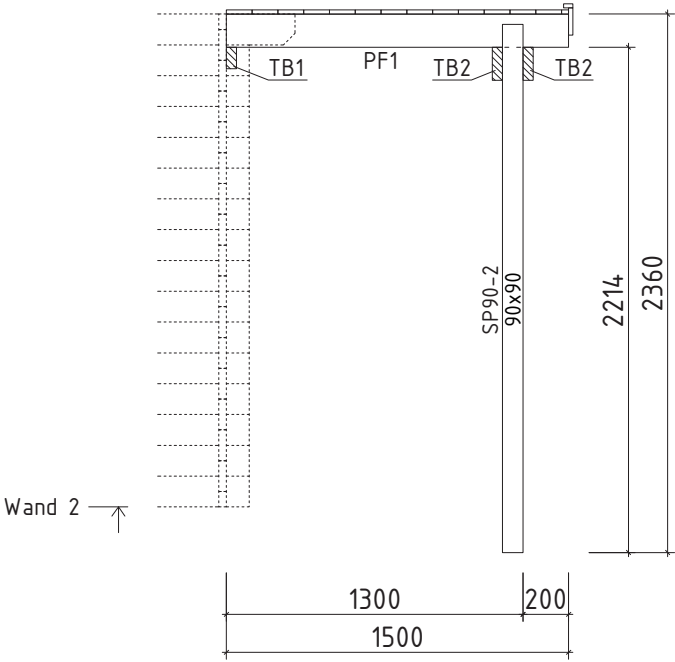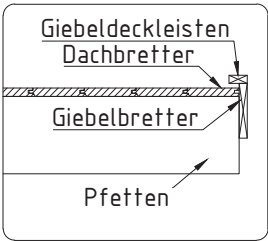


1. Aufbauanleitung für Seitendach

Giebelbretter

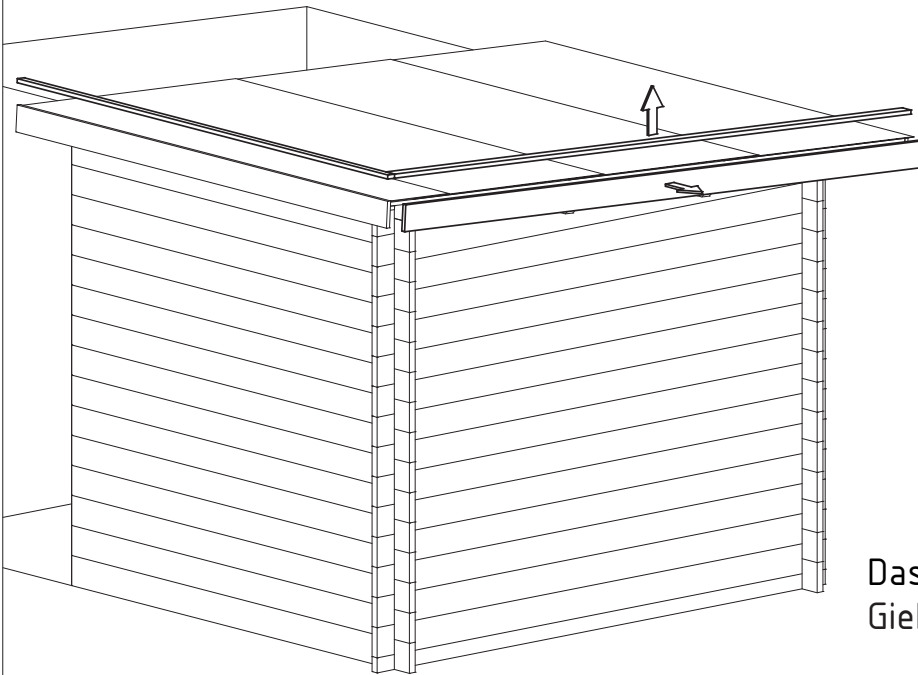





Das vorhandene
Giebelbrett entfernen.

Dachbretter

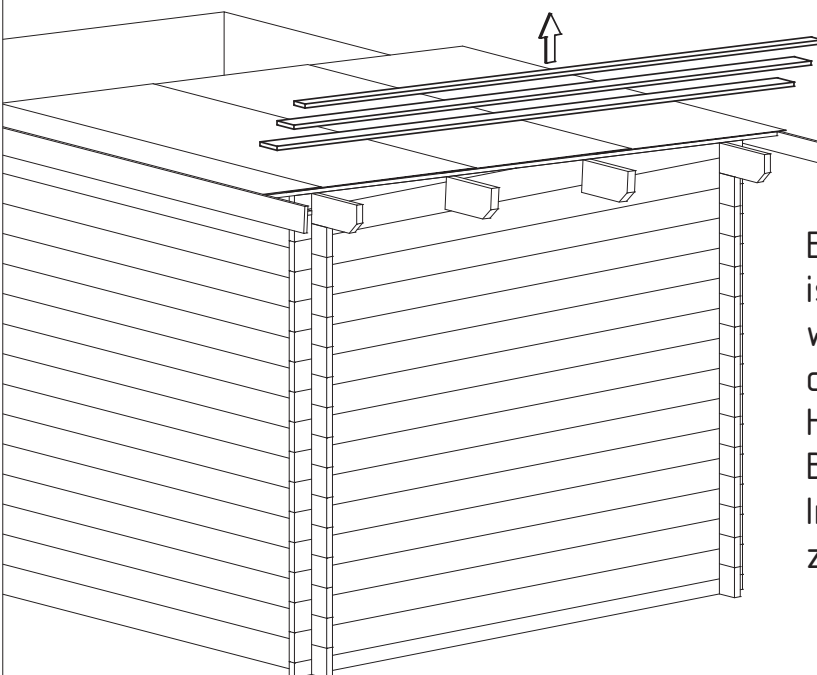


Entfernen der Dachbretter
ist nicht unbedingt nötig,
wenn genug Platz da ist um
das neue Dach zu montieren.
Hier entfernen wir die
Bretter um den
Installationsvorgang sichtbar
zu machen.

2. Aufbauanleitung für Seitendach

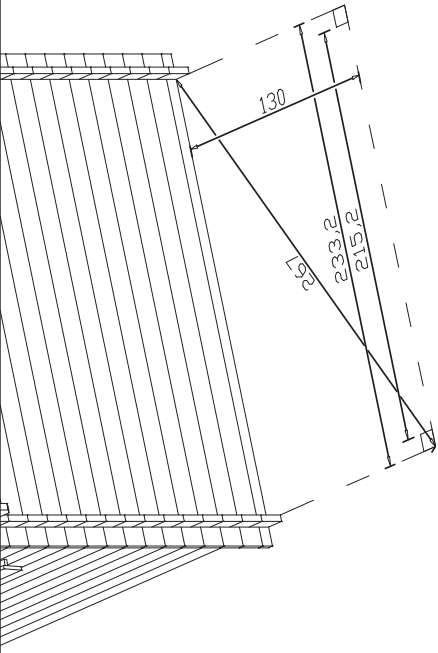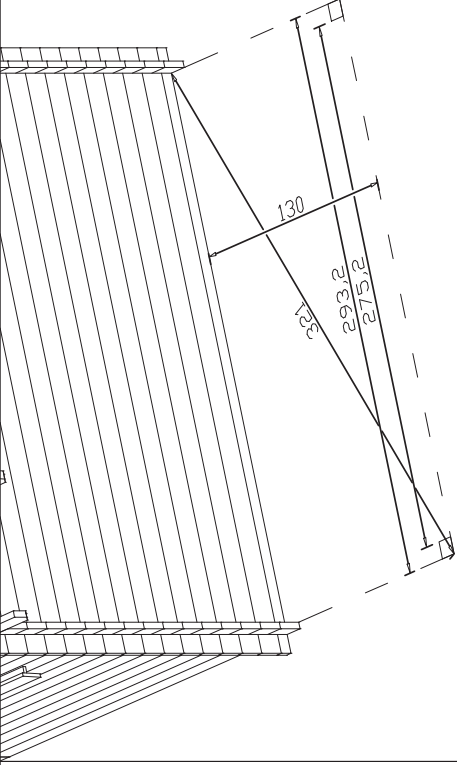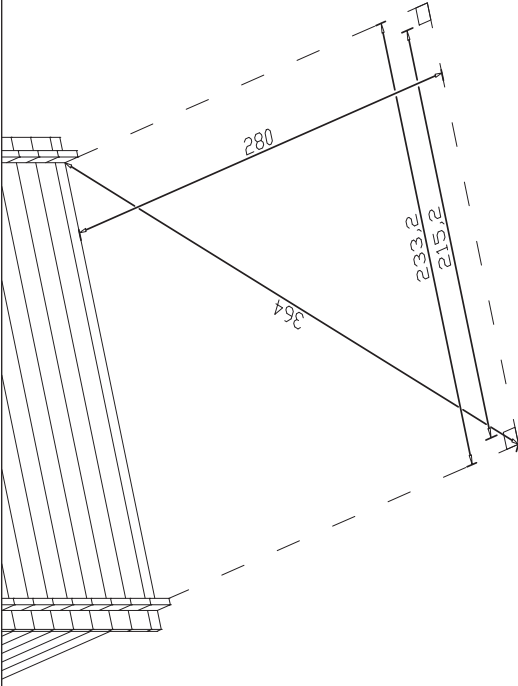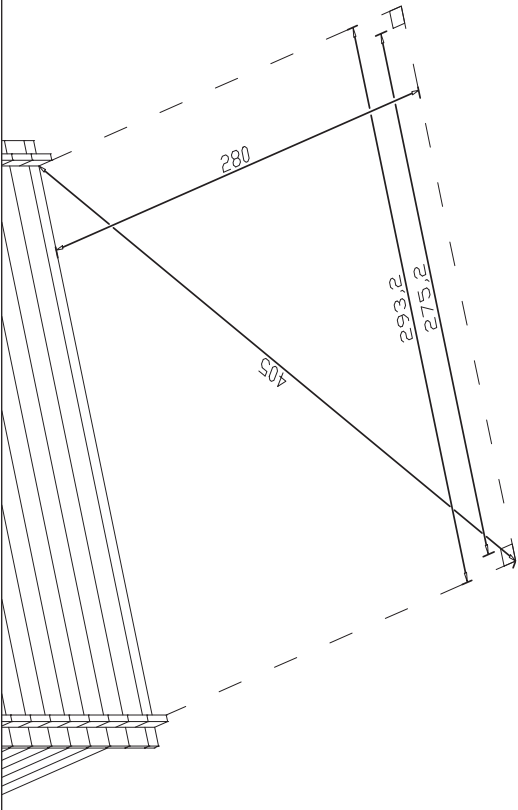 700200	 700210
 700220	 700230

3. Aufbauanleitung für Seitendach


Stützpfeiler+Pfetten

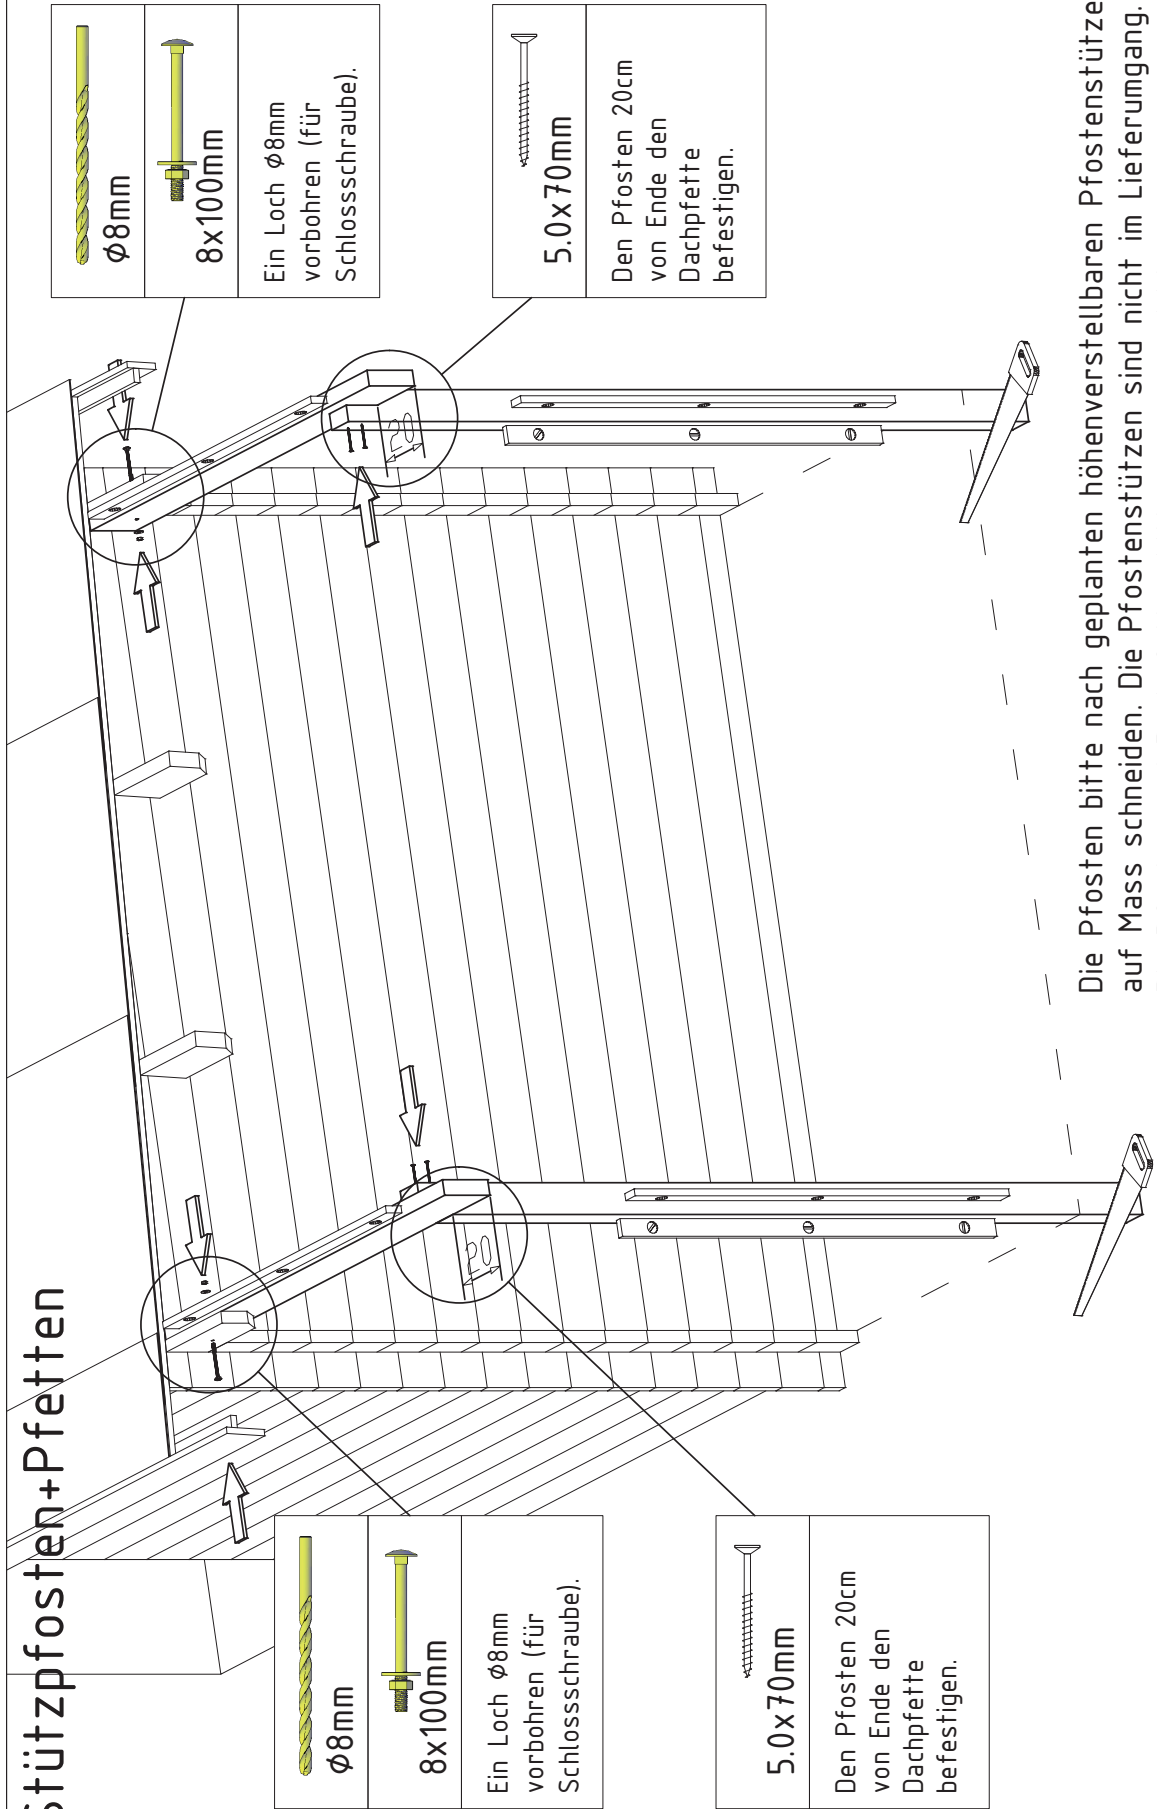

Die Pfosten bitte nach geplanten höhenverstellbaren Pfostenstützen auf Mass schneiden. Die Pfostenstützen sind nicht im Lieferumfang. Die Pfosten und Dachpfetten bitte genau ausrichten.


4. Aufbauanleitung für Seitendach

Trägebalken

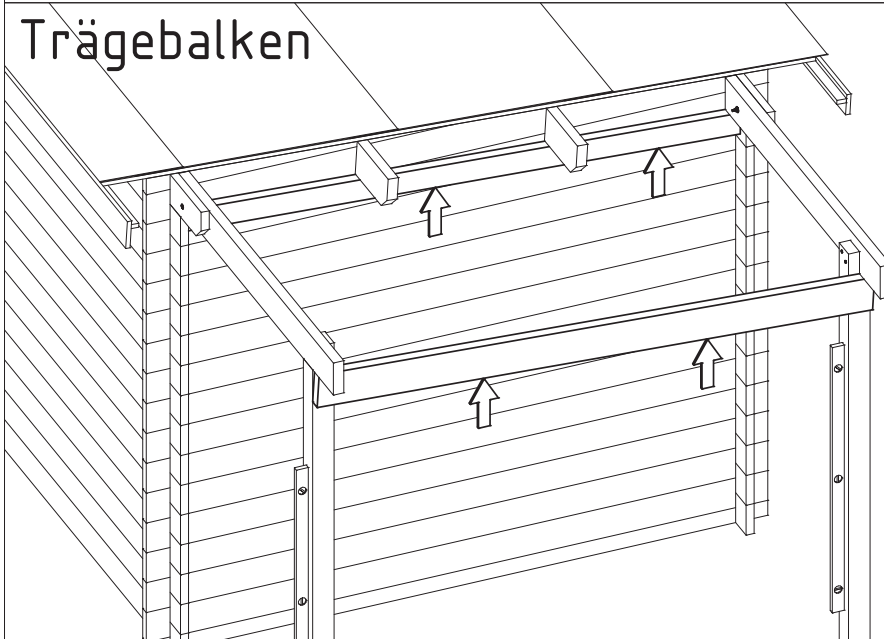


Die Trägebalken von unten an die Dachpfetten drücken. Bitte beachten dass die Pfosten gerade bleiben.

Trägebalken

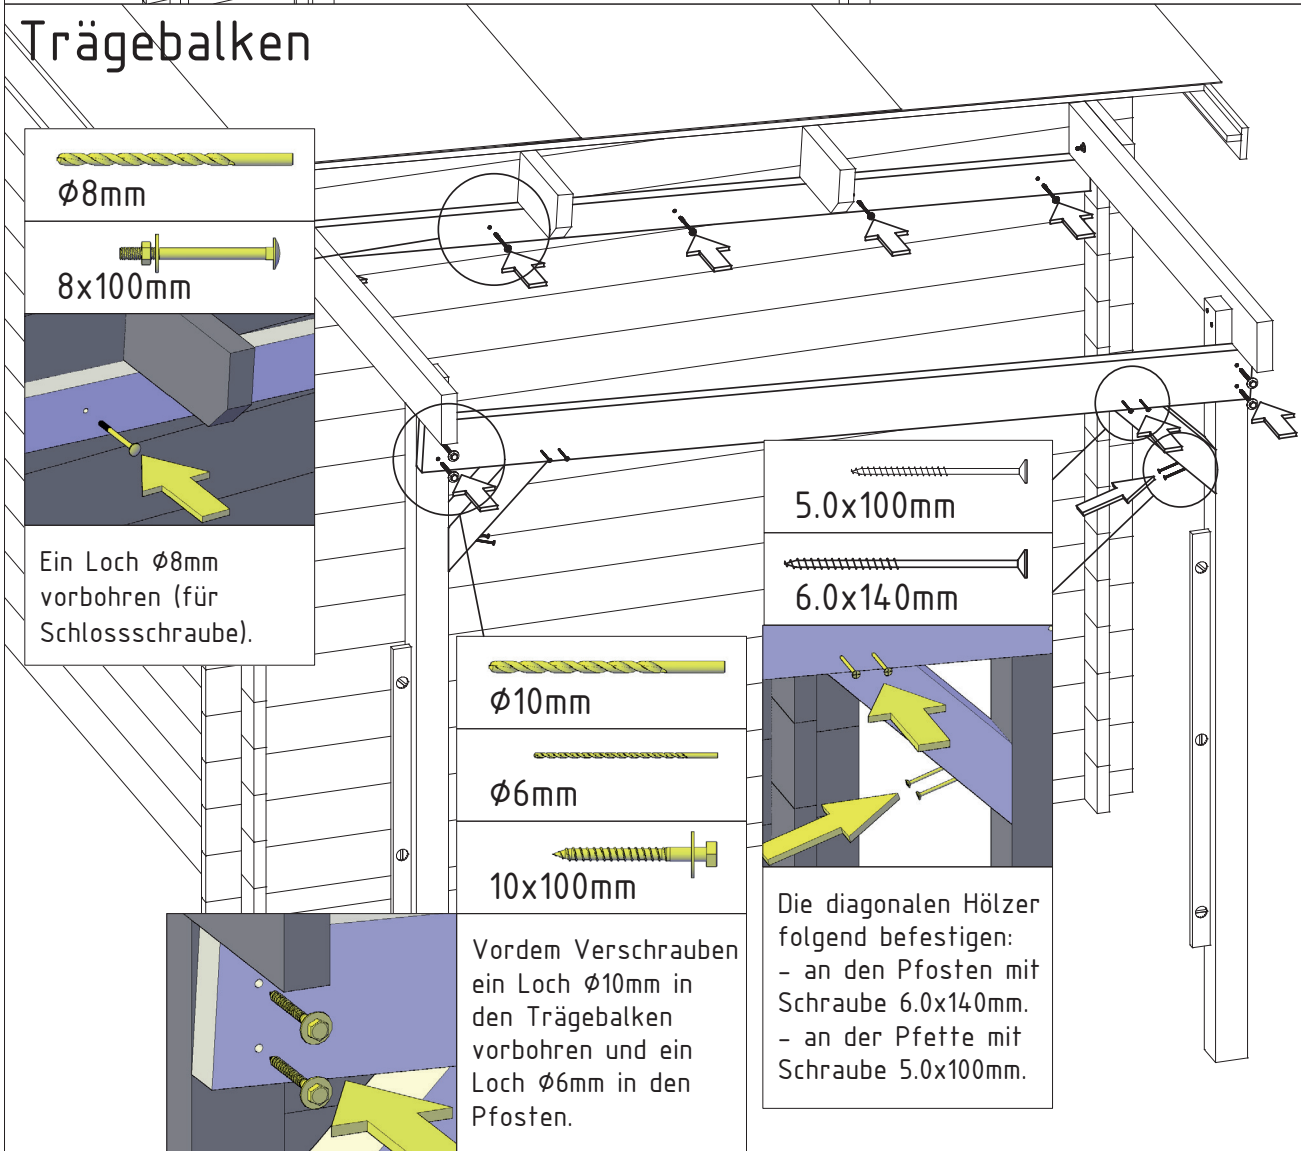


5. Aufbauanleitung für Seitendach

Trägebalken

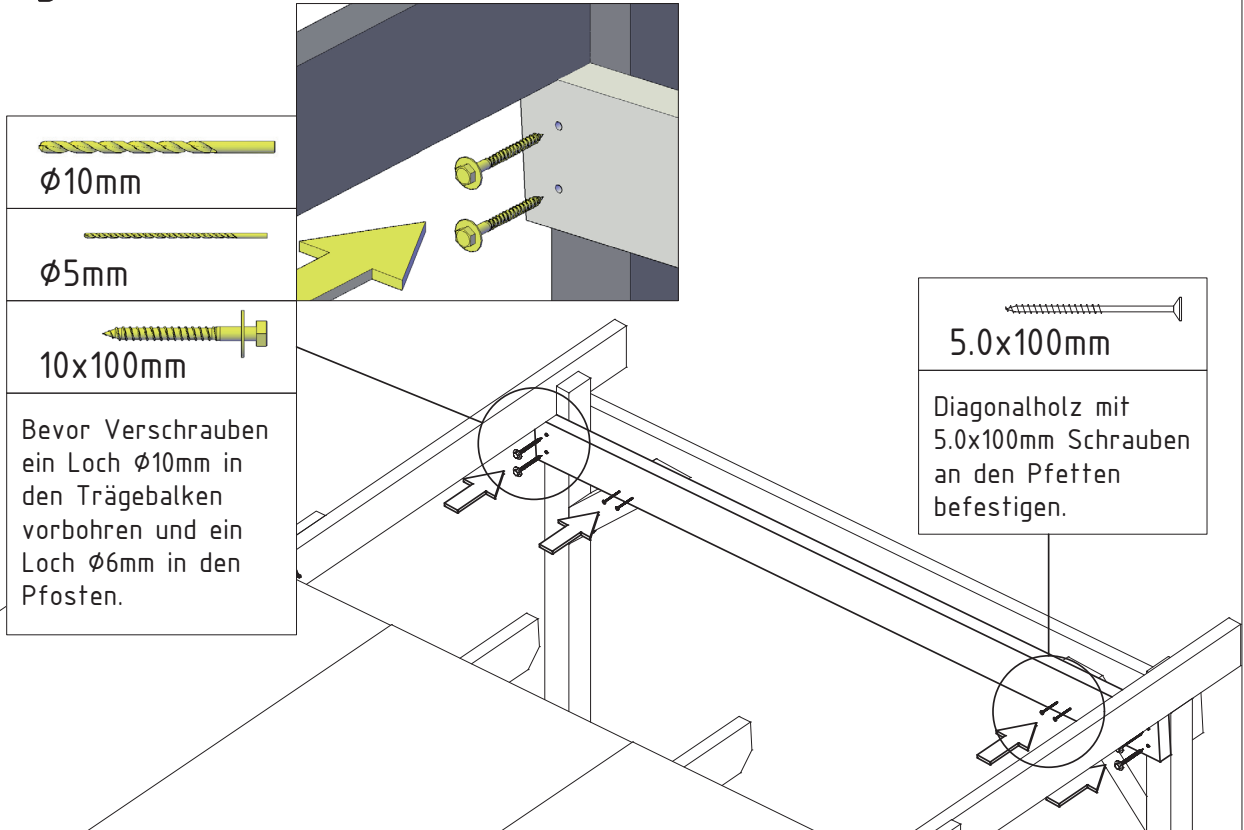


Pfetten

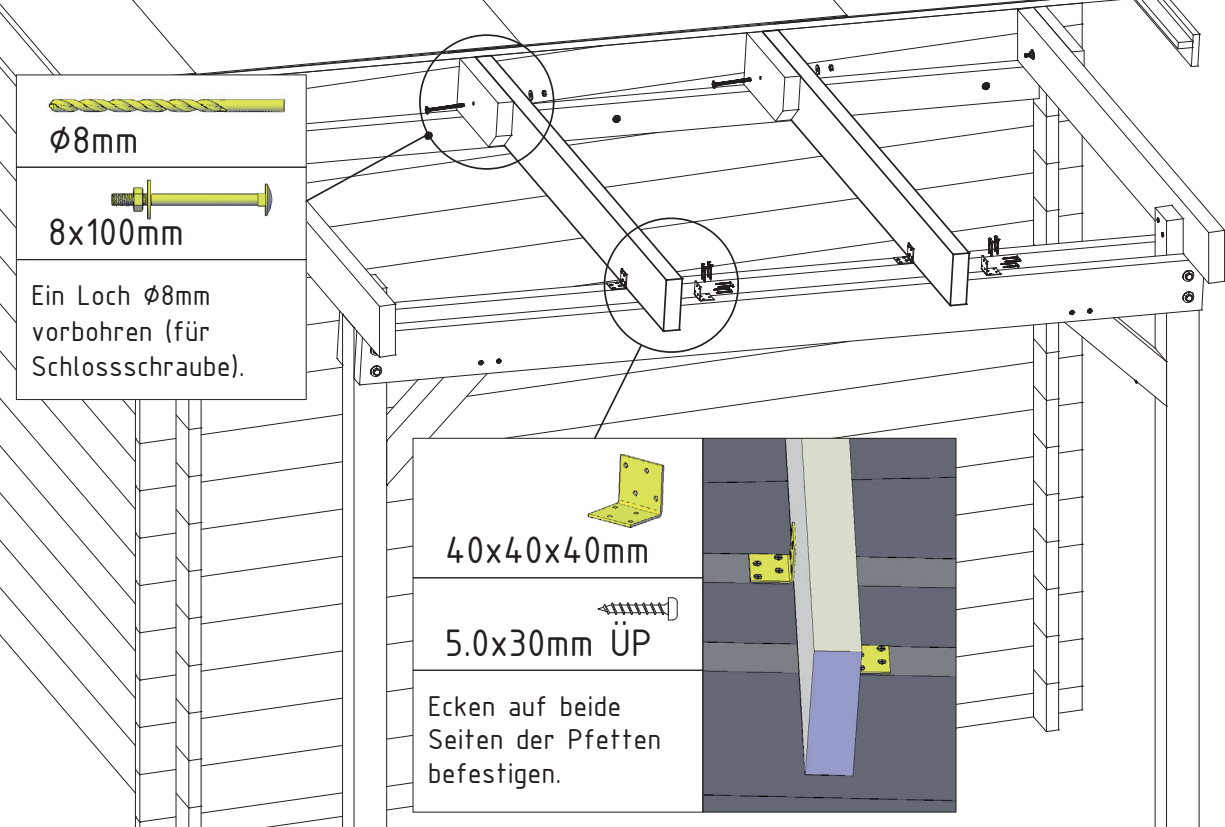


6. Aufbauanleitung für Seitendach

Dachbretter

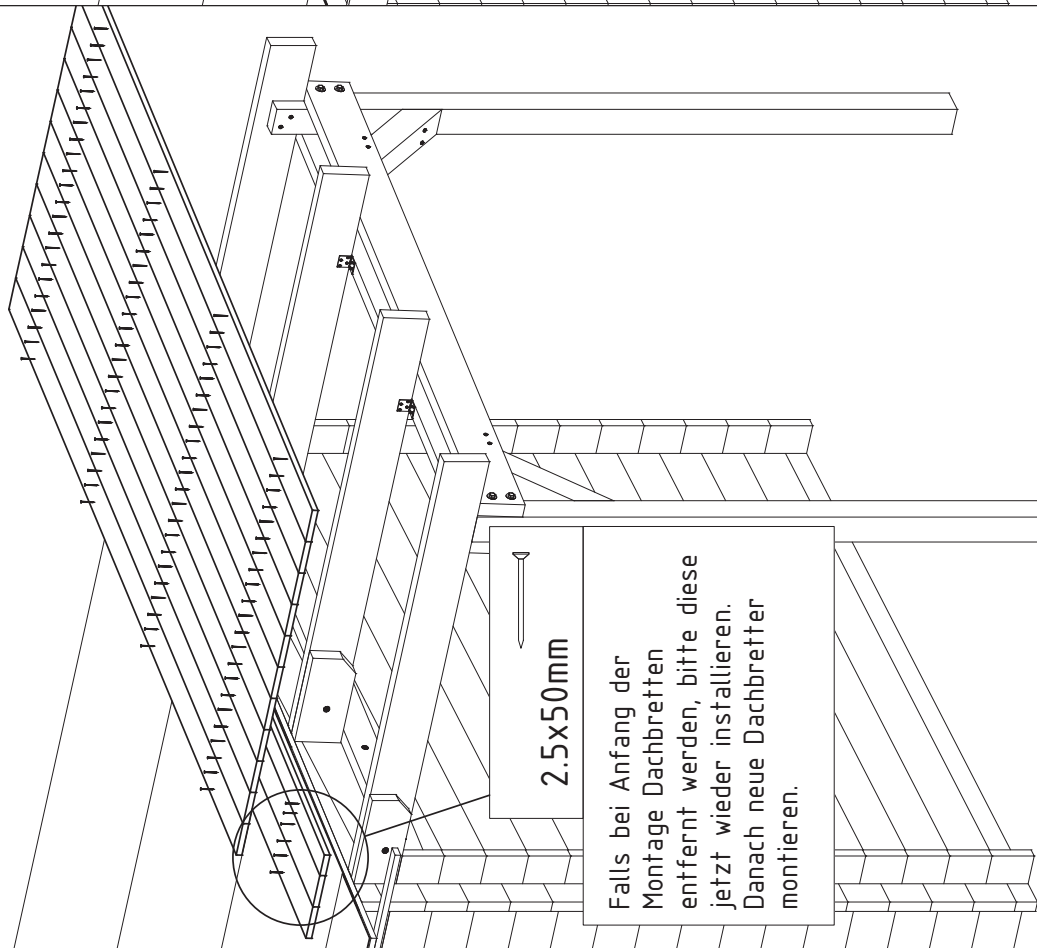


Dachbretter

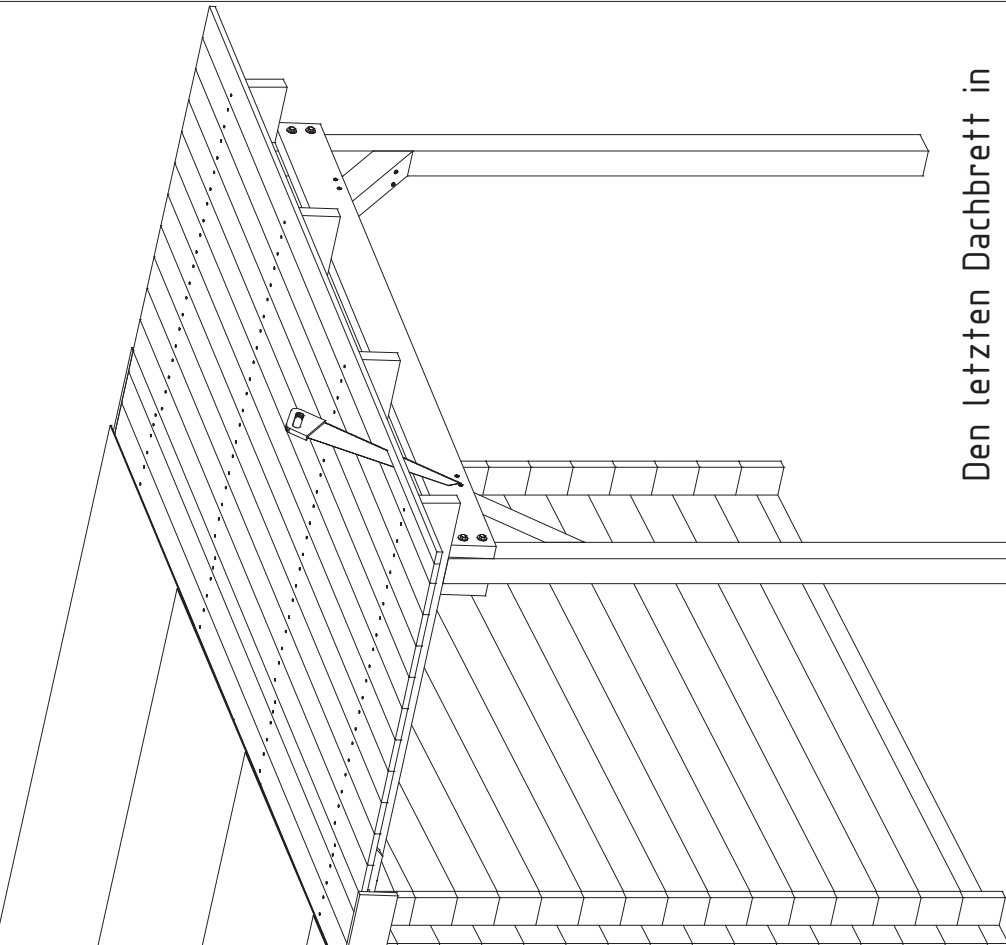


7. Anbauanleitung für Seitendach

Traufenteilen, Dachpappe

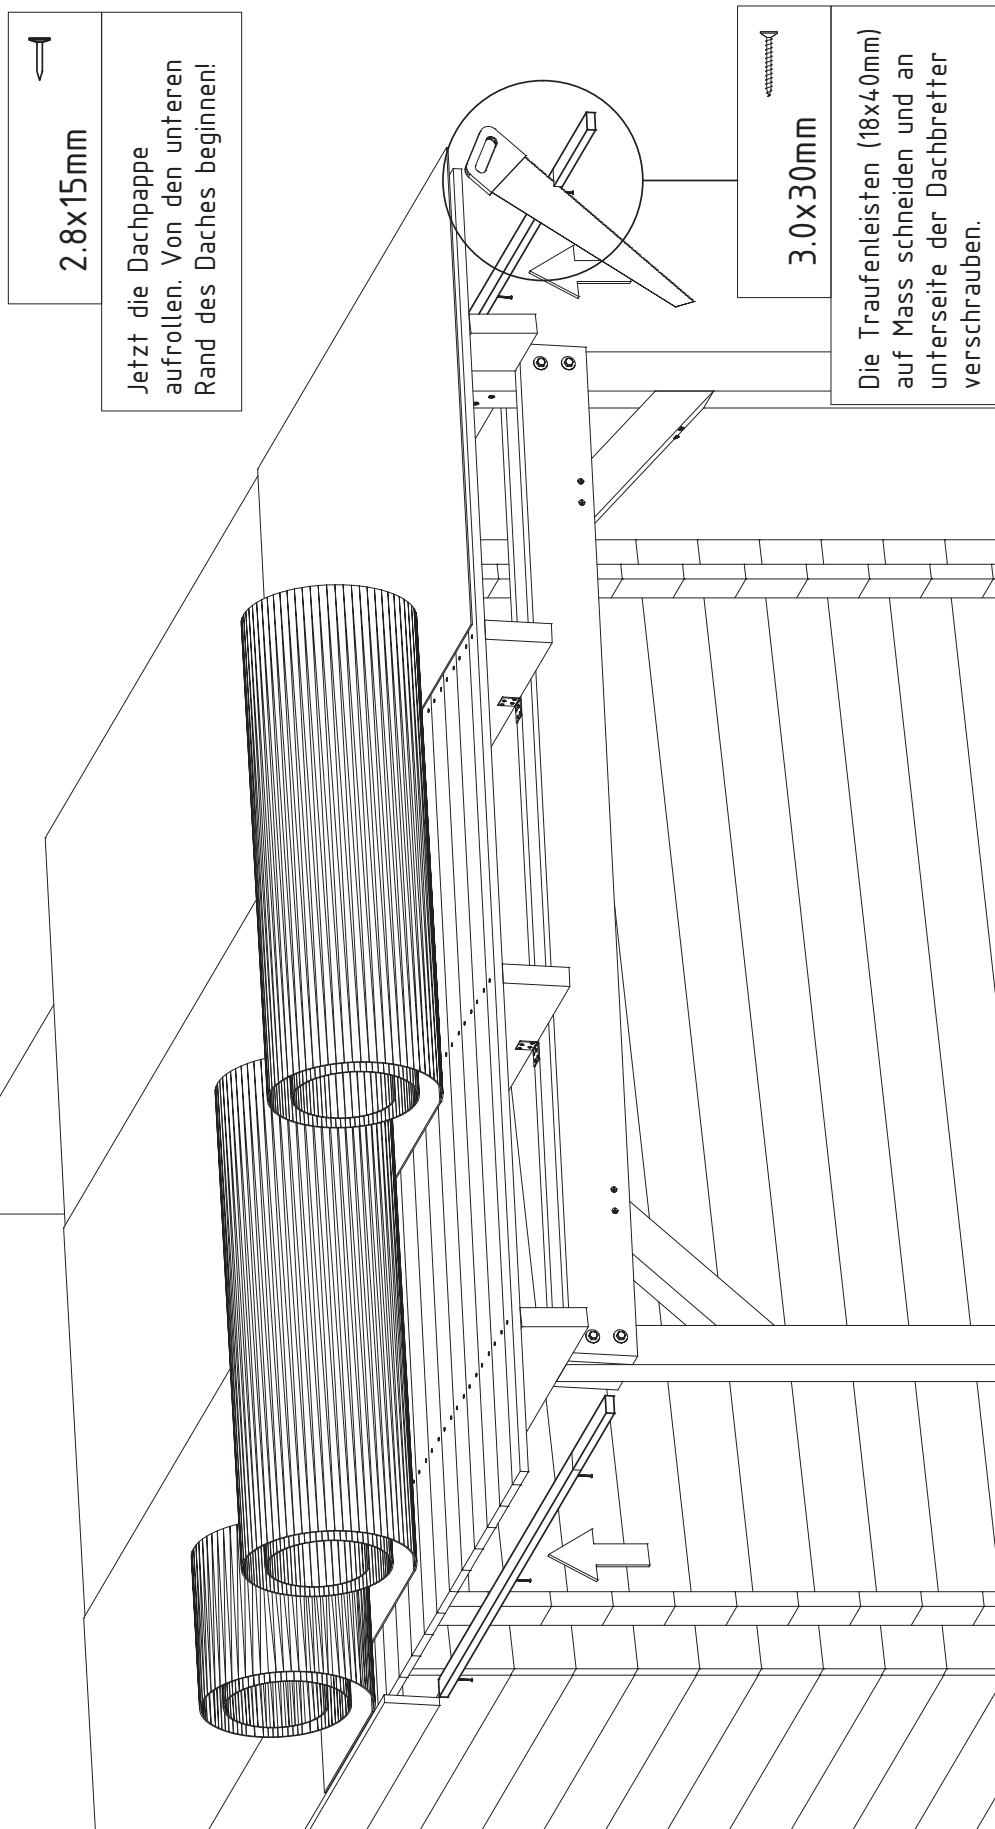


8. Anbauanleitung für Seitendach

Giebelbretter, Traufenbretter, Traufendeckleisten und Giebeldeckleisten

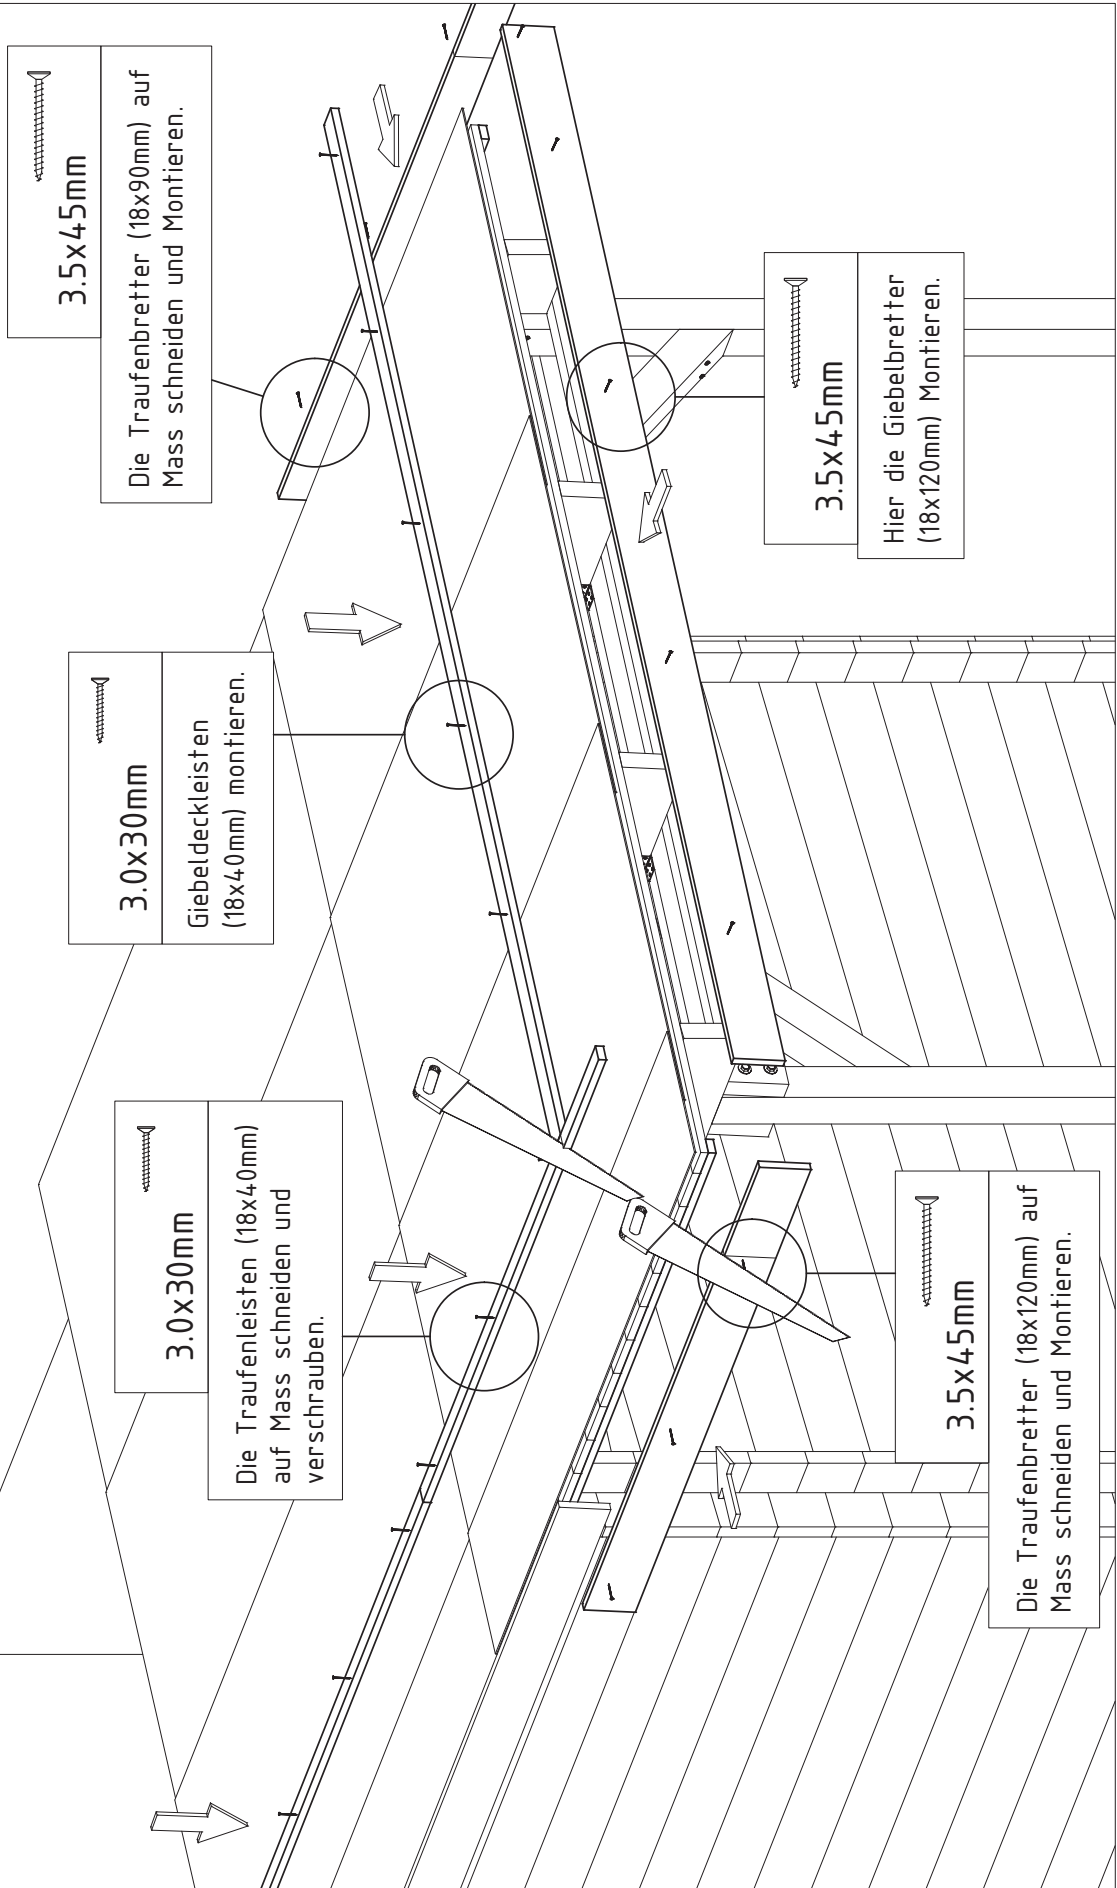

9. Anbau anleitung für Seitendach

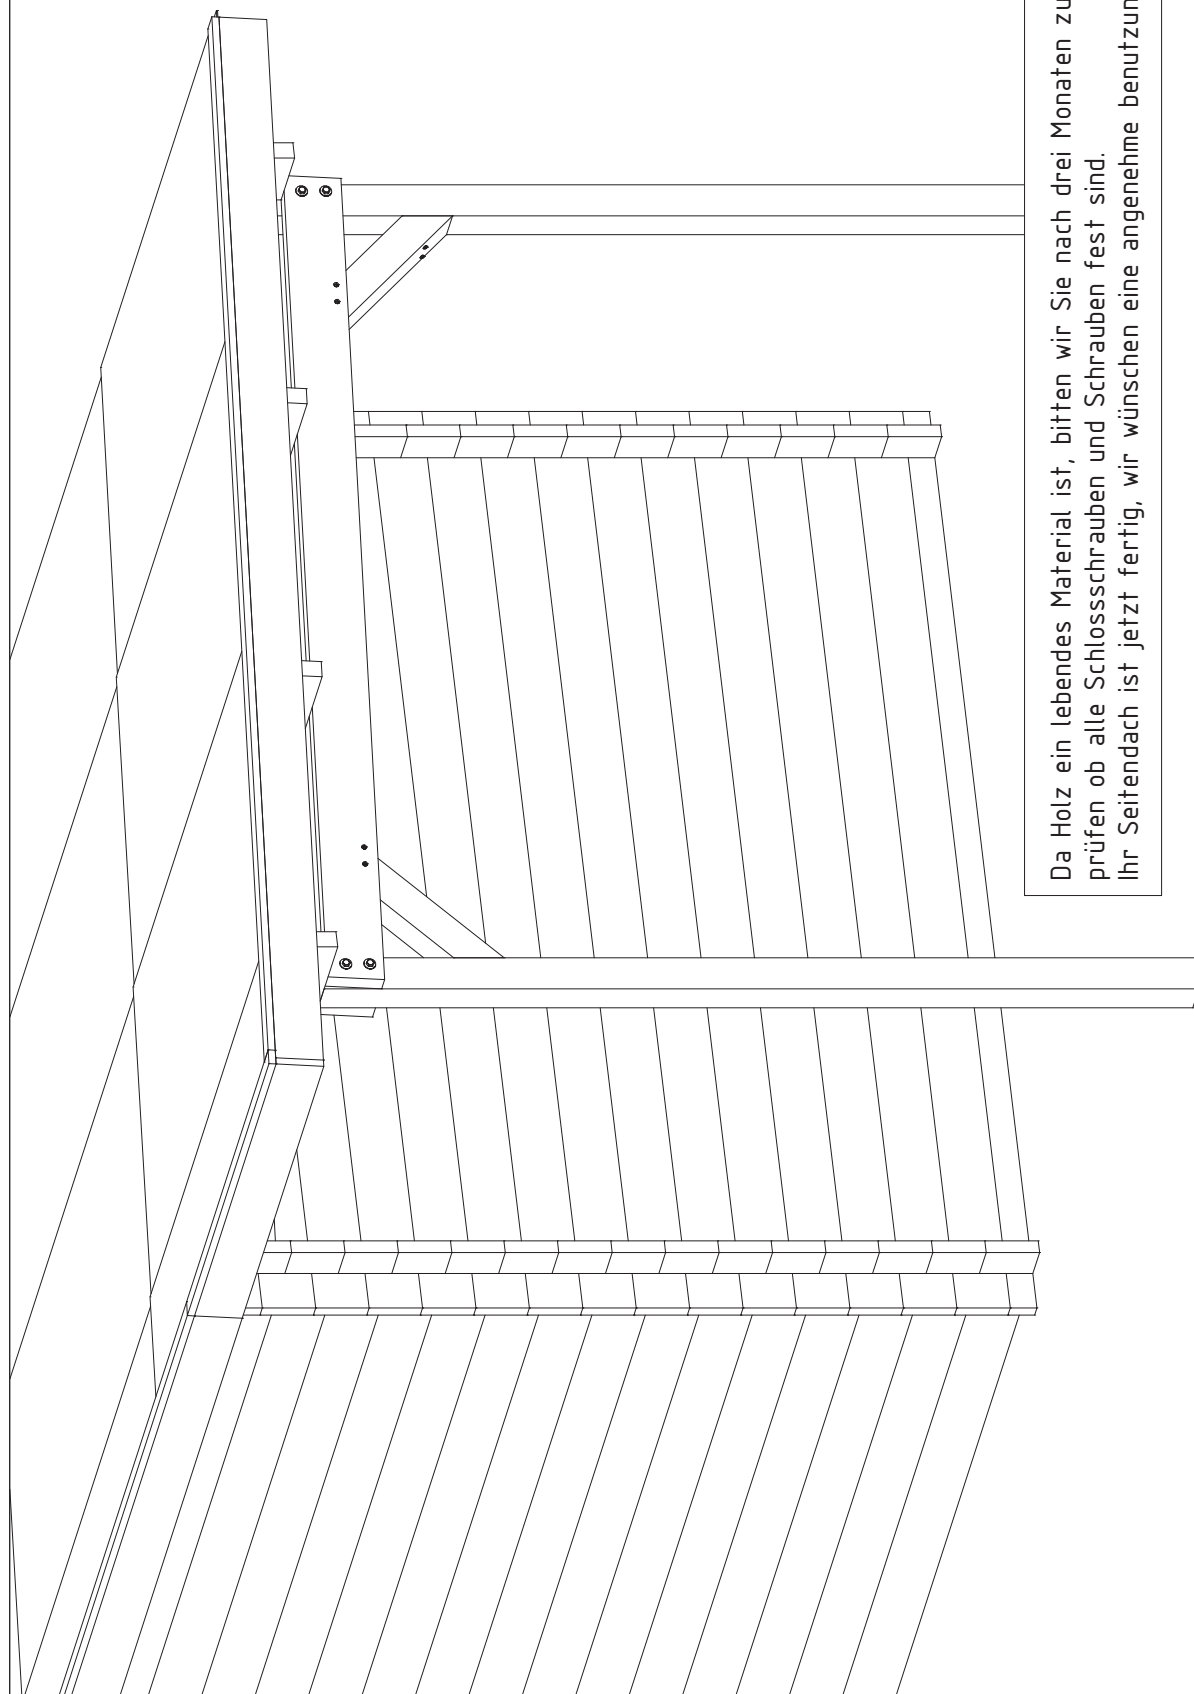

Da Holz ein lebendes Material ist, bitten wir Sie nach drei Monaten zu prüfen ob alle Schlossschrauben und Schrauben fest sind.
Ihr Seitendach ist jetzt fertig, wir wünschen eine angenehme benutzung.