FINNHAUS
WOLFF



Aufbauanleitung

Schiebetür

Beispielgrundriss




Kontrolliert durch:

© 11/2021 Finnhaus Wolff


Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße.

Panorama Schiebewand AL23 hoch - 3020x2110 (links) (7016)

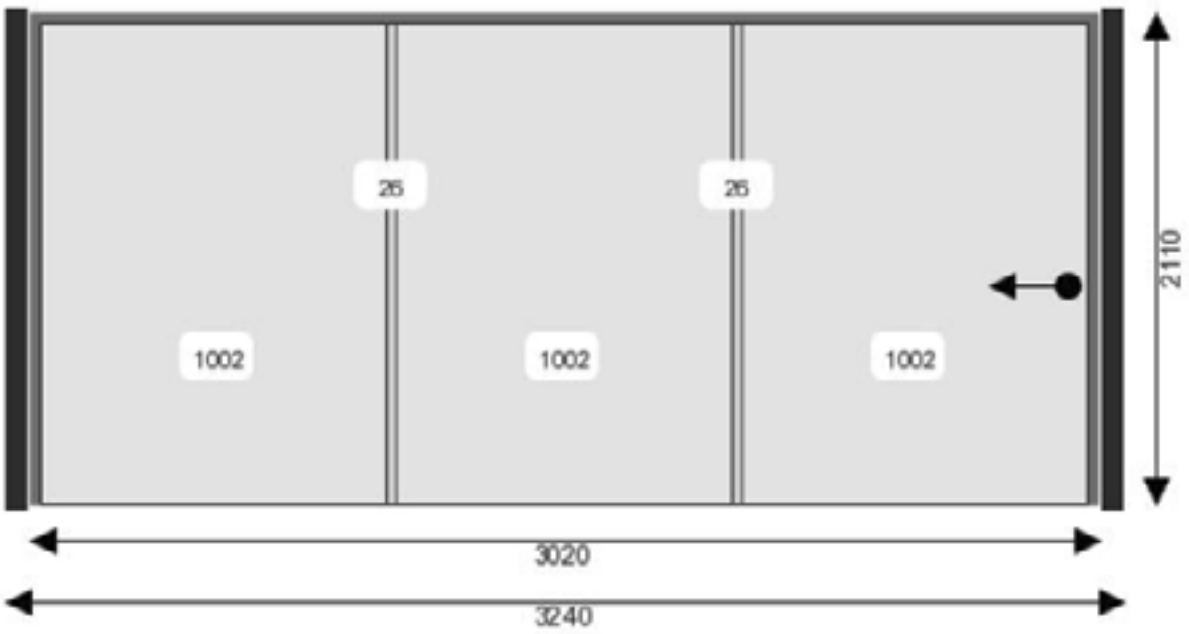

Montage tiefe Laufschiene AL22 Seite 2-7
Montage hohe Laufschiene AL23 Seite 8-13

AL22
Tiefes System

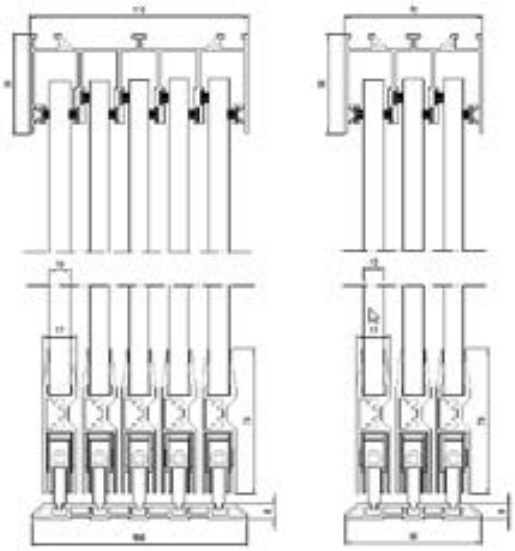

© 12/2021 Finnhaus Wolff

3 **Übersicht Material tiefes System AL22**



Oberschiene 3 spurig



Oberschiene 5 spurig



Tiefe Unterschiene 3 spurig



Tiefe Unterschiene 5 spurig



Seitenprofil



Bürstenprofil (optional)

4 **Übersicht Material tiefes System AL22**



Schloss Edelstahl (optional)




Türgriff Edelstahl



Panelstopper

© 12/2021 Finnhaus Wolff


5 Montage Panoramawand mit tiefe Unterschiene AL22

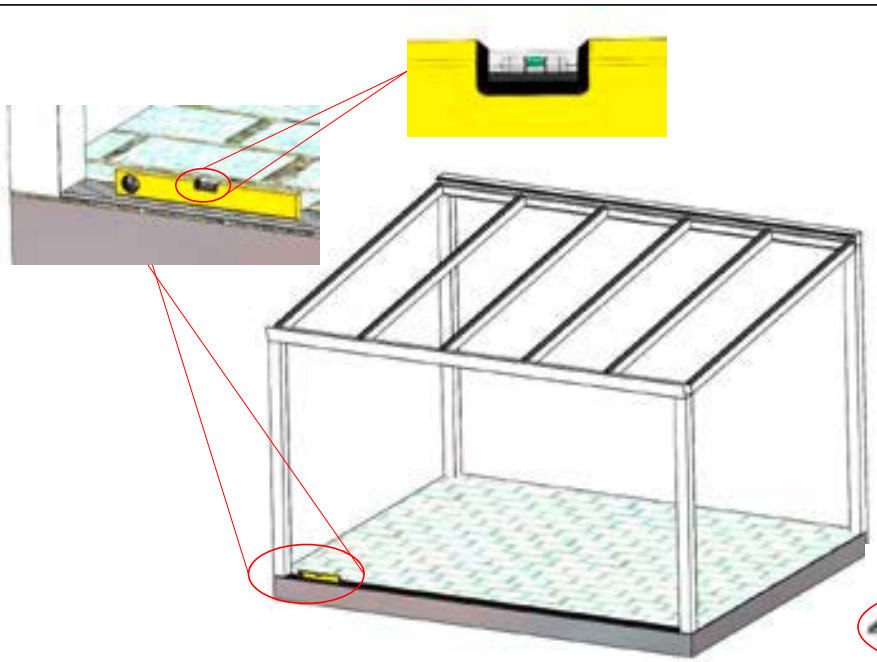

Schritt 1:
Sorgen Sie für einen flachen / gleichmäßigen und ausreichend festen Untergrund aufem die Unterschiene mit flacher Schwelle in Waage montiert werden kann.



6 Montage Panoramawand mit tiefe Unterschiene AL22

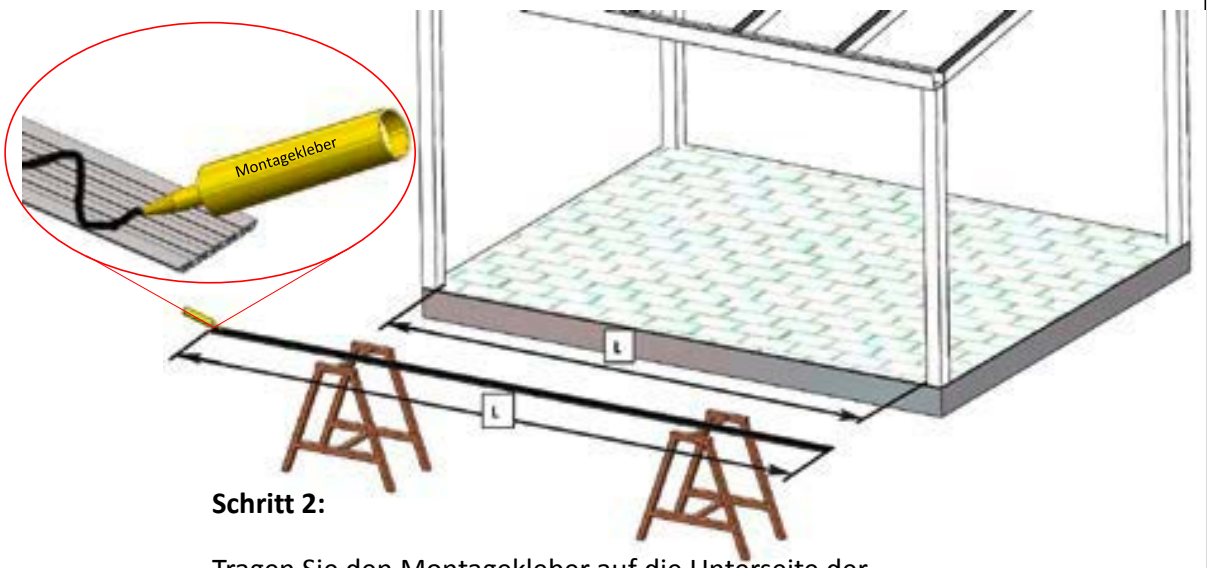


Schritt 2:


Tragen Sie den Montagekleber auf die Unterseite der Laufschiene AL22 auf und drücken Sie diese zwischen den Pfosten auf dem Boden fest.

© 12/2021 Finnhaus Wolff

7 Montage 5 spurige Oberschiene unter der Rinne


Schritt 3: Verschrauben Sie die Oberschiene mit der Rinne.

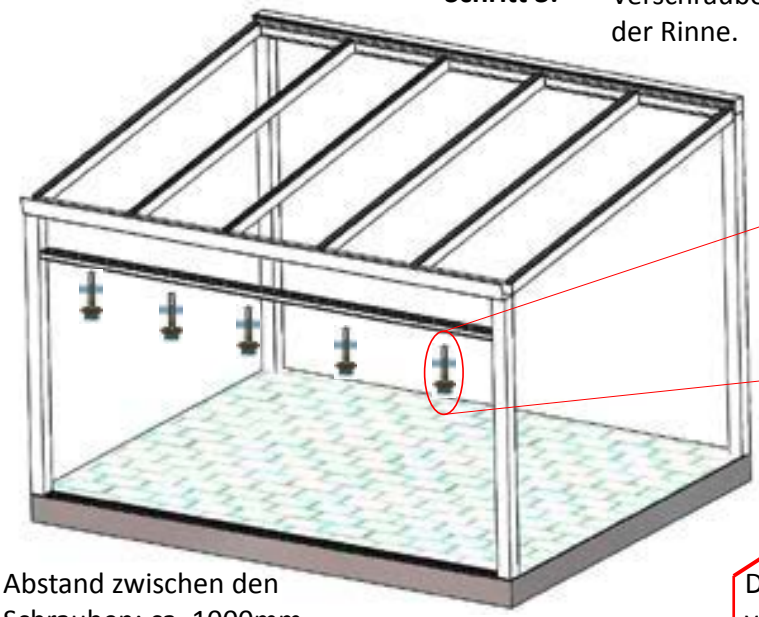

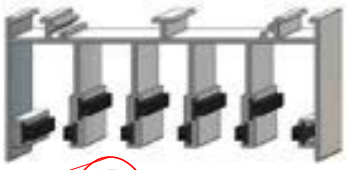



Sechskantschraube
5,5 x 25mm

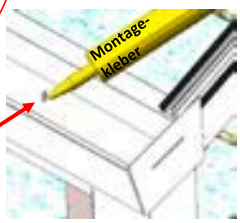


Abstand zwischen den Schrauben: ca. 1000mm.

Dichten Sie die Schrauben von oben in der Rinne ab.

8 Montage Seitenprofile

Schritt 4: Verschrauben Sie die Seitenprofile mit den Pfosten.

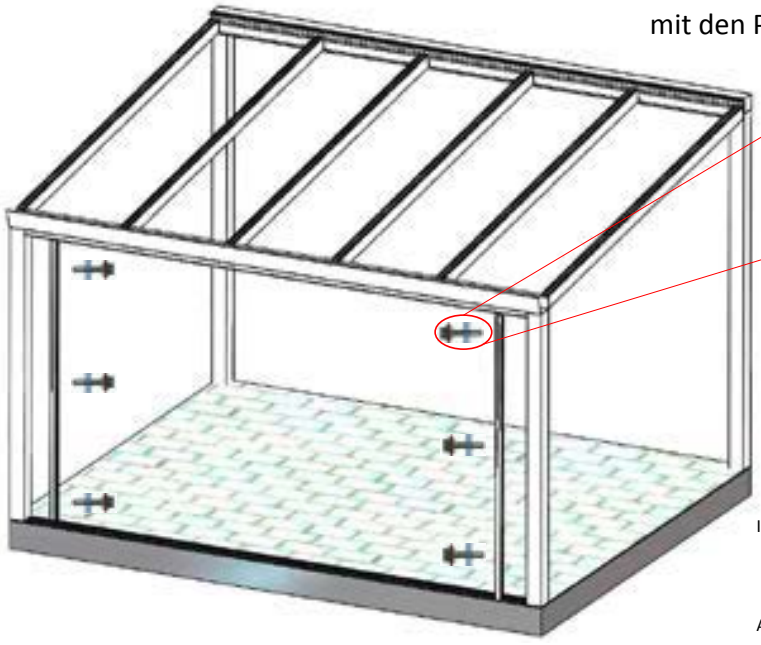




Sechskantschraube
5,5 x 25mm

Seitenprofil



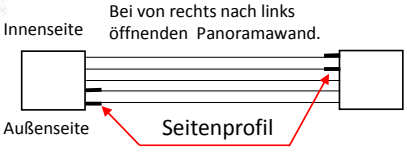


© 12/2021 Finnhaus Wolff


9 Panele einsetzen



Schritt 5:
Setzen Sie das Panel mit der Nut nach innen ein. Schieben Sie das Glas schief zwischen die Bürsten der Oberschiene.Setzen Sie als nächstes den Laufwagen des Paneles in die Laufschiene.

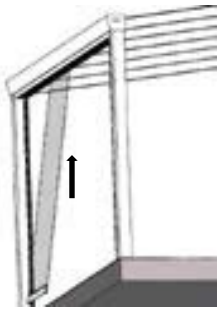



Achtung: Nut Unterwagen nach innen.

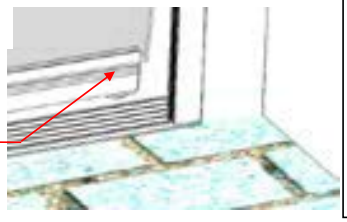

Achtung!
Bei von rechts nach links öffnenden Glastüren werden die Glastüren mit Handgriff (optional mit Schloss) als letztes in die innere Laufspur eingesetzt.

10 Einsetzen der übrigen Panele

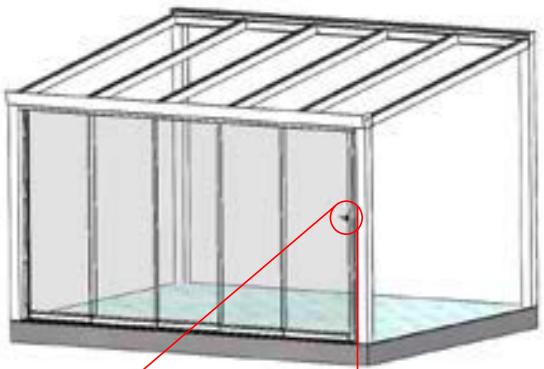

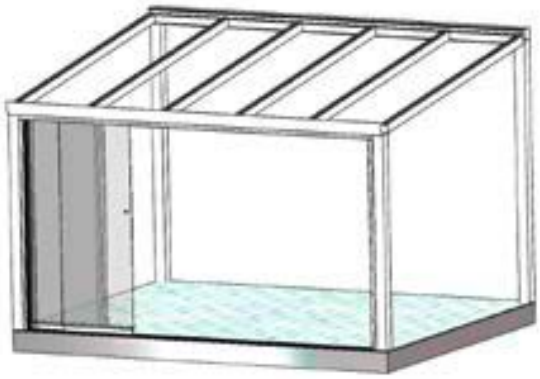




Detail: Schloss montieren (optional)
Achtung: Die Inbuschrauben mussen rein gedreht werden um das Schloss zu montieren und es auf dem Glas auf setzen.

Schritt 6:
Setzen Sie die nächsten Panelen auf die gleiche Weise ein. (Skizze oben zeigt eine von rechts- nach linksöffnende Tür)


© 12/2021 Finnhaus Wolff

11 **Panelstopper Einsetzen**

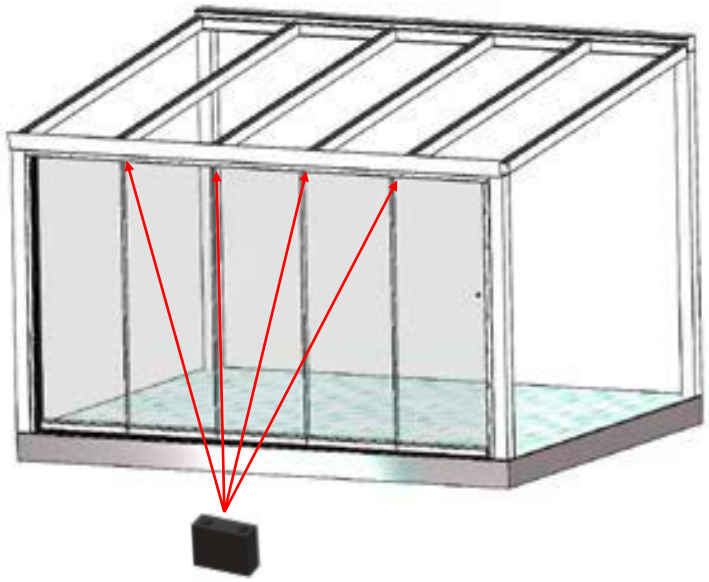

Schritt 7:
Verschrauben Sie die Panelstopper in der Oberschiene.


12 **Einstellen Glaspanele**

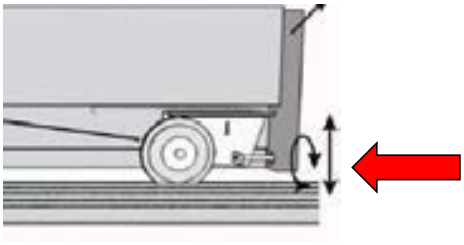

Schritt 8:
Falls nötig können Sie die Panele in der Höhe verstellen.An der Kopfseite befindet sich eine Inbusschraube.Durch leichtes Anheben des Paneles und Verdrehen der Inbusschraube können Sie das Panel höher oder tiefer setzen. (rechts drehen höher / links drehen tiefer.)

© 12/2021 Finnhaus Wolff

AL23
Hohes System

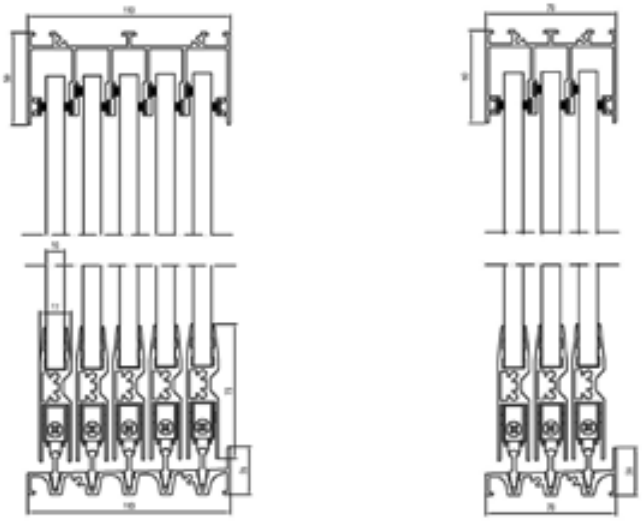

14	Übersicht Material tiefes System AL23



Oberschiene 3 spurig



Oberschiene 5 spurig



Hohe Unterschiene 3 spurig



Hohe Unterschiene 5 spurig



Seitenprofil



Burstenprofil
(optional)

© 12/2021 Finnhaus Wolff

15 **Übersicht Material tiefes System AL23**



Schloss Edelstahl (optional)




Türgriff Edelstahl



Panelstopper

16 **Montage Panoramawand mit hoher Unterschiene AL23**

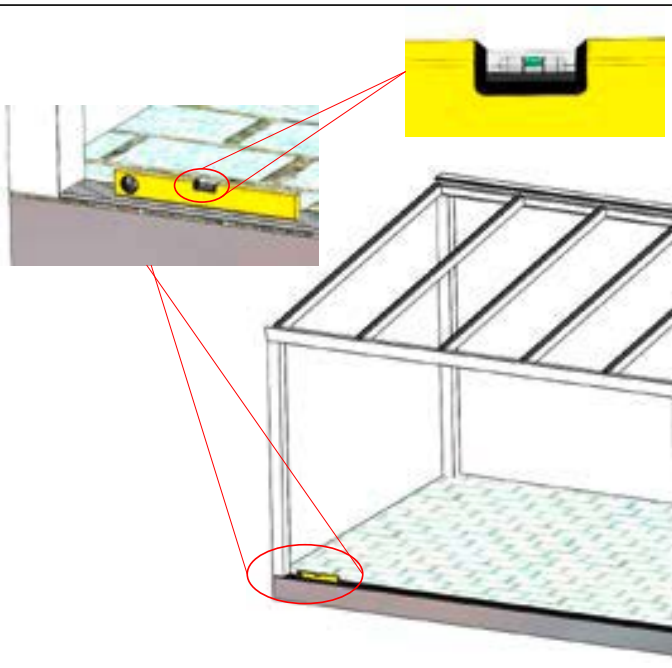

Schritt 1:
Sorgen Sie für einen flachen / gleichmäßigen und ausreichend festen Untergrund, aufdem die Unterschiene mit flacher Schwelle in Waage montiert werden kann.



© 12/2021 Finnhaus Wolff

17 Montage Panoramawand mit hoher Unterschiene AL23




Schritt 2:

Tragen Sie den Montagekleber auf die Innenseite der Laufschiene AL23 auf und drücken Sie diese zwischen den Pfosten auf den Boden fest.

18 Montage 5 spurige Oberschiene unter der Rinne


Schritt 3: Verschrauben Sie die Oberschiene mit der Rinne.

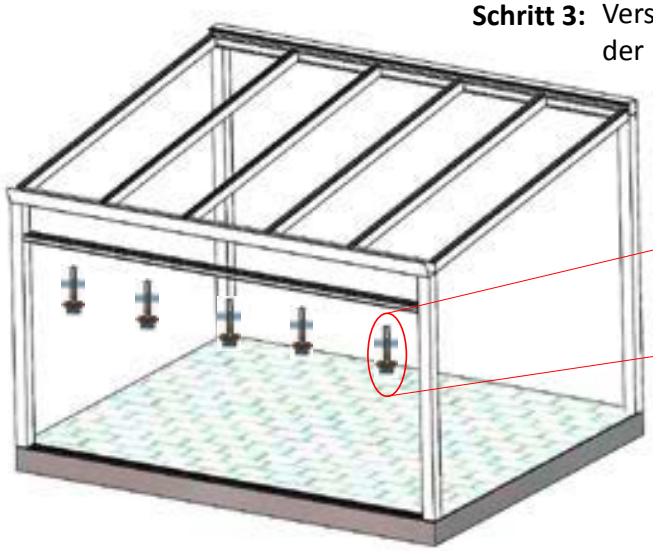





Sechskantschraube
5,5 x 35mm

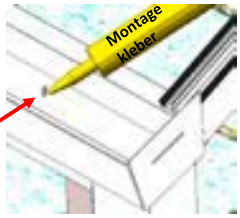


Abstand zwischen den Schrauben: ca. 1000mm.

Dichten Sie die Schrauben von oben in der Rinne ab.

© 12/2021 Finnhaus Wolff

19 Montage Seitenprofile

Schritt 4: Verschrauben Sie die Seitenprofile mit den Pfosten.

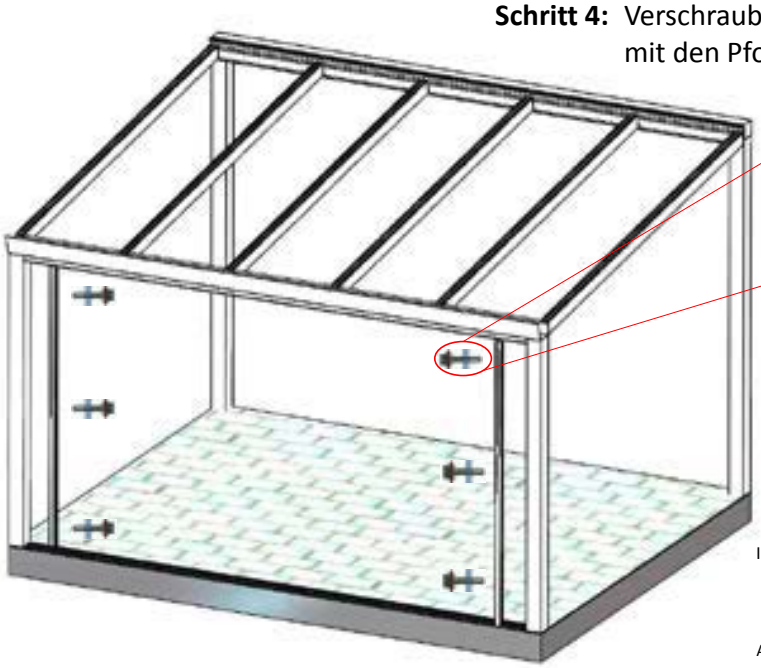




Sechskantschraube
5,5 x 25mm

Seitenprofil




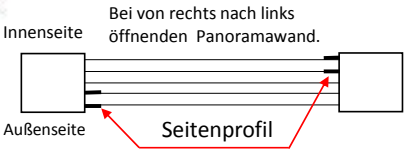


20 Panele einsetzen



Schritt 5:
Setzen Sie das Panel mit der Nut nach innen ein. Schieben Sie das Glas schief zwischen die Bürsten der Oberschiene.Setzen Sie als nächstes den Laufwagen des Paneles in die Laufschiene.

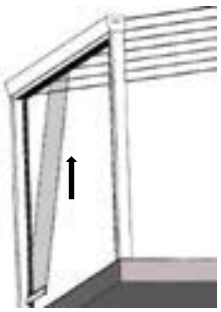


Achtung: Nut Unterwagen nach innen.

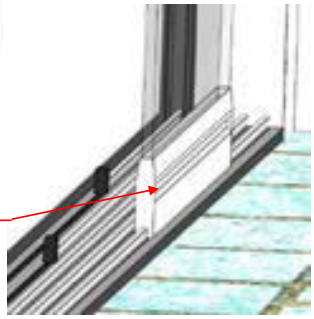

Achtung!
Bei von rechts nach links öffnenden Glastüren werden die Glastüren mit Handgriff (optional mit Schloss) als letztes in die innere Laufspur eingesetzt.

© 12/2021 Finnhaus Wolff


21 Einsetzen der übrigen Panele

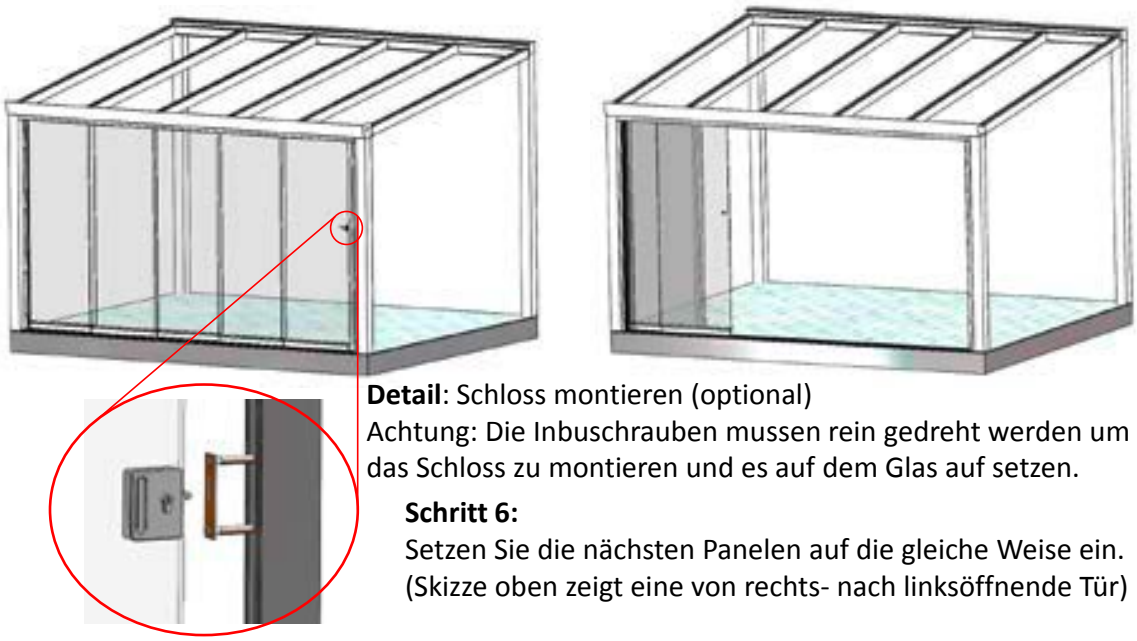

Detail: Schloss montieren (optional)
Achtung: Die Inbuschrauben mussen rein gedreht werden um das Schloss zu montieren und es auf dem Glas auf setzen.

Schritt 6:
Setzen Sie die nächsten Panelen auf die gleiche Weise ein.
(Skizze oben zeigt eine von rechts- nach linksöffnende Tür)

22 Panelstopper Einsetzen

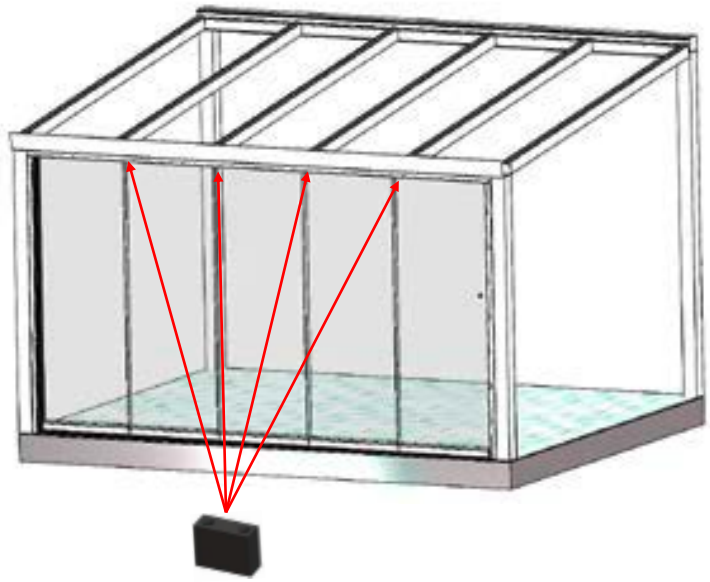


Schritt 7:
Verschrauben Sie die Panelstopper mit der Oberschiene.

© 12/2021 Finnhaus Wolff

23

Einstellen Glaspanele

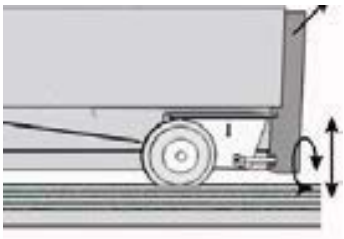

Schritt 8:
Falls nötig können Sie die Panele in der Höhe verstellen. An der Kopfseite befindet sich eine Inbusschraube.Durch leichtes Anheben des Paneles und Verdrehen der Inbusschraube können Sie das Panel höher oder tiefer setzen.(rechts drehen höher / links drehen tiefer.)

© 12/2021 Finnhaus Wolff