


Technische Daten & Aufbauanleitung




Artikelnummer:

776 685









Kontrolliert durch:

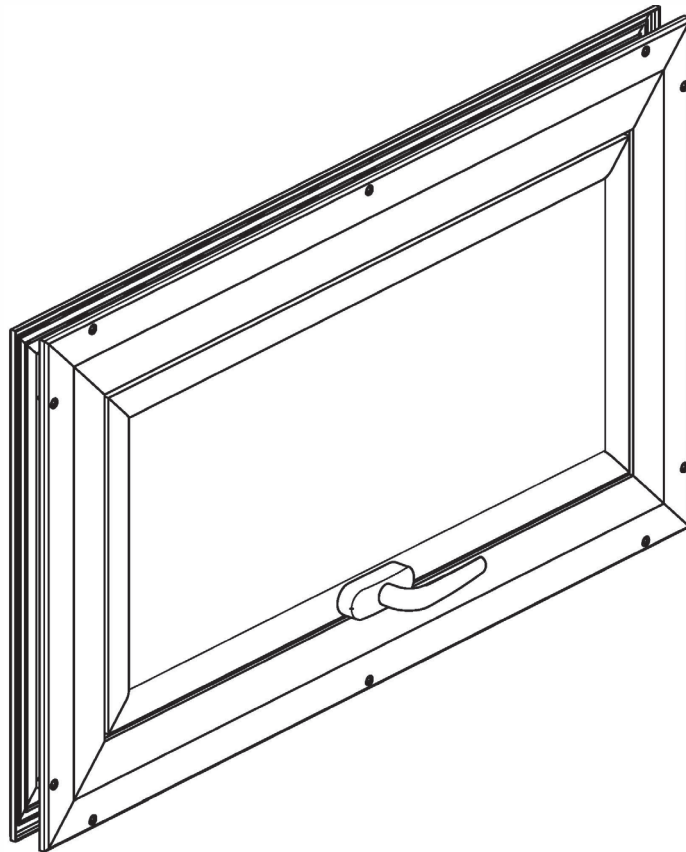


900x506x45 mm

Teileliste:

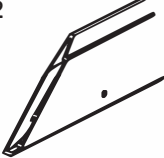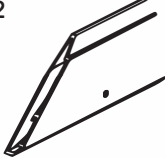

WD20A x1 	WD20B x2  L=506mm	WD20C x2  L=900mm	CL-9 x4 	SU-3 x1 
SC-2 x10 	SC-9 x4 			

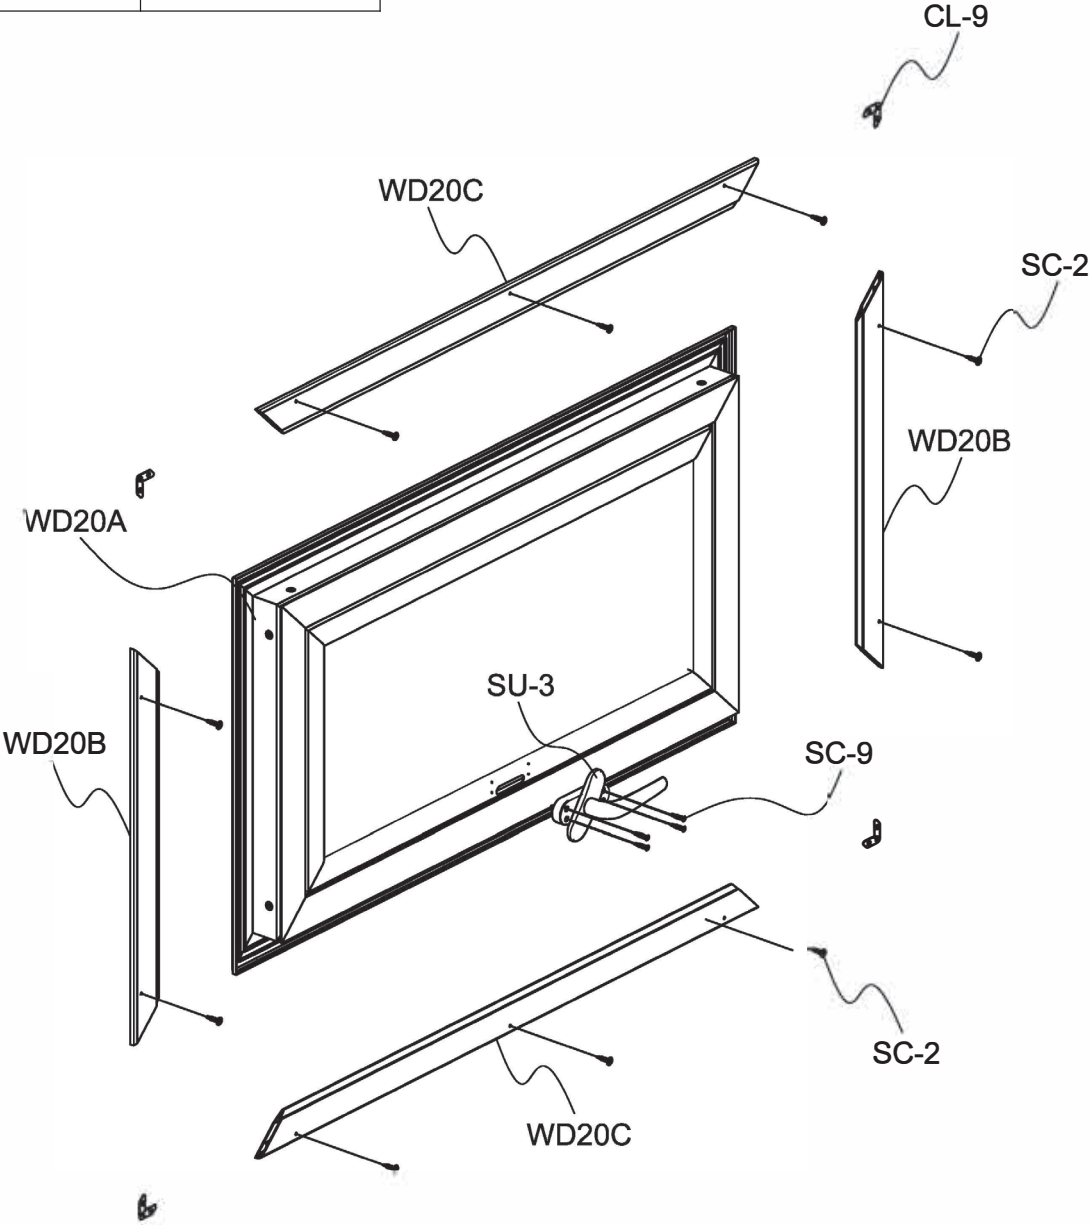




Schritt 1 :

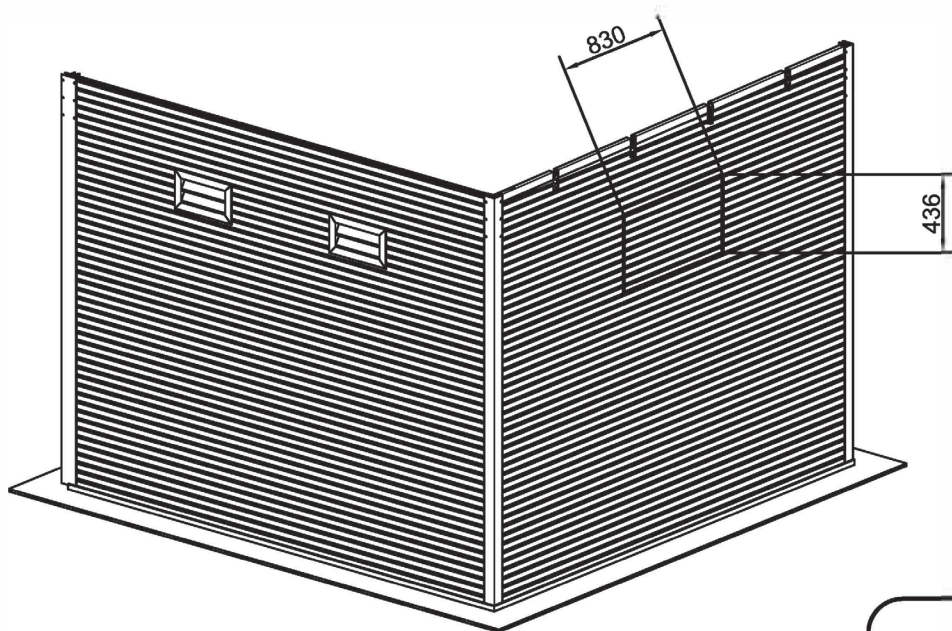








Außenseite

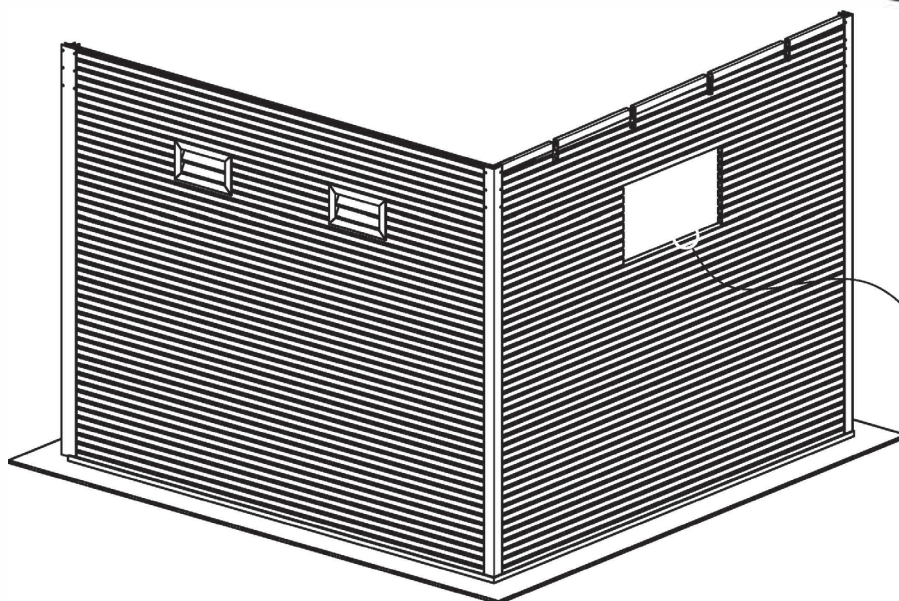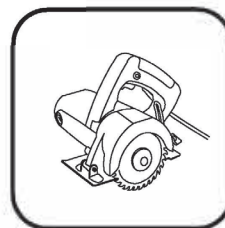






Schritt 2 :

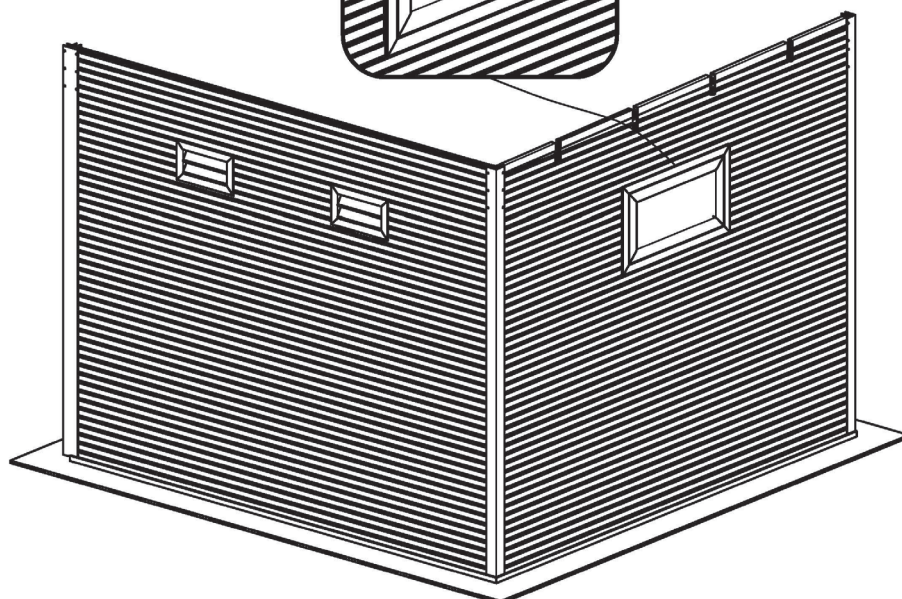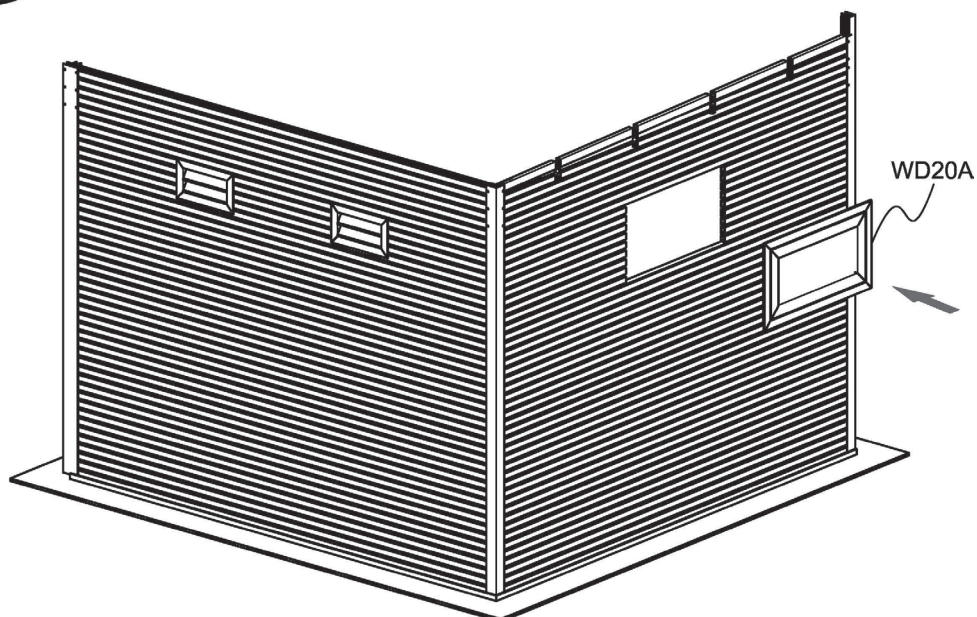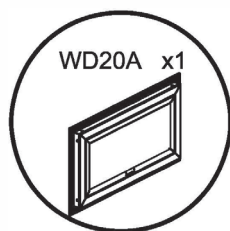

Schritt 3 :

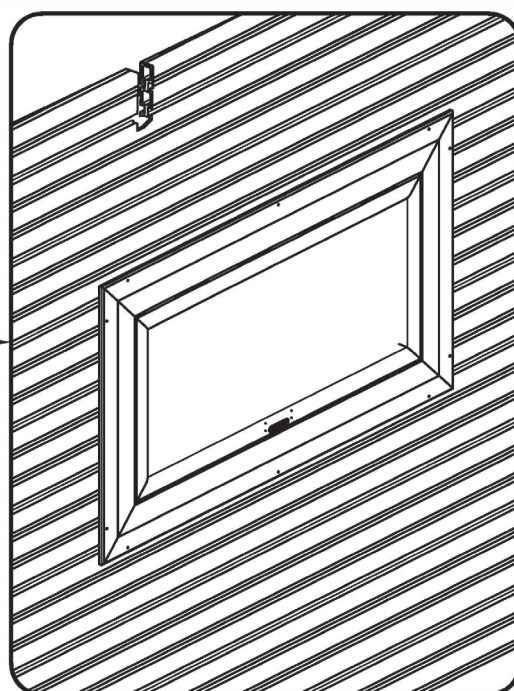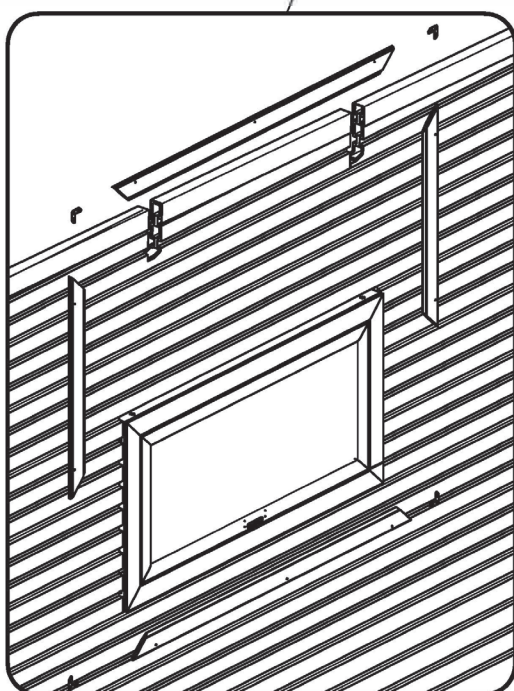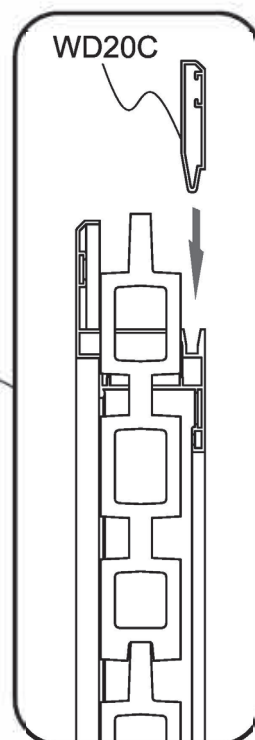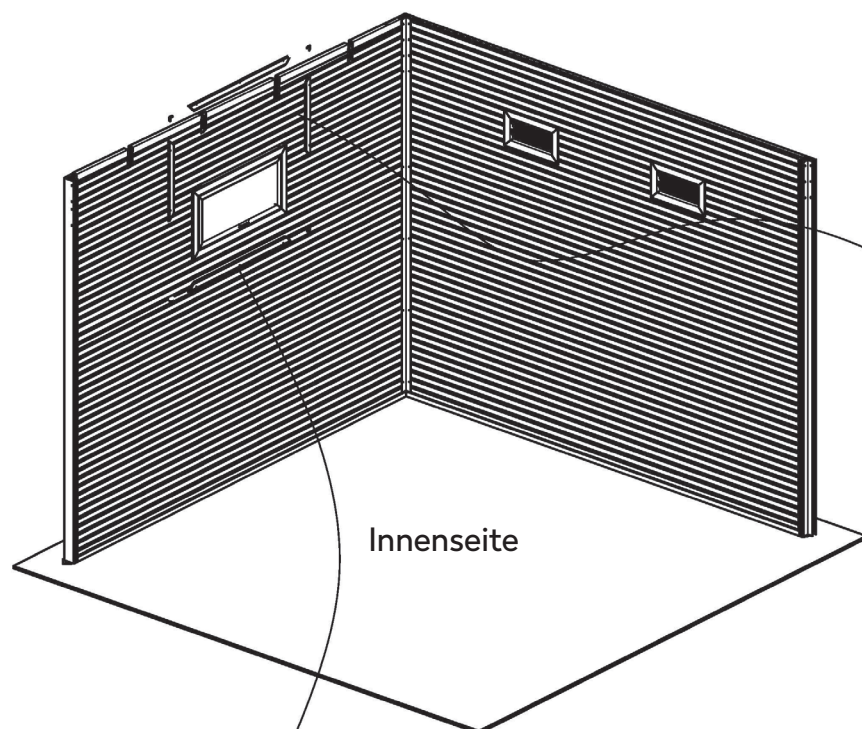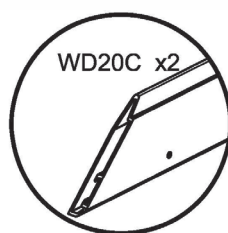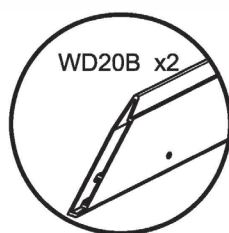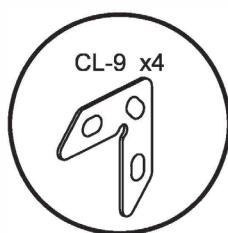

Schritt 4:

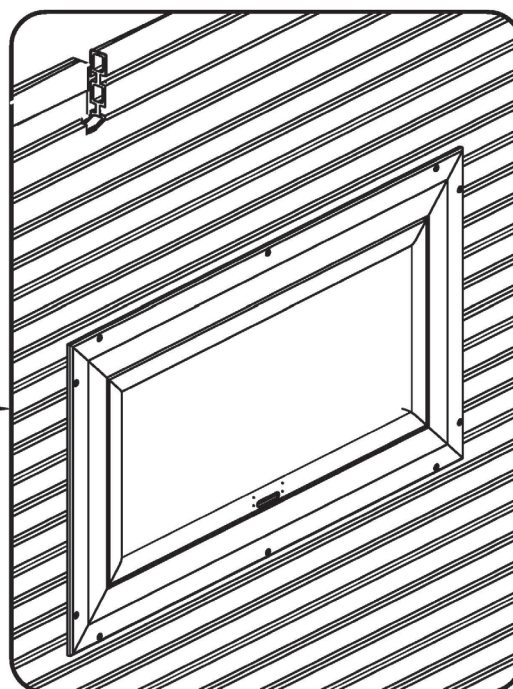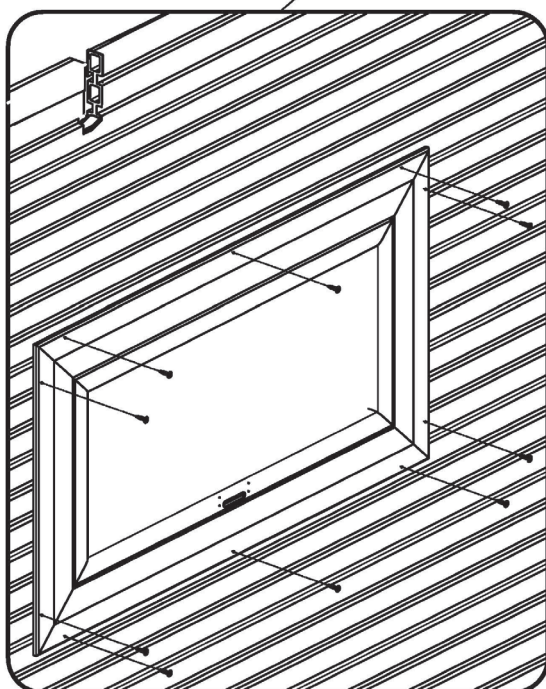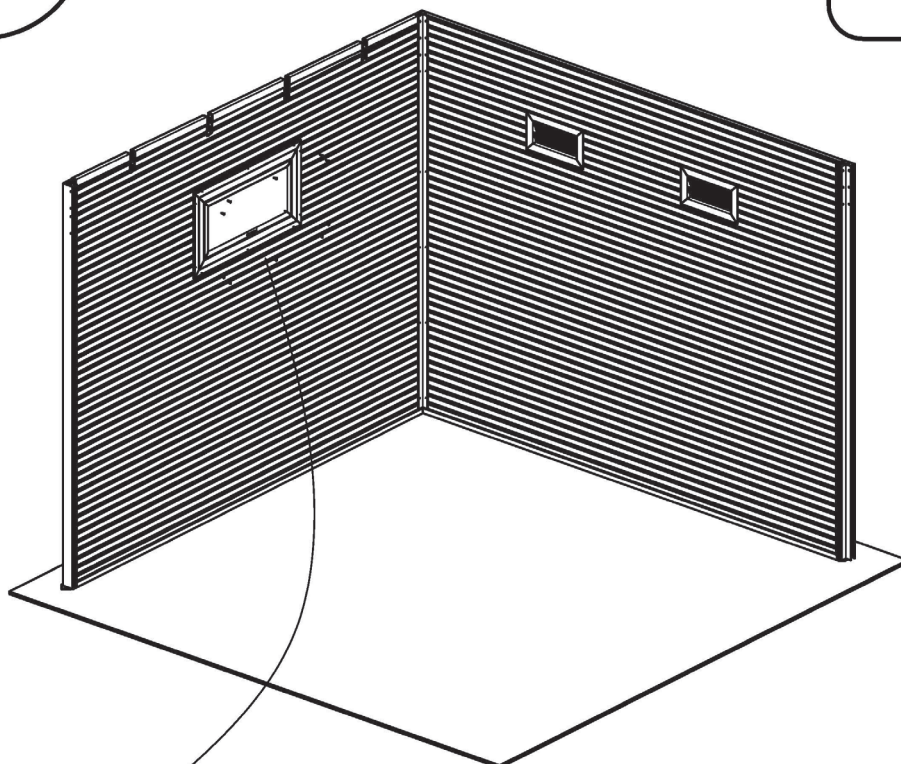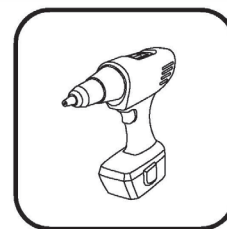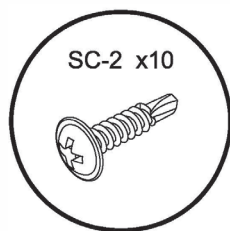

Montage des Fensterverschlusses

