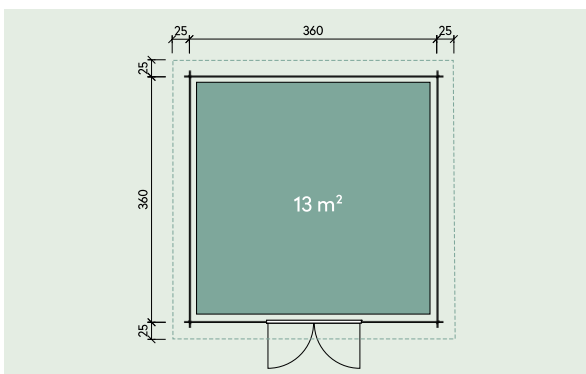


Technische Daten

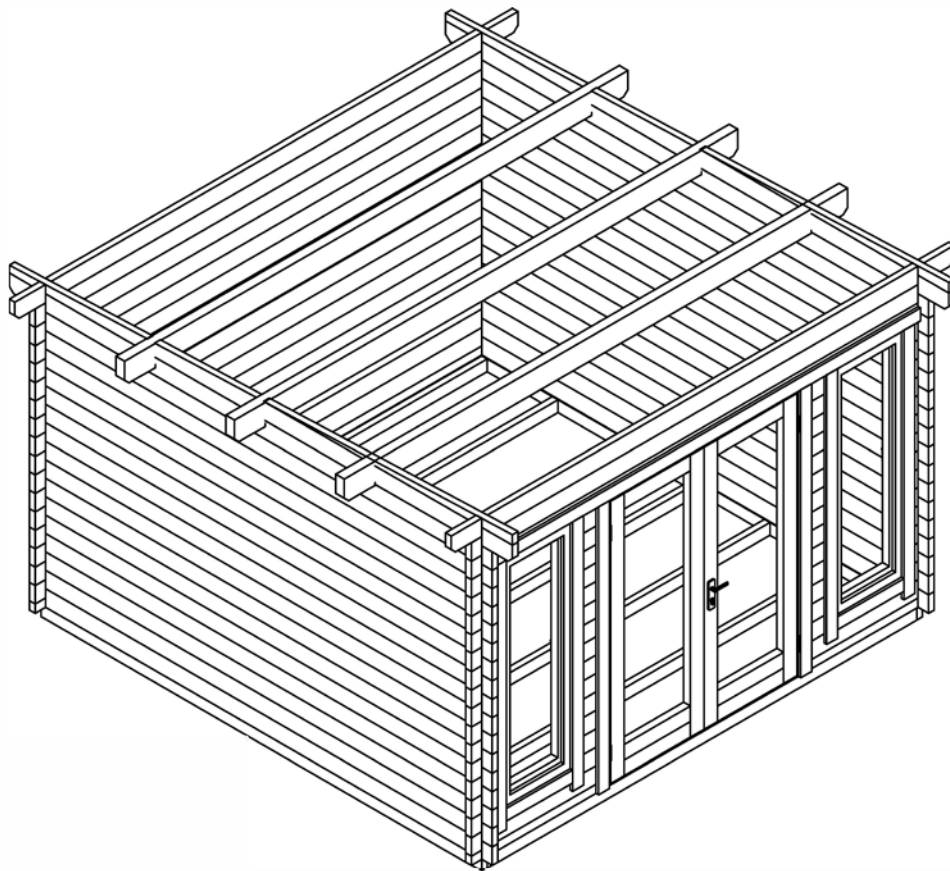


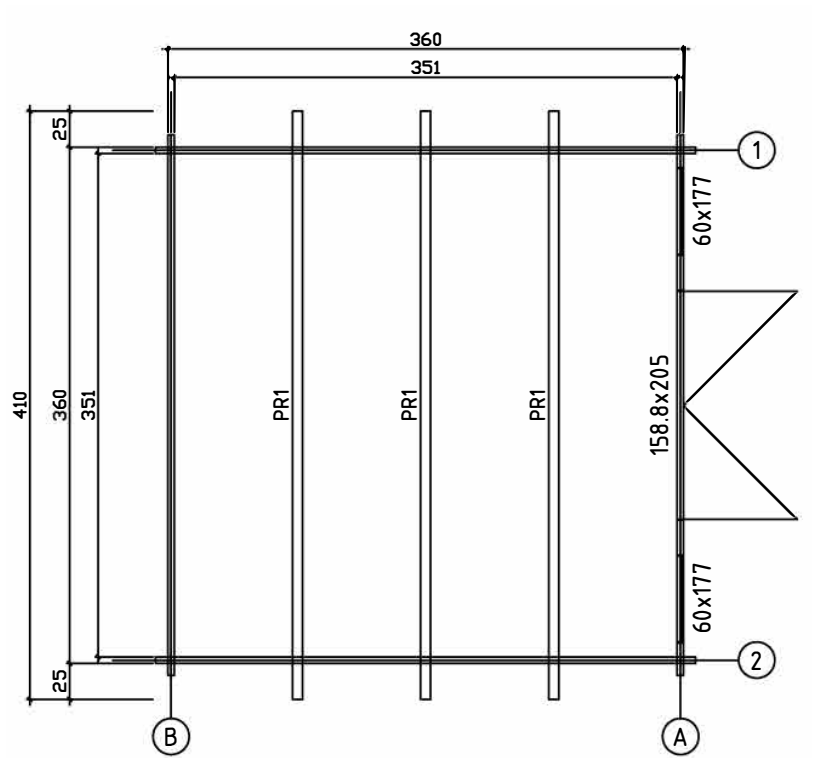
Artikelnummer:

847 310

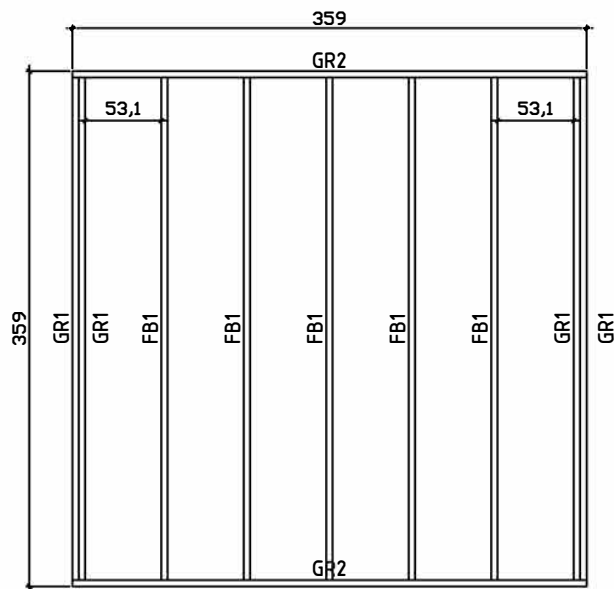

















Kontrolliert durch:








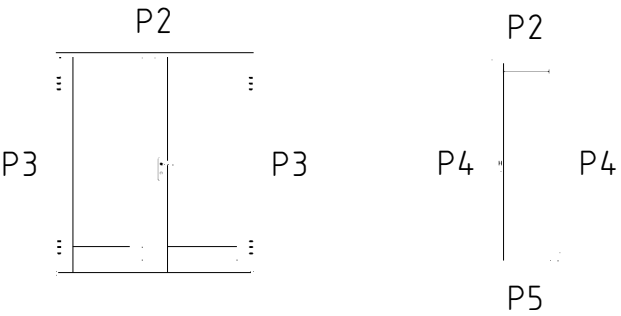





Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



Pos		Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)
001		2	45x130	3770
002		2	45x130	3770
003		28	45x130	3770
004		2	45x130	3935
005		2	45x95	1125
006		2	45x128	835
007		2	45x130	835
008		2	45x130	1125
009		2	45x74	2028
010		2	45x65	1086
011		2	45x130	1086
012		2	45x130	1086
013		26	45x130	230
014		26	45x130	246
015		1	45x130	3770
016		17	45x130	3770
017		2	45x130	4100
018		1	45x65	3770
GR2		2	45x90	3590
GR1		4	45x90	3500
FB1		5	45x90	3500
PR1		3	70x170	4100
	WINDOW 600x1770	2		
	DOOR 1588x2050	1		

Pos		Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)
	PARAPET R1 - 2 pcs.  PARAPET R2 - 2 pcs. 			
1	Screws/Schrauben/Vis 5x100 mm- For fixing first row of wall logs /Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer les lamesde plancher 	6		
2	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing floorboards/ Befestigung Fussbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher 	275		
3	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing roofboards/ Befestigung Dachbretter/Pour fixer les voliges 	275		
4	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing floor edge trims/ Befestigung Fussleisten/Pour fixer les plinthes du plancher 	30		
5	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing parapet / Befestigung parapet / Pour fixer les parapet 	145		
6	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing window and door trims/ Befestigung Fenster und türen/ Pour fixer les croissilons des fenestres et des portes 			
7	Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 8 mm 	4		
8	Shim;Nuts/Mutter ,U-Scheibe/Ecrou;Rondelle 8 mm For fixing storm braces/ Pour fixer les anti tempete/ Für Sturmleisten Pour fixer les croissilons des fenestres et des portes  Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 8 mm KL1 M8 2,51 m 2 Screws 180 8 pcs. KL2 M8 2,41 m 2 Plastic caps 4 pcs.	4/4		
9	Roofing felt/Dachpappe/Feutre de toiture	10+15		
10	Nails/Nägel/Clous - For fixing roofing felt/ Befestigung Dachpappe/Pour fixer les feutre de toiture 	180		

RB1	16,8m ²	20		4103	 DACHBRETTER
R1	2	20	360	4140	 PARAPET
R2	2	20	360	4145	 PARAPET
R3	2	45	45	4100	 BEFESTIGUNG DACHBRETTER 
R4	2 2	45	90	250 295	 BEFESTIGUNG PARAPET 
DR1 WN1	1 2	1588 600	2050 1770		
P1	15m	20	40		 Fussbodenleiste
P2	1+1	20	90	3490	 Türleiste DR1, WN1 
P3	2+2	20	90	2030	 Türleiste DR1 
P4	4+4	20	90	1920	 Fensterleiste WN1 
P5	2+2	20	90	540 570	 Fensterleiste WN1 