

Wir bringen Urlaub in den Garten

Ferien und Wochenendhäuser – die traumhafte Auszeit

Erleben Sie genussvolle Stunden im Qualitäts-Ferienhaus

Sie sind Besitzer eines größeren Grundstücks? Sie möchten Ihre Freizeit an einem gemütlichen Rückzugsort verbringen, den Sie nicht nur an schönen Sommertagen zum Übernachten nutzen können? Lassen Sie sich beeindrucken von der Vielfalt und der Qualität unserer Ferienhäuser!

Verwendung

Das Wort Ferienhaus sagt ja schon alles. Hier möchte man entspannen, dem Alltag entfliehen und schöne Stunden verbringen. Damit die Voraussetzungen dafür stimmen, bieten wir Ferienhäuser in unterschiedlichen Größen, mit mehreren Räumen und bei einigen Modellen auch mit zusätzlichem Schlafboden an. Die Raumaufteilung kann entsprechend Ihrer Wünsche und nach technischer Machbarkeit angepasst werden. Selbst wenn Ihre Wünsche völlig vom Standard-Katalogprogramm abweichen planen wir gern mit Ihnen Ihr ganz individuelles Freizeithaus.

Bauart

















Qualität beginnt bei der Wandstärke! Ferienhäuser produzieren wir in den Wandstärken 70 mm und 92 mm. Alle Ferienhäuser werden in der klassischen Blockbohlenbauweise erstellt, was für eine ausgezeichnete Standfestigkeit sorgt und den Aufbau erleichtert. Die Häuser sind aus massivem nordischen Fichtenholz (sehr widerstandsfähig). Durch zusätzliche Isolierung steht einer dauerhaften Nutzung auch in der kalten Jahreszeit nichts mehr im Wege.



LEGENDE

Behalten Sie den Überblick!

Bedeutung der verwendeten Symbole der folgenden Seiten

	Wandaußenmaß Wall outer dimension Dimensions extérieures du mur		Terrasse Terrace Terrasse		Firsthöhe Ridge height Hauteur de faîte		Tür mit Glas Full glass door Porte vitrée
	Bohlenstärke Planking thickness Epaisseur de madrie		Rauminhalt Volume Cubage		Dachfläche Roof area Superficie du toit		Tür Vollholz Wooden door Porte en bois massif
	Schlafboden Sleeping loft Loft de sommeil		Seitenwandhöhe Side wall height Hauteur panneau latérale		Dachneigung Roof pitch Inclinaison de toit		Fenster Window Fenêtres
	Wohnfläche Living space Espace de vie		Wandhöhe vorne (A)/hinten (B) Wall height front (A)/rear (B) Hauteur de faîte (A)/panneau (B) latérale		Dach-/Fußbodenbretter Roof-/floor boards Panneaux de toit et de sol		Besandete Dachpappe inklusive Including sanded roofing felt Y compris carton de toiture

Unsere Ferienhäuser

Flachdach



Fiskars 101



Sundsvall 123



Taunus 8666

Pultdach



Jakub 43



Kongsberg 70



Osterwal 63

Satteldach



Alesund 91



Arvika 80



Egersund 96



Flam 107



Grimstad 48



Kalmar 50



Narvik 72



Odenwald 7671/9171



Pargass 60



Sandefjord 69



Sauerland 5240/5261



Spessart 5878/5887

Unsere Ferienhäuser

Satteldach



Viborg 89



Visby 36



Vogelsberg 8291



Växjö 53



Westerwald 9393

Stufendach



Harstad 56




Strömstad 93



Östersund 95

Erfahren Sie mehr über unsere Ferienhäuser aus Holz

Auf unserer Website www.finnhaus.de finden Sie zahlreiche Bilder, Dokumente, interessante Tipps und weitere spannende Details zu unserem Sortiment.

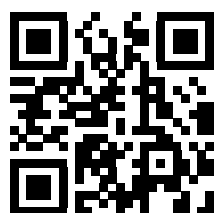

WICHTIGE INFORMATIONEN

Beratung:

Bitte informieren Sie sich vorab beim örtlichen Bauamt, damit wir Sie spezifisch beraten können. Baugesetze sind bundeslandabhängig.

Lieferung:

In Absprache mit Ihnen und unserem Vertriebspartner liefern wir Ihr Ferienhaus gegen Mehrpreis zu Ihnen nach Hause direkt bis zur Bordsteinkante, innerhalb Deutschland/Festland, andere Länder auf Anfrage. Voraussetzung ist, dass Ihre Straße für einen 40-t LKW befahrbar und mindestens 6 m breit ist, damit mittels Stapler entladen werden kann.

Aufbau:

Wir vermitteln gern Kontaktdaten zum Montageteam, das für Ihre Region zuständig ist und die Montage zum Festpreis anbietet. Das Ferienhaus muss nach dem Aufbau zuerst mit einer Grundierung und dann mit einer Lasur zweifach farblich behandelt werden. Das sollte zügig nach der Montage erfolgen, damit das Holz gut vor Witterungseinflüssen geschützt wird. Vor dem Aufbau sollte die Unterseite der Fußbodendielen grundiert werden. Die Türen und Fenster müssen von beiden Seiten gestrichen werden, da sich sonst Verformungen bilden könnten.



FUNDAMENT

Grundsätzlich gilt:

Für die Standfestigkeit und Haltbarkeit Ihres Hauses ist ein fachgerechtes Fundament von großer Wichtigkeit. Eine einwandfreie Montage des Hauses wird nur durch ein absolut waagrechtes und tragfähiges Fundament gewährleistet.

Für die Passgenauigkeit von Fenstern und Türen und auch die Stabilität des Hauses ist eine gute Gründung unbedingt erforderlich. Wenn das Haus ganzjährig genutzt werden soll empfiehlt es sich, schon beim Erstellen des Fundaments eine Isolierung vorzunehmen. Je größer das Haus, umso stabiler muss das Fundament ausgelegt sein (am besten eine Fundamentplatte aus Beton). Um eindringende Feuchtigkeit von unten zu vermeiden, können Sie Dachpappe als zusätzliche Sicherheit zwischen Fundament und Fußboden legen. Bei Fragen zum Fundament, das für den Untergrund Ihres Hauses notwendig ist, wenden Sie sich vorzugsweise an ein örtliches Bauunternehmen, das mit den für Ihre Region typischen Bodenstrukturen vertraut ist.

Wichtig für einen Aufbau durch ein Montageteam ist, dass das Fundament vor Montagebeginn rechtzeitig fertig gestellt ist.



Betonfundament



Feuchtigkeitssperre



Betonplatte

	Bemerkungen	Erledigt
Planung und Vorbereitung		
Grundstücksuche		
Fachkundige Beratung		
Maße festlegen		
Baugenehmigung einholen		
Elektroinstallation planen		
Ausführung und Aussehen auswählen		
Haus bestellen		
Fundament erstellen		
Isoliermaterial bestellen		
Montage planen		
Nach Hausaufbau		
Instandhaltung/Wartung/ Anstrich vornehmen		
Bauabnahme		
Regelmäßige Kontrolle		

MONTAGE EINES FERIENHAUSES

Ferienhaus Spessart 92-E

Beim Kauf unserer Ferienhäuser erhalten Sie eine Aufbauanleitung sowie einen Fundamentplan mit Tipps und Tricks zur problemlosen Montage.

Schritt für Schritt werden alle erforderlichen Vorbereitungen skizziert:

- Tipps zur Fundamenterstellung
- Legen der Lagerhölzer
- Wandpläne
- Einsetzen von Fenstern und Türen
- bis zur Eindeckung des Daches

Empfehlung:

Alternativ zur Selbstmontage vermitteln wir gern Montageteams, die kompetent und erfahren den Aufbau Ihres Ferienhauses realisieren. Diese können von der Richtmontage bis hin zur Vollmontage alles anbieten. Fach- und termingerechter Aufbau.



Tipp:

Schützen Sie das Holz vor und während der Montage vor langer direkter Sonneneinwirkung oder Feuchtigkeit, um das Verziehen der Hölzer zu vermeiden. Nach der Montage sollten Sie das Holz umgehend mit einer Grundierung und einer Holzschutzlasur behandeln.



Sonder-Ferienhaus mit 92 mm Wandstärke und Sparrendach

Fertig nach nur 10 Tagen

Eine ausführliche
Baudokumentation
zum Download fin-
den Sie auch hier:




LIEFERUMFANG / ZUBEHÖR / ISOLIERUNG

Lieferumfang

- Isolierverglaste Einhand Dreh-/Kippfenster in Wohnhausqualität
- T-Leisten zur optimalen Tür- und Fenstermontage
- Edelstahl-Türschwellen
- Windsicherung mit innenliegenden Gewindestangen
- 28 mm Fußbodendielen, andere Varianten möglich
- Dachpfetten (B x H): mindestens 70 x 170 mm oder stärker
- Dachpappe zur Ersteindeckung
- Dichtungsband für die obere Seitenwandbohle
- Imprägnierte Fundamenthölzer (68/94 x 94 mm)
- Allgemeine Montageanleitung
- Befestigungsmaterial
- Grundstatik eines Standardhauses

ZUBEHÖR

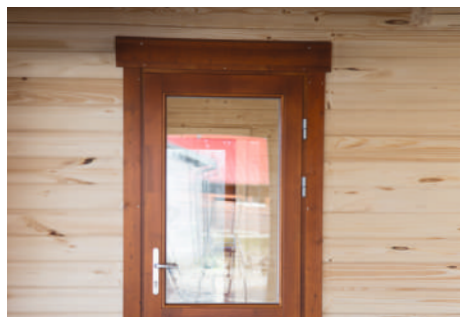

Verschiedene de luxe-Eingangstüren erhältlich




Farblich behandelte Fenster



Farblich behandelte Innen- und Außentüren



Selbstklebende Dichtungsbahn

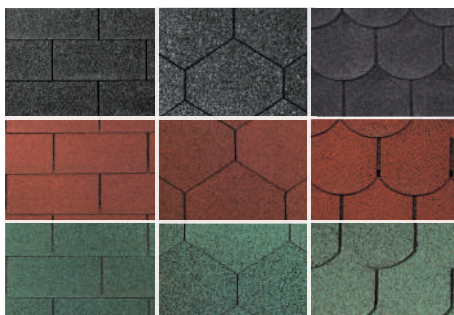

Dachschindeln in Rechteck, 6-Eck und Biberschwanz



Dachrinnen-Set in Kunststoff und Aluminium

ISOLIERUNG

Isolierung

Um den Aufenthalt im Ferienhaus über das Jahr so angenehm wie möglich zu machen, ist es sinnvoll, bei Häusern ab 70 mm Wandstärke an zusätzliche Isolierung des Daches, des Fußbodens und der Wände zu denken.

Gute Gründe dafür sind: angenehmere Raumtemperatur im Sommer, Schutz vor Kälte im Winter, Reduzierung der Heizkosten, weist Feuchtigkeit ab, schützt vor Witterungsschäden, erhöhter Komfort, mehr Behaglichkeit. Wir empfehlen zusätzlich die Isolierung des Fußbodens. Die Isolierung des Fußbodens erfolgt bauseits bei der Montage und ist nicht mit zusätzlichen Vorbereitungen bei der Produktion des Hauses verbunden. Wenn Sie im Ferienhaus übernachten oder mehrtägige Aufenthalte verbringen, sollten Sie eine Dach- und/oder Wandisolierung einplanen. Individuelle Isoliermaterialien müssen bauseits besorgt werden. Die verschiedenen Möglichkeiten der Dach-, Wand- und Fußbodenisolierung sehen Sie auf der nächsten Seite.

U-Werte ohne Isolierung:

Häuser mit 70 mm Wandstärke	1,41 W/(m²K)
Häuser mit 92 mm Wandstärke	1,14 W/(m²K)

U-Werte mit Isolierung, Häuser mit 92 mm Wandstärke:

Blockbohlenwand mit innerer Vorsatzschale	0,24 W/(m²K)
Hinterlüftete Dachdämmung	0,33 W/(m²K)
Zwischen- und Aufdachdämmung	0,22 W/(m²K)

Tipp:

Unsere Ferien- und Freizeithäuser lassen sich durch weitere Kniffe und Tricks während der Montage zusätzlich isolieren. Die Verwendung eines Kompribandes, auch Fugendichtband genannt, bewirkt eine Steigerung der Zugdichtigkeit und begünstigt die Dämmeigenschaften. Das imprägnierte Schaumstoffdichtungsband expandiert langsam in der Fuge und legt sich dicht an die Fugenränder an. Ein möglicher Wärmeverlust wird vermieden. Kompri-Bänder sind nicht im Lieferumfang enthalten.


VORBEREITUNG AUFDACHISOLIERUNG

Variante 1

- 01. Giebelleiste
- 02. Dachschalung (oben)
- 03. Konterlattung (45 x 50 mm)
- 04. Dachfolie*
- 05. Dämmung (max. 100 mm)*
- 06. Dampfsperre*
- 07. Dachpfetten
- 08. Aufdachsparren (40 x 170 mm)
- 09. Kompriband*
- 10. Traufenleisten
- 11. Lüftung
- 12. Dachschalung (unten)
- 13. Wandbohlen

Variante 2


- Wie Variante 1 außer:
- 05. Dämmung (max. 150 mm)*

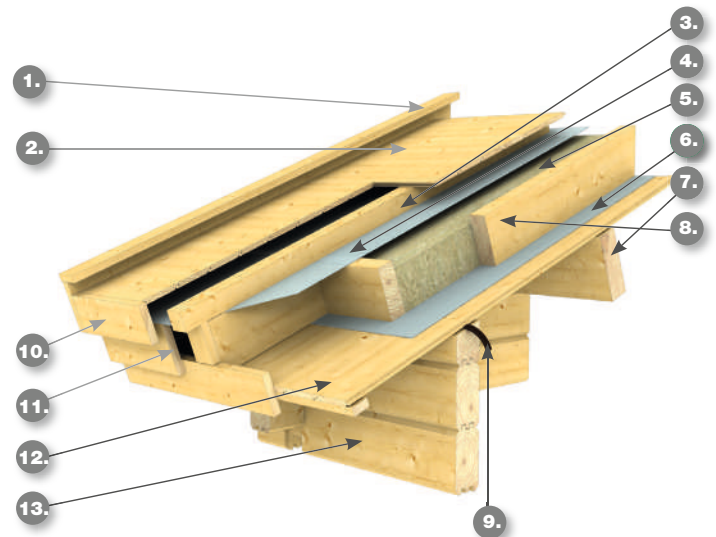

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

VORBEREITUNG ZUR ISOLIERUNG SPARRENDACH

- 01. Dachbretter
- 02. Dreieckleiste und Giebelleisten
- 03. Dachfolie*
- 04. Konterlattung
- 05. Dampfsperre*
- 06. Sparren
- 07. Wandbohlen
- 08. Innenpaneele
- 09. Lüftungsgitter
- 10. Dämmung*

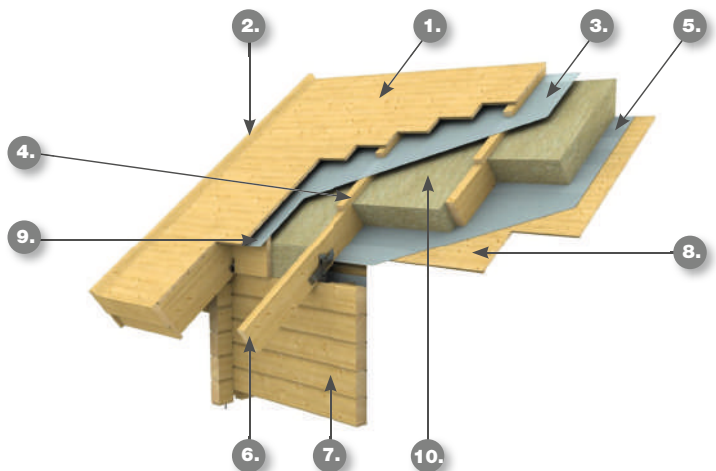


*Nicht im Lieferumfang enthalten.

VORBEREITUNG ZUR DACH- WAND- UND FUSSBODENISOLIERUNG

Beispiel: Pfettendach mit Isolierung

- 01. Dachmaterial
- 02. Dachschalung
- 03. Konterlattung 45 mm
- 04. Dachfolie*
- 05. Sparren (Dämmung ab 100 mm)*
- 06. Dampfbremse*
- 07. Sichtschalung
- 08. Wandbohlen
- 09. Querholz (Dämmung 100 mm)*
- 10. Dampfbremse*
- 11. Konterlattung 18 mm
- 12. Schalung 12 mm
- 13. Fußbodenbretter
- 14. Dampfbremse*
- 15. Fußbodenbalken (Dämmung 90 mm)*
- 16. Tonpapier*
- 17. Fußbodenschalung
- 18. Trägerleisten

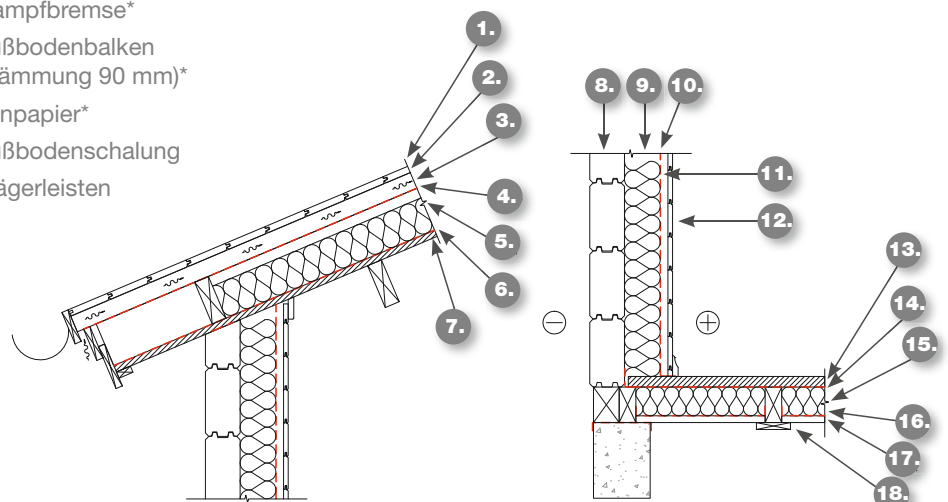


*Nicht im Lieferumfang enthalten.



Taunus 70

Taunus 70 Art.-Nr. 580160 **Taunus 92** Art.-Nr. 592160

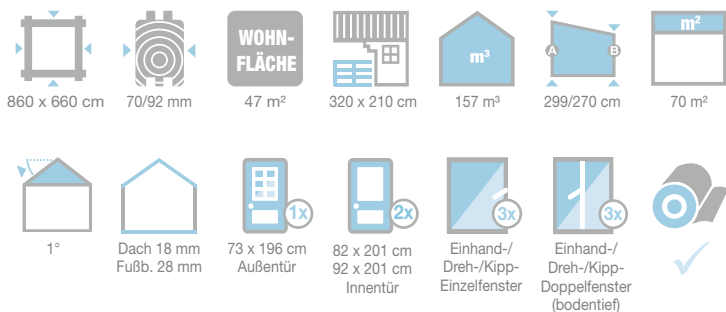

Zubehör:

Dacheindeckung:


► 18 Rollen Dichtungsbahnen à Art.-Nr. 902010

Dachrinne:

► Kunststoffdachrinne Art.-Nr. 804130
► Alu bis 900 cm mit 1 Fallrohr Art.-Nr. 812350

Dieses Haus wurde vom Kunden hellgrau und dunkelgrau farblich behandelt.

Die angegebenen Maße, die Wohn- und Grundflächen ändern sich bei 92 mm Wandstärke geringfügig.

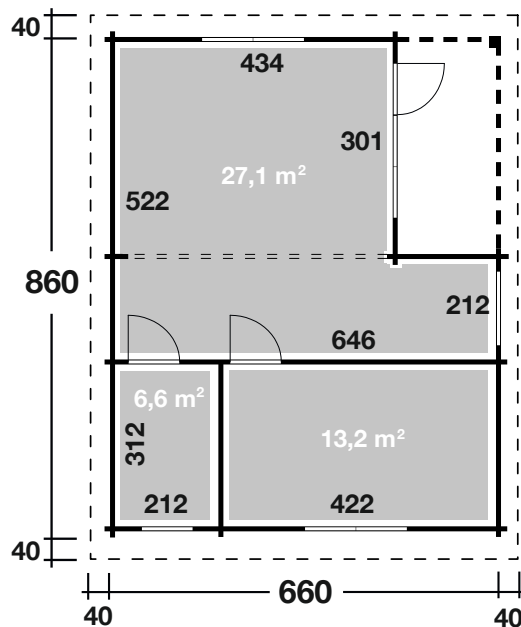




Odenwald 92-A

**Odenwald 70-A
mit Schlafboden**

Art.-Nr. 580140

**Odenwald 92-A
mit Schlafboden**

Art.-Nr. 592140

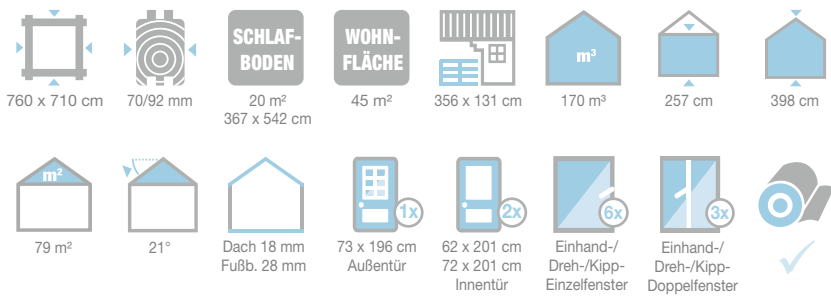

Zubehör:

Dacheindeckung:


► 32 VE Dachschindeln in verschiedenen Formen/Farben

Dachrinne:

► Kunststoffdachrinne Art.-Nr. 804430
► Alu bis 1000 cm mit 2 Fallrohren Art.-Nr. 812250

Dieses Haus wurde vom Kunden farblich behandelt.


Die angegebenen Maße, die Wohn- und Grundflächen ändern sich bei 92 mm Wandstärke geringfügig.

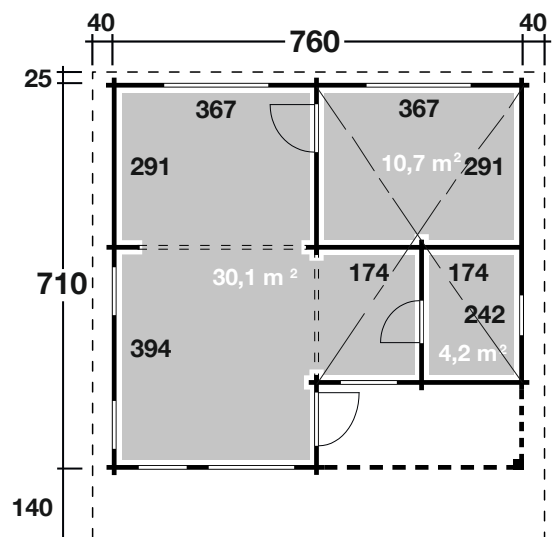



Odenwald 92-B

Odenwald 70-B mit Schlafboden und Anbau Art.-Nr. 580180
Odenwald 92-B mit Schlafboden und Anbau Art.-Nr. 592180

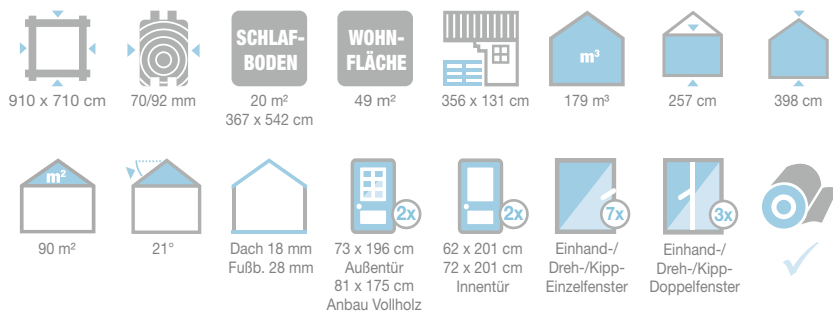

Zubehör:

Dacheindeckung:

► 36 VE Dachschindeln in verschiedenen Formen/Farben


Dachrinne:

► Kunststoffdachrinne

Art.-Nr. 804335

Dieses Haus wurde vom Kunden mit Imprägnierlasur Kastanie farblich behandelt.

Die angegebenen Maße, die Wohn- und Grundflächen ändern sich bei 92 mm Wandstärke geringfügig.

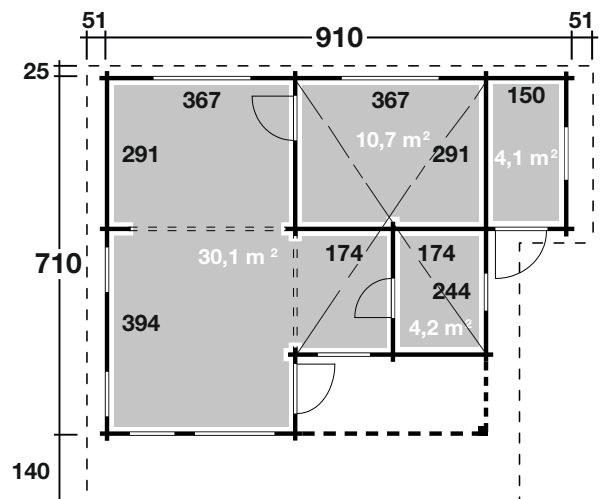





Sauerland 70-A

**Sauerland 70-A
mit Schlafboden** Art.-Nr. 580005

**Sauerland 92-A
mit Schlafboden** Art.-Nr. 592600

**Sauerland 70-B
mit Schlafboden** Art.-Nr. 580016

**Sauerland 92-B
mit Schlafboden** Art.-Nr. 592610

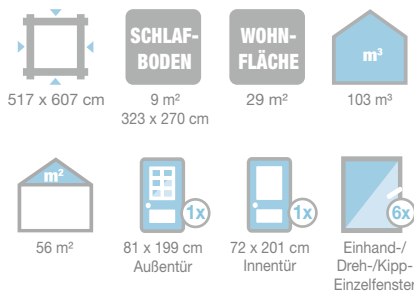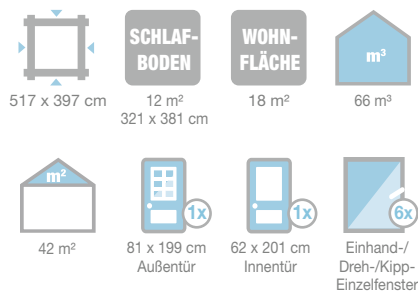

Zubehör:


Dacheindeckung:

- ▶ 16 VE Dachschindeln in verschiedenen Formen/Farben (70-A/92-A)
- ▶ 20 VE Dachschindeln in verschiedenen Formen/Farben (70-B/92-B)

Dachrinne:



- ▶ Kunststoffdachrinne (70-A/92-A) Art.-Nr. 804410
- ▶ Kunststoffdachrinne (70-B/92-B) Art.-Nr. 804420
- ▶ Alu bis 600 cm mit 2 Fallrohren (70-A/92-A) Art.-Nr. 812230
- ▶ Alu bis 800 cm mit 2 Fallrohren (70-B/92-B) Art.-Nr. 812240

**FÜR DIE MODELLE
DIESER SEITE GILT:**

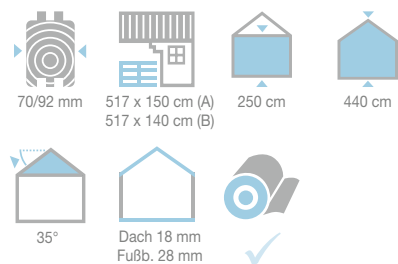

Die angegebenen Maße, die Wohn- und Grundflächen ändern sich bei 92 mm Wandstärke geringfügig.

Dieses Haus wurde vom Kunden schwedenrot und weiß farblich behandelt.

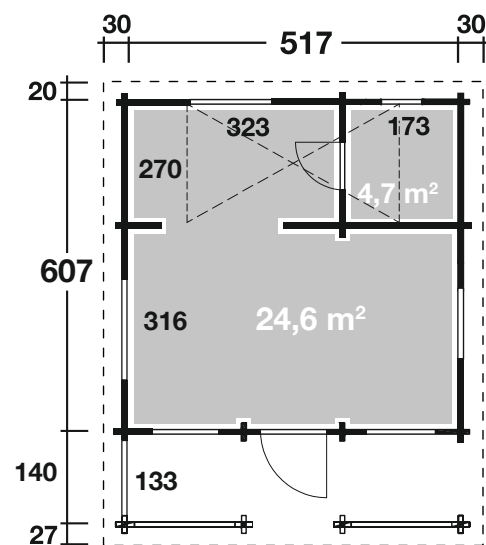
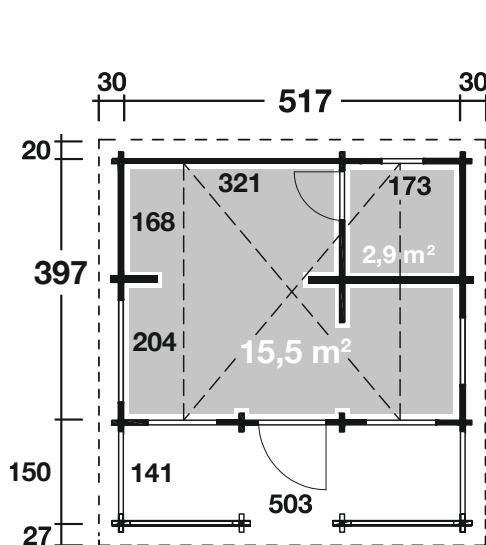




Spessart 70-B

Spessart 70-A Art.-Nr. 580080
Spessart 92-A Art.-Nr. 592400

Spessart 70-B Art.-Nr. 580150
Spessart 92-B Art.-Nr. 592410

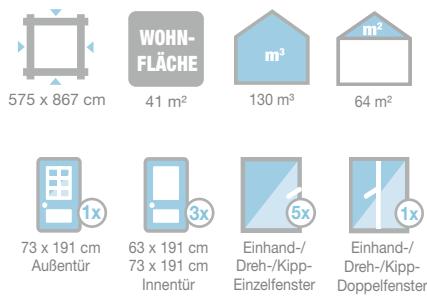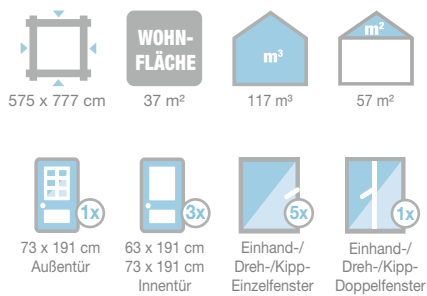

Zubehör:


Dacheindeckung:

- 22 VE Dachschindeln in verschiedenen Formen/Farben (70-A/92-A)
- 26 VE Dachschindeln in verschiedenen Formen/Farben (70-B/92-B)

Dachrinne:


- Kunststoffdachrinne Art.-Nr. 804430
- Alu bis 1000 cm mit 2 Fallrohren Art.-Nr. 812250

FÜR DIE MODELLE DIESER SEITE GILT:

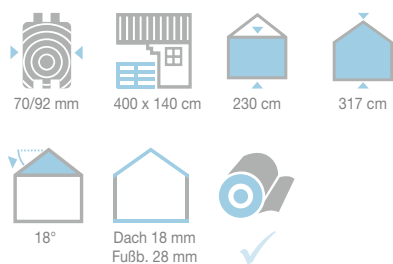


Die angegebenen Maße, die Wohn- und Grundflächen ändern sich bei 92 mm Wandstärke geringfügig.

Dieses Haus wurde vom Kunden farblich behandelt.

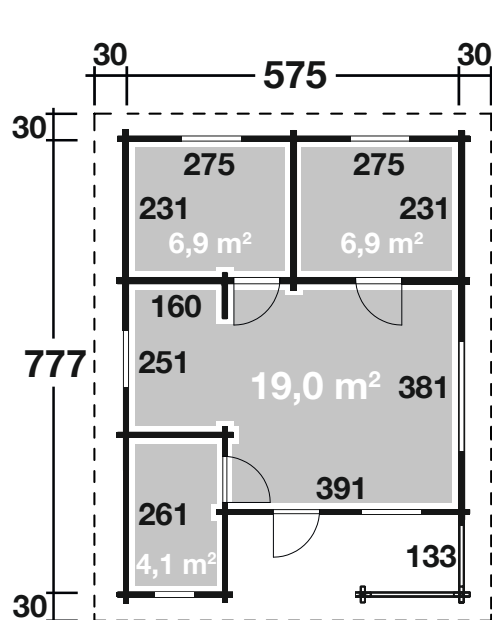

SPESSART A

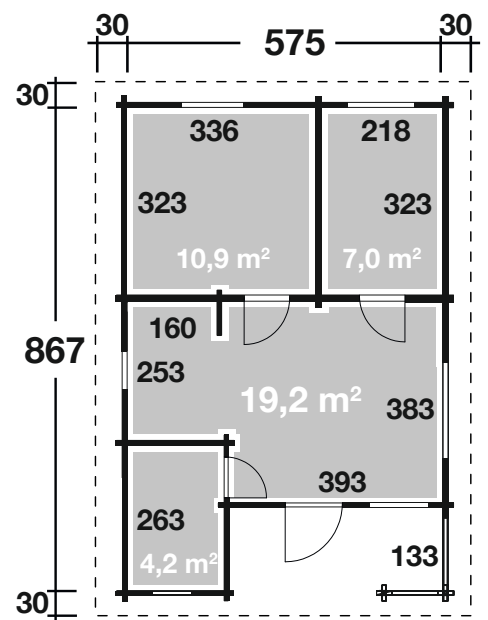


SPESSART B




Spessart 92-D

Spessart 70-C mit Schlafboden Art.-Nr. 580310

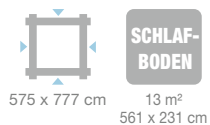

Spessart 70-D mit Schlafboden Art.-Nr. 580320

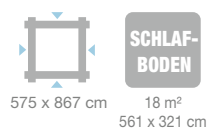

Spessart 92-C mit Schlafboden Art.-Nr. 592420



Spessart 92-D mit Schlafboden Art.-Nr. 592430




Zubehör:

- 22 VE Dachschindeln in verschiedenen Formen/Farben (70-C/92-C)
- 26 VE Dachschindeln in verschiedenen Formen/Farben (70-D/92-D)


Dachrinne:

- Kunststoffdachrinne (70-C/92-C) Art.-Nr. 804330
- Kunststoffdachrinne (70-D/92-D) Art.-Nr. 804430
- Alu bis 1000 cm mit 2 Fallrohren Art.-Nr. 812250

Dieses Haus wurde vom Kunden mit Imprägnierlasur Pinie/Kiefer und Weiß farblich behandelt und zusätzlich mit Klappläden ausgestattet.

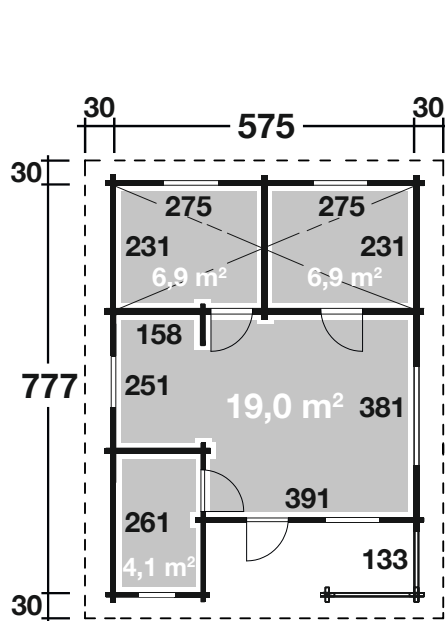

SPESSART C

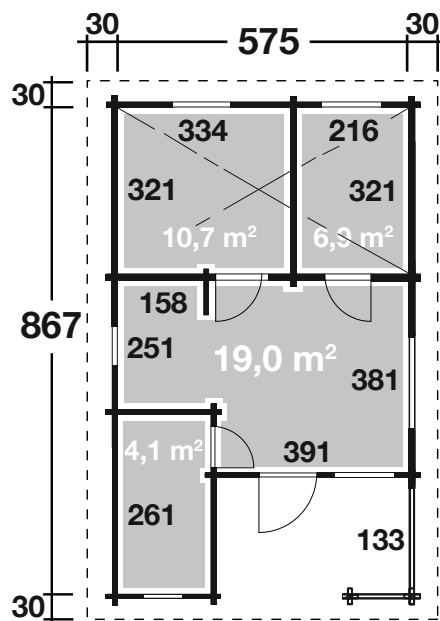

SPESSART D



Spessart 92-E

Spessart 92-E mit Schlafboden Art.-Nr. 592390





Zubehör:

► 28 VE Dachschindeln in verschiedenen Formen/Farben


Dachrinne:

► Kunststoffdachrinne Art.-Nr. 804340
► Alu bis 1000 cm mit 2 Fallrohren Art.-Nr. 812250

FÜR DIE SPESSART-MODELLE DER SEITEN 16-17 GILT:

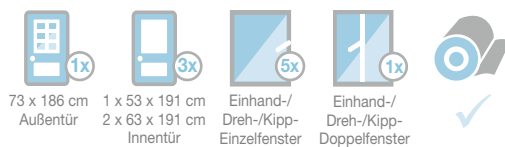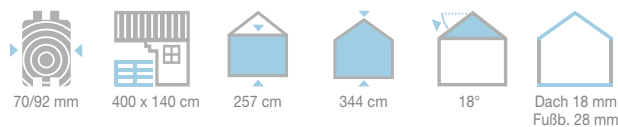


Dieses Haus wurde vom Kunden schwedenrot und weiß farblich behandelt und zusätzlich mit Klappläden ausgestattet.

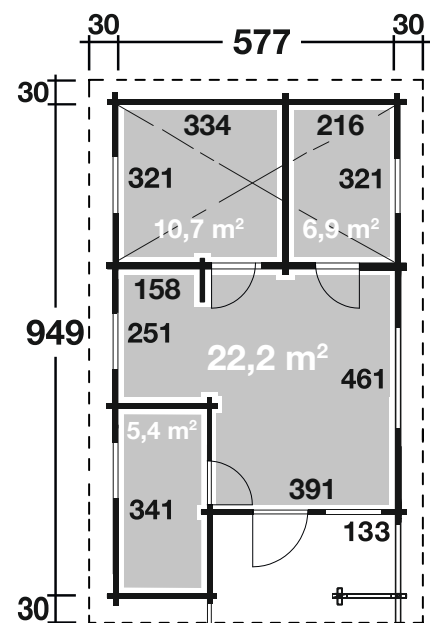



Vogelsberg 92

Vogelsberg 70 Art.-Nr. 580450 **Vogelsberg 92** Art.-Nr. 592450

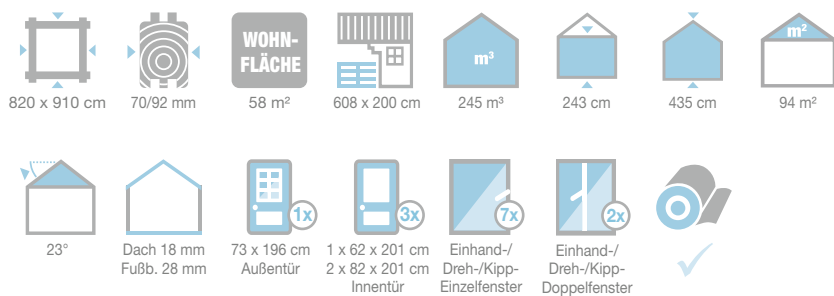

Zubehör:

Dacheindeckung:

► 38 VE Dachschildeln in verschiedenen Formen/Farben

Dachrinne:

► Kunststoffdachrinne


Art.-Nr. 804430

► Alu bis 1000 cm mit 2 Fallrohren

Art.-Nr. 812250

Dieses Haus wurde vom Kunden mit Imprägnierlasur Kastanie farblich behandelt und zusätzlich mit Klappläden ausgestattet.

Die angegebenen Maße, die Wohn- und Grund-flächen ändern sich bei 92 mm Wandstärke geringfügig.

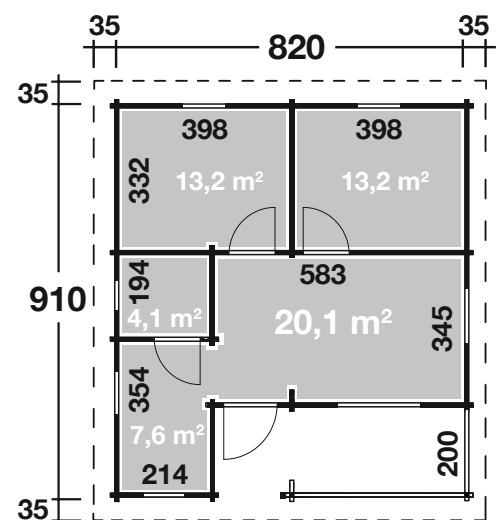




Westerwald 92

Westerwald 70 Art.-Nr. 570810

Westerwald 92 Art.-Nr. 592810

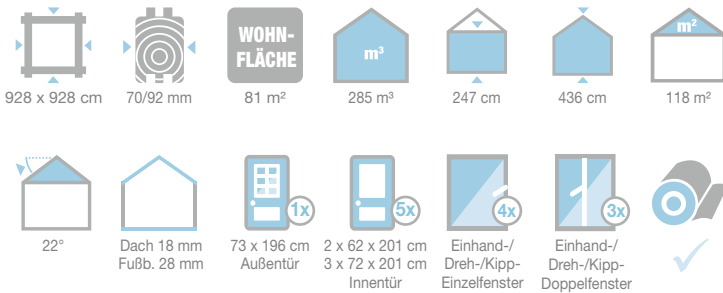

Zubehör:

Dacheindeckung:

► 46 VE Dachschindeln in verschiedenen Formen/Farben


Dachrinne:

► Kunststoffdachrinne

Art.-Nr. 804340

Dieses Haus wurde vom Kunden behandelt.

Die angegebenen Maße, die Wohn- und Grundflächen ändern sich bei 92 mm Wandstärke geringfügig.

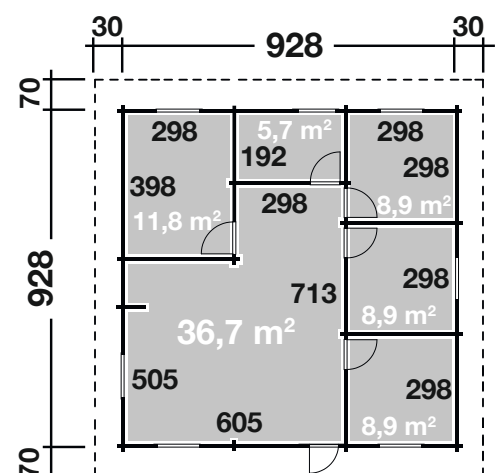

Die Ferienhäuser dieser Seiten sind individuell angefragte Häuser, die nach Kundenwunsch geplant und von uns realisiert wurden.

Nicht immer lässt sich mit dem regulären Katalog-Programm das passende Ferienhaus finden. Wenn besondere Anforderungen an die Bauweise aufgrund eines kleinen Grundstücks oder eines ausgefallenen Standorts gestellt werden, bieten wir individuelle Lösungen an. Ihre Wünsche nach einer bestimmten Optik bei Fenstern und Türen oder einer individuellen Raumaufteilung können bei der Planung berücksichtigt werden.

Das Ferienhaus wird nach Ihren Vorgaben und Wünschen nach Prüfung der technischen Machbarkeit angefertigt. Die Produktion unserer Häuser nach Maß erfolgt in Blockbohlenweise. Das verwendete Holz ist naturbelassene nordische Fichte.

Wir produzieren für Sie (fast) alles nach Ihren Wünschen und Vorstellungen ...

... in den Wandstärken: **70 und 92 mm!**


Für alle Sonderanfertigungen gelten unsere Premium-Qualitätsmerkmale:

- Leimholztüren, ausschließlich mit Isolierverglasung
- Schiebetüren möglich
- Türen mit Edelstahlschwelle
- Sondermaße bei Türen und Fenstern möglich
- Leimholzfenster, Dreh-/Kipp- und Ausstellfenster, ausschließlich mit Isolierverglasung
- Gewindestangen zur Sturmsicherung
- Winddichter Eckversatz
- Isolierpakete auf Wunsch erhältlich



**INDIVIDUELLE
ANFERTIGUNGEN
MÖGLICH!**

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!

Unterlagen zur Planung stellen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Formulare finden Sie unter: www.finnhaus.de/sonderhaeuser

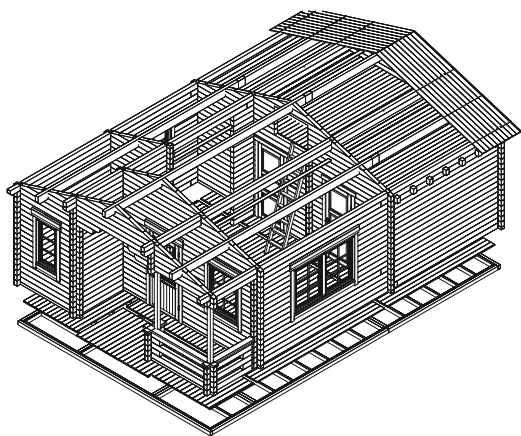

Spessart Standard-Programm

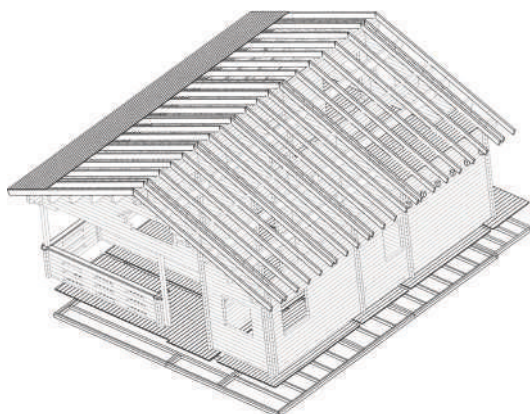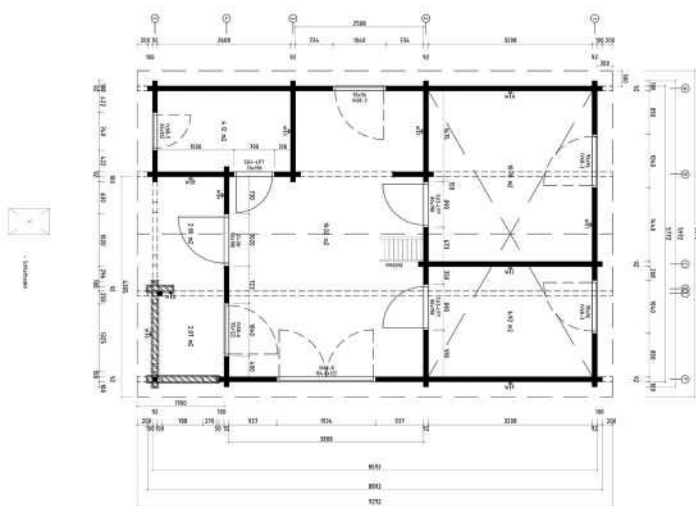

Umbau des Spessart nach Kundenwunsch

